

# STORM

## CLIMATIZZATORI D'ARIA MONOSPLIT R32 WIFI – serie STORM MITE

### MANUALE D'USO e INSTALLAZIONE



#### UNITÀ INTERNE    UNITÀ ESTERNE

ST16727	ST16728	9000 BTU R32 INVERTER WIFI
ST16729	ST16730	12000 BTU R32 INVERTER WIFI
ST16731	ST16732	18000 BTU R32 INVERTER WIFI
ST16733	ST16734	24000 BTU R32 INVERTER WIFI

**Leggere attentamente il presente manuale prima di installare e usare il climatizzatore e conservarlo per futuri riferimenti.**

# Indice

## **Informazioni per l'uso**

Refrigerante	3
Precauzioni per l'uso	4
Descrizione dei componenti	6

## **Guida al telecomando e al display**

Tasti del telecomando	7
Introduzione alle icone sul display	8
Introduzione ai tasti del telecomando	8
Introduzione alle funzioni delle combinazioni dei tasti	11
Guida operativa	12
Sostituzione delle batterie nel telecomando	13
Guida alla WIFI smart	14
Funzionamento in emergenza	27

## **Manutenzione**

Pulizia e cura	27
----------------	----

## **Risoluzione dei problemi**

Possibili anomalie di funzionamento e soluzione	28
Analisi delle anomalie di funzionamento e soluzione	30

## **Istruzioni di installazione**

Avvisi per l'installazione	32
Scelta del luogo di installazione	32
Requisiti per i collegamenti elettrici	33

## **Installazione**

Installazione unità interna	33
Installazione unità esterna	37
Controlli dopo l'installazione	40

## **Collaudi e funzionamento**

Test di funzionamento	41
-----------------------	----

## **Appendici**

Configurazione delle tubazioni	41
Operazioni di sicurezza del refrigerante infiammabile	43
Procedura per l'allungamento delle tubazioni	44



### **INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"**

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m<sup>2</sup>) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.



L'unità contiene gas leggermente infiammabile R32.



Prima di utilizzare l'unità, leggere le istruzioni.



Prima di installare l'unità leggere il manuale d'installazione



Prima di riparare l'apparecchio, leggere il manuale di assistenza.

## IL REFRIGERANTE R32

- Per poter svolgere le sue funzioni, il climatizzatore ha al suo interno un circuito frigorifero in cui circola un refrigerante ecologico: R32 = GWP (Potenziale di riscaldamento globale: 675)
- E' un refrigerante solo leggermente infiammabile e inodore, con ottime proprietà termodinamiche che portano ad un'elevata efficienza energetica.

### Attenzione:

Data la leggera infiammabilità di questo refrigerante, si consiglia di attenersi strettamente alle istruzioni di sicurezza riportate nel presente manuale.


Non utilizzare artifici per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire se non quelli raccomandati.

Per le riparazioni seguire strettamente solo le istruzioni del produttore: rivolgersi sempre ad un Centro Assistenza autorizzato.

Qualsiasi riparazione eseguita da personale non qualificato potrebbe essere pericolosa. L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fonti di accensione a funzionamento continuo. (per esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas operativo o una stufa elettrica operativa). Non forare o bruciare.

L'apparecchio deve essere installato, gestito e mantenuto in una stanza con una superficie di oltre X m<sup>2</sup>. (Fare riferimento alla tabella "a" nella sezione "Operazioni di sicurezza del refrigerante infiammabile" di pagina 43).

L'apparecchio contiene gas R32 infiammabile. Attenzione i refrigeranti non hanno odore.

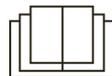

# INFORMAZIONI PER L'USO

## Precauzioni d'uso






### ATTENZIONE

- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti lontani se non debitamente supervisionati, al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non è destinato a persone (bambini da 8 anni in su inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono poter solo accendere/spegnere l'apparecchio a condizione che questo sia stato collocato nella sua posizione di funzionamento normale, che siano state loro impartite istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e ne siano stati compresi i rischi.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono poter collegare la spina, regolare il funzionamento o pulire l'apparecchio o fare manutenzione su di esso.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Non collegare il climatizzatore a una presa multifunzione per non rischiare che si sviluppi un incendio.
- Disconnettere sempre l'alimentazione prima di effettuare qualunque operazione di pulizia e manutenzione.
- Non spruzzare acqua sull'unità interna per non rischiare scosse elettriche o anomalie di funzionamento.
- Non versare acqua sul telecomando.
- Non tentare di riparare il climatizzatore da soli per non rischiare scosse elettriche o danni. Contattare un centro assistenza autorizzato dopo avere eseguito i controlli al capitolo Risoluzione dei Problemi.
- Non bloccare la mandata e l'aspirazione: potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- Se è necessario spostare il climatizzatore in un altro luogo, rivolgersi a personale qualificato.
- Non salire e non appoggiare oggetti pesanti sul pannello

superiore dell'unità esterna. In caso contrario, si rischiano danni o lesioni personali.

- Non inserire le dita o altri oggetti nelle griglie di entrata e uscita dell'aria. In caso contrario, si rischiano danni o lesioni personali.
- Il climatizzatore deve essere collegato a terra in modo corretto. Una messa a terra non corretta può provocare scosse elettriche.
- Installare sempre l'interruttore di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi anomalie di funzionamento.
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da professionisti qualificati. In caso contrario, si rischiano danni o lesioni personali.

## AVVERTENZA
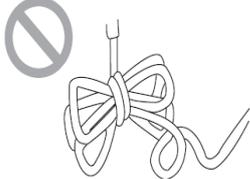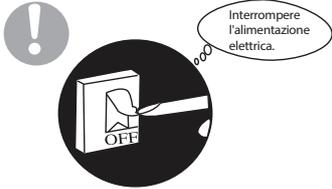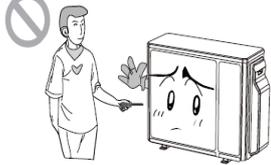
<p>★ In caso di fumo o di odore di bruciato, spegnere l'alimentazione elettrica e contattare il centro di assistenza.</p>  <p>Se l'anomalia persiste, l'unità potrebbe essere danneggiata e provocare scosse elettriche o incendi.</p>	<p>★ È necessario che l'alimentazione elettrica adotti lo speciale circuito con protezione mediante l'interruttore ad aria e garantisca che abbia capacità sufficiente. L'unità si accende o si spegne automaticamente secondo le esigenze dell'utente: non accendere o spegnere l'apparecchio frequentemente altrimenti potrebbe subire effetti dannosi.</p>	<p>★ Non tagliare o danneggiare i cavi di alimentazione e i cavi dei comandi. Se il cavo di alimentazione e il cavo del segnale di comando sono danneggiati, devono essere sostituiti da un tecnico professionista.</p> 
<p>★ L'alimentazione deve dotarsi di uno speciale circuito per prevenire eventuali incendi.</p>  <p>In caso contrario, possono verificarsi incendi o scosse elettriche.</p>	<p>★ Scollegare l'alimentazione elettrica se il condizionatore non viene usato per lungo tempo.</p>  <p>In caso contrario, l'accumulo di polvere può causare surriscaldamento o incendi.</p>	<p>★ Non danneggiare il cavo elettrico o usare un cavo non autorizzato.</p>  <p>In caso contrario, esso può causare surriscaldamento o incendi.</p>
<p>★ Durante la pulizia dell'apparecchio, è necessario interrompere il funzionamento e spegnere l'alimentazione.</p>  <p>In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche o danni.</p>	<p>★ La tensione nominale di questo apparecchio è di 220 - 240V, 50Hz. Il compressore vibra con forza se la tensione è troppo bassa, provocando danni al sistema refrigerante. I componenti elettrici si danneggiano facilmente se la tensione è troppo alta.</p>	<p>★ Non cercare di riparare il condizionatore da soli.</p>  <p>Una riparazione non corretta può causare incendi o scosse elettriche. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un centro di assistenza per le riparazioni.</p>


<p>★ Controllare se il supporto installato è sufficientemente stabile.</p>  <p>Se risulta danneggiato, può comportare la caduta dell'apparecchio e provocare lesioni.</p>	<p>★ Non salire sull'unità esterna o posizionare oggetti su di essa.</p>  <p>La caduta dell'unità esterna può essere pericolosa.</p>	<p>★ Messa a terra: L'unità deve essere correttamente collegata a terra. Il cavo della messa a terra va collegato con l'apposito dispositivo presente nell'edificio.</p> 
--	---	--

## Limiti di funzionamento

Il range di funzionamento in raffreddamento (temperatura esterna) va da  $-15^{\circ}\text{C}$ ~ a  $+43^{\circ}\text{C}$ .  
 Il range di funzionamento in riscaldamento (temperatura esterna) va da  $-15^{\circ}\text{C}$ ~ a  $+24^{\circ}\text{C}$ .


## Descrizione dei componenti

### Unità interna

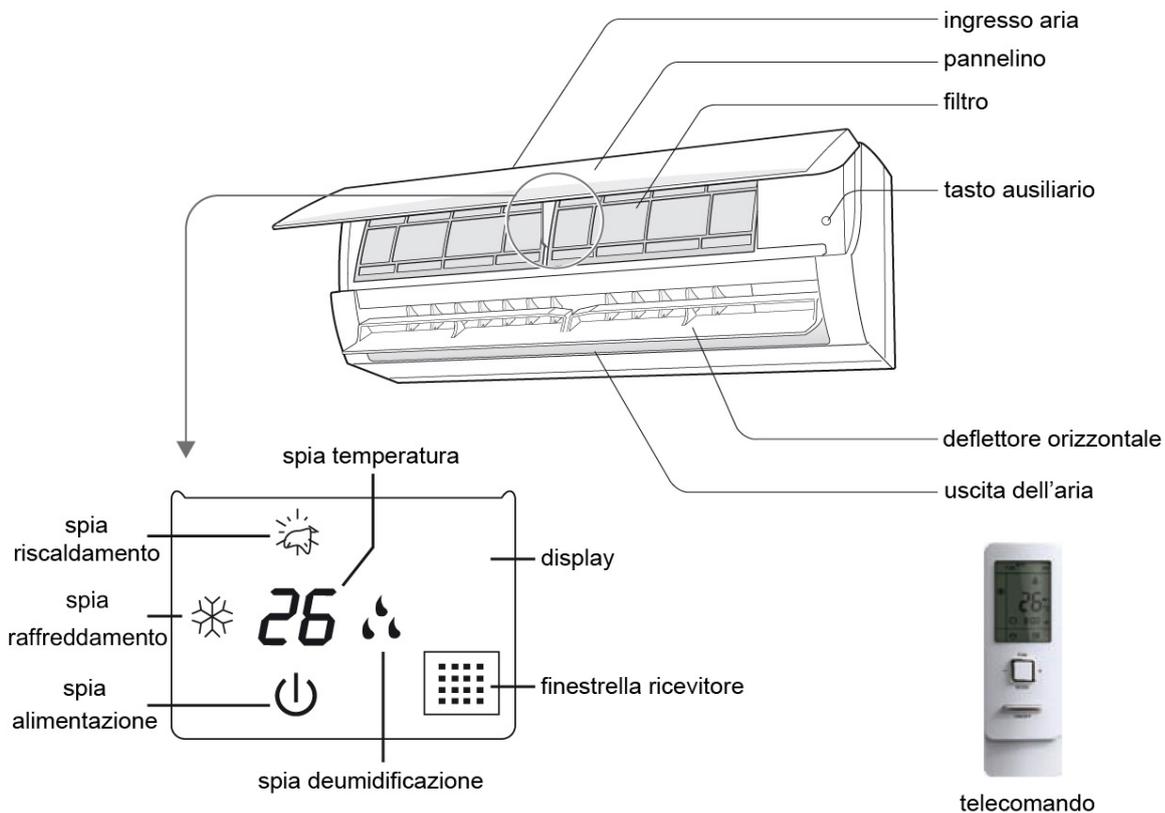


(Il contenuto o le posizioni nel display potrebbero essere diversi dalla grafica riportata qui sopra: fare riferimento al prodotto reale.)

## Unità esterna

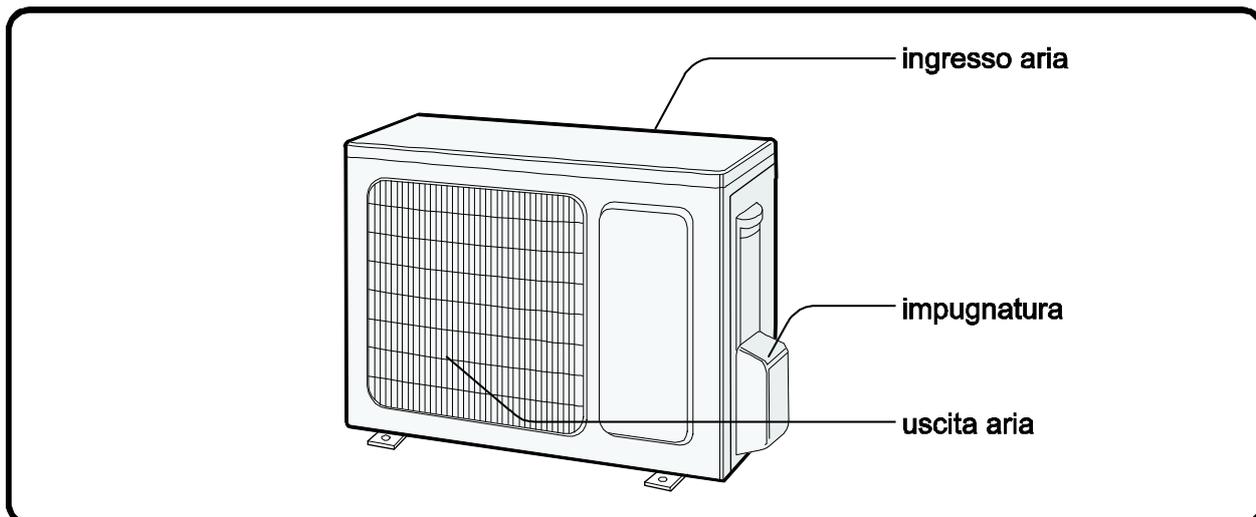

## GUIDA AL TELECOMANDO E AL DISPLAY

### Tasti del telecomando

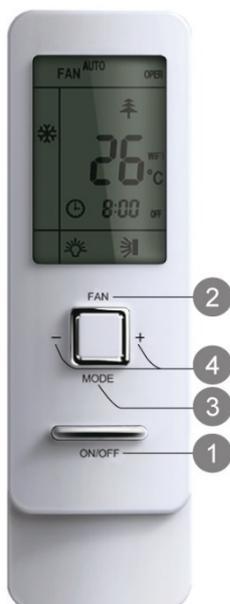

Con cover chiusa


- 1 Tasto ON/OFF
- 2 Tasto FAN
- 3 Tasto MODE
- 4 Tasto +/-



Con cover aperta

- 1 Tasto ON/OFF
- 2 Tasto FAN
- 3 Tasto MODE
- 4 Tasto +/-
- 5 Tasto TURBO
- 6 Tasto
- 7 Tasto
- 8 Tasto CLOCK
- 9 Tasto TIMER ON/  
TIMER OFF
- 10 Tasto TEMP
- 11 Tasto HEALTH/AIR
- 12 Tasto I FEEL
- 13 Tasto LIGHT
- 14 Tasto X-FAN
- 15 Tasto QUIET
- 16 Tasto SLEEP

## Introduzione alle icone del display

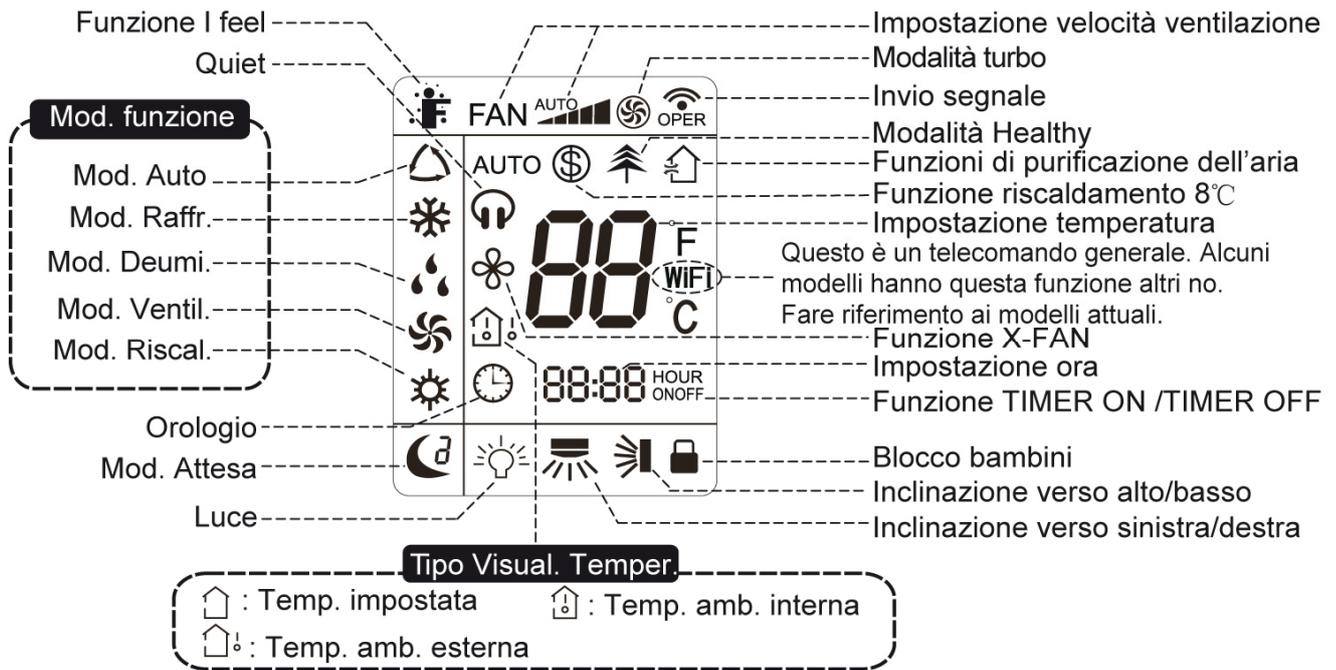

## Introduzione ai tasti del telecomando

### Nota:


- Questo è un telecomando generale, può essere usato per i climatizzatori con multi funzioni; per alcune funzioni, che il modello non ha, se si preme il pulsante corrispondente sul telecomando l'unità manterrà lo stato di funzionamento originale.
- Una volta collegata l'alimentazione, il climatizzatore emette un segnale acustico. La spia di funzionamento  è ACCESA (rossa). A questo punto, è possibile controllare il climatizzatore mediante il telecomando.
- Premendo il tasto ON/OFF sul telecomando, l'icona  sul display del telecomando lampeggia una volta e il climatizzatore emette un suono; significa che il segnale è stato inviato all'unità. Nello stato di accensione, il display mostra le corrispondenti icone delle funzioni impostate.
- Premendo di nuovo il tasto ON/OFF per spegnere l'apparecchio, la temperatura impostata e l'icona dell'orologio vengono visualizzate sul display del telecomando (se sono state impostate le funzioni timer ON, timer OFF e luce, le icone corrispondenti vengono visualizzate sul display del telecomando allo stesso tempo).

### 1. Tasto ON/OFF

Premere questo tasto per accendere o spegnere il climatizzatore. La funzione Sleep si disattiverà mentre l'unità è spenta.

### 2. Tasto FAN

Premendo questo tasto si può impostare la velocità della ventola in modo circolare, ovvero: automatica (AUTO), bassa (  ), media (  ), alta (  ).

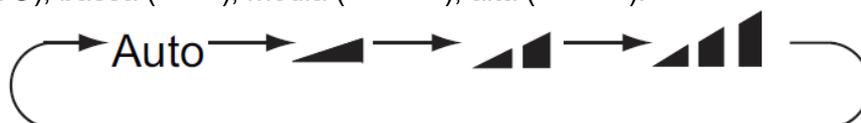


### Nota:

Con velocità automatica, l'unità seleziona automaticamente la velocità della ventola più adatta conformemente alle impostazioni di fabbrica.

La velocità della ventola in modalità deumidificazione è una velocità bassa.

### 3. Tasto MODE

Premere questo tasto per selezionare la modalità di funzionamento desiderata.

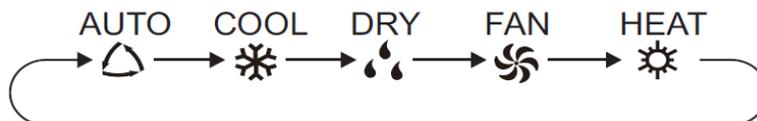

- Quando si seleziona la modalità automatica, il climatizzatore funziona automaticamente in base alle impostazioni di fabbrica. La temperatura impostata non può essere regolata e non viene visualizzata. Premendo il tasto "FAN" si può regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del flusso d'aria in uscita.
- Dopo aver selezionato la modalità raffreddamento, il climatizzatore funziona in freddo. La spia ❄️ è accesa sul display. Premere "+" o "-" per regolare la temperatura impostata. Premere il tasto "FAN" per regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del flusso d'aria in uscita.
- Quando si seleziona la modalità deumidificazione, il climatizzatore funziona a bassa velocità in modalità deumidificazione. La spia 💧 è accesa sul display. In questa modalità la velocità della ventola non può essere regolata. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del flusso d'aria in uscita.
- Quando si seleziona la modalità ventilazione, il climatizzatore mette in funzione solo la ventola, senza raffreddamento né riscaldamento. Tutte le spie sono spente. Premere il tasto "FAN" per regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del flusso d'aria in uscita.
- Quando si seleziona la modalità riscaldamento, il climatizzatore funziona in caldo e la spia ☀️ è accesa sul display. Premere "+" o "-" per regolare la temperatura impostata. Premere il tasto "FAN" per regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del flusso d'aria in uscita.

### Nota:

Per evitare immissione di aria fredda in ambiente, dopo l'avvio in modalità riscaldamento, l'unità interna ritarda di 1-5 minuti l'erogazione dell'aria (il tempo di ritardo effettivo dipende dalla temperatura ambiente interna).

L'intervallo di regolazione della temperatura è 16~30°C; 4 sono le velocità della ventola selezionabili: automatica, bassa, media, alta.

### 4. Tasto +/-

Premere +/- per poter impostare la temperatura e per aumentare o diminuire la temperatura impostata. Tenendo premuto il tasto +/- per 2 secondi, la temperatura impostata sul telecomando cambia rapidamente. Una volta rilasciato il tasto al termine dell'impostazione, la spia della temperatura dell'unità interna cambia di conseguenza (in modalità automatica non è possibile regolare la temperatura).

### 5. Tasto TURBO


In modalità raffreddamento / riscaldamento, premere questo tasto per passare alla modalità raffreddamento / riscaldamento rapido. Dopo che la funzione TURBO è attiva, l'icona viene visualizzata sul telecomando. L'icona si spegnerà automaticamente se si cambia la modalità o la velocità di ventilazione.

### 6. Tasto SWING – oscillazione orizzontale

Funzione non disponibile

## 7. Tasto SWING - oscillazione verticale

Premere questo tasto per impostare l'angolo di inclinazione del flap (alto/ basso) secondo la sequenza seguente:



## 8. Tasto CLOCK

Premere questo tasto per impostare l'ora dell'orologio. L'icona  sul telecomando lampeggia. Premere il tasto +/- entro 5 secondi per impostare l'ora dell'orologio. Ad ogni pressione del tasto +/- l'ora dell'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Rilasciare il tasto una volta ottenuta l'ora desiderata. Premere il pulsante "CLOCK" per confermare l'ora dell'orologio. L'icona  smette di lampeggiare e resta costantemente illuminata sul display mostrando che l'impostazione è avvenuta. Se l'icona  è accesa questo denota che l'ora attuale è quella dell'orologio, altrimenti è l'ora del Timer.

## 9. Tasto TIMER ON/OFF

### IMPOSTAZIONE TIMER OFF

Consente di programmare lo spegnimento timer del climatizzatore. Dopo aver premuto questo tasto, scompare l'icona  e la parola "OFF" sul telecomando lampeggia. Premere "▲" o "▼" per regolare l'impostazione di TIMER OFF. Tenere premuto il tasto "▲" o "▼" per 2 secondi per modificare l'ora rapidamente, fino a raggiungere il valore desiderato. Premere "TIMER OFF": la parola "OFF" smette di lampeggiare. Compare nuovamente l'icona .

### ANNULLAMENTO TIMER OFF

Se la funzione TIMER OFF è abilitata, premere il tasto TIMER OFF per annullare l'impostazione.

## 10. Tasto TEMP

Premendo questo tasto, è possibile visualizzare la temperatura impostata interna, la temperatura ambiente interna o la temperatura ambiente esterna sul display dell'unità interna. L'impostazione sul telecomando è selezionata in modo circolare, come illustrato qui sotto:



- Quando si seleziona  o "nessuna visualizzazione" con il telecomando, il display dell'unità interna mostra la temperatura impostata.
- Quando si seleziona  con il telecomando, il display dell'unità interna mostra la temperatura ambiente interna.
- Quando si seleziona  con il telecomando, il display dell'unità interna mostra la temperatura ambiente esterna.

### Nota:

- In alcuni modelli non è disponibile la visualizzazione della temperatura esterna. L'unità interna riceve il segnale  ma mostra la temperatura impostata interna.
- L'unità mostra la temperatura impostata all'accensione, se il display è abilitato a farlo.
- Quando si seleziona la visualizzazione della temperatura ambiente interna o esterna, il display dell'unità interna mostra la temperatura corrispondente e automaticamente torna alla temperatura impostata dopo tre o cinque secondi.

## 11. Tasto HEALTH/AIR

Premere questo tasto una volta per iniziare la funzione di depurazione dell'aria: sul display appare il simbolo . Premere il tasto una seconda volta per iniziare la funzione depurazione e sanificazione contemporaneamente, appaiono  e .

Premere il tasto per la terza volta per spegnere entrambe le funzioni.

Premere il tasto la quarta volta per iniziare la funzione sanificazione, appare .

Premere ancora questo tasto per ripetere le operazioni sopra elencate.

## 12. Tasto I FEEL

Premere questo tasto per avviare la funzione I FEEL: sul telecomando compare l'icona: . Una volta impostata questa funzione, il telecomando invia la temperatura ambiente rilevata all'unità interna, che quindi regolerà il suo funzionamento automaticamente in funzione della differenza tra temperatura rilevata e temperatura impostata.

Premere nuovamente il tasto per uscire dalla funzione I FEEL: l'icona  scompare.

**Posizionare il telecomando vicino all'utente quando s'imposta questa funzione. Non mettere il telecomando vicino a oggetti con temperatura elevata o bassa per evitare di rilevare una temperatura ambiente imprecisa.**

## 13. Tasto LIGHT

Premendo questo tasto ad unità accesa o spenta, Light On e Light Off possono essere impostati. Dopo l'accensione, Light On è impostato automaticamente.

## 14. Tasto X-FAN

Premere il tasto X-FAN in modalità raffrescamento o deumidificazione per attivare la funzione asciugatura rapida dell'unità interna prima che l'unità venga spenta, apparirà il simbolo  e la ventola continuerà a funzionare per circa 2 minuti a bassa velocità.

La modalità X-FAN non è utilizzabile nelle modalità AUTO, FAN o HEAT.

## 15. Tasto QUIET

Quando la funzione Quiet è selezionata l'icona  apparirà sul display del telecomando. La modalità QUIET è disponibile solo per alcuni modelli.

## 16. Tasto SLEEP

In modalità raffreddamento, riscaldamento o deumidificazione, premere questo tasto per avviare la funzione SLEEP. L'icona  viene visualizzata sul telecomando. Premere nuovamente il tasto per uscire dalla funzione SLEEP: l'icona  scompare.

La temperatura si innalza o si abbassa di 2 gradi in due ore a seconda del funzionamento selezionato (raffredd./riscald.).

# Introduzione alle funzioni delle combinazioni di tasti

## Funzione di risparmio energetico

In modalità raffreddamento, premere i tasti TEMP e CLOCK contemporaneamente per avviare o disattivare la funzione di risparmio energetico. Quando la funzione di risparmio energetico si avvia, "SE " compare sul telecomando e il climatizzatore regola la temperatura impostata automaticamente secondo l'impostazione di fabbrica, fino a ottenere il risparmio energetico ottimale. Premere nuovamente TEMP e CLOCK simultaneamente per uscire dalla funzione di risparmio energetico.

### Nota:

- Con la funzione di risparmio energetico, la velocità della ventola è impostata sulla velocità automatica come valore predefinito e non può essere regolata.
- Con la funzione di risparmio energetico, la temperatura impostata non può essere regolata. Premendo sul tasto TURBO: il telecomando non invierà alcun segnale all'unità.
- Le funzioni SLEEP e risparmio energetico non possono funzionare contemporaneamente. Se la funzione risparmio energetico è stata impostata in modalità raffreddamento, premere il

tasto SLEEP per annullarla. Se la funzione SLEEP è stata impostata in modalità raffreddamento, attivare la funzione di risparmio energetico per annullarla.

### Funzione riscaldamento 8°C

In modalità riscaldamento, premere i tasti TEMP e CLOCK contemporaneamente per avviare o disattivare la funzione di riscaldamento 8°C. Quando questa funzione è attiva, compaiono sul telecomando  e il climatizzatore mantiene il riscaldamento a 8°C. Premere nuovamente TEMP e CLOCK simultaneamente per uscire dalla funzione di riscaldamento 8°C.

#### Nota:

- Con la funzione riscaldamento 8°C, la velocità della ventola è impostata come automatica e non può essere regolata. Premendo sul tasto TURBO: il telecomando non invierà alcun segnale all'unità.
- Le funzioni SLEEP e riscaldamento 8°C non possono funzionare contemporaneamente. Se la funzione riscaldamento 8°C viene impostata in modalità raffreddamento, premere il tasto SLEEP per annullarla. Se la funzione SLEEP viene impostata in modalità raffreddamento, attivare la funzione riscaldamento 8°C per annullarla.
- Con la visualizzazione della temperatura in °F, il telecomando visualizza il riscaldamento a 46°F.

### Funzione blocco tastiera telecomando

Premere "+" e "-" simultaneamente per attivare o disattivare la funzione di blocco tastiera del telecomando. Quando questa funzione è attiva, compare  sul telecomando. Se si aziona il telecomando, l'icona  lampeggia tre volte senza inviare il segnale all'unità.


### Funzione di commutazione della visualizzazione temperatura

In modalità OFF, premere i tasti "▼" e "MODE" contemporaneamente per passare da una visualizzazione della temperatura in °C a una in °F.

## Guida operativa


### Operazioni generali

1. Una volta collegata l'alimentazione, premere il tasto "ON/OFF" sul telecomando per accendere il climatizzatore.
2. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento desiderata. AUTO, COOL (Raffreddamento), DRY (Deumidificazione), FAN (Ventilazione), HEAT (Riscaldamento).
3. Premere "▲" o "▼" per regolare la temperatura desiderata. (In modalità automatica non è possibile regolare la temperatura)
4. Premere il tasto "FAN" per impostare la velocità di ventilazione desiderata: automatica, bassa, media e alta.
5. Premere "SWING" per regolare l'angolo di erogazione della ventola.

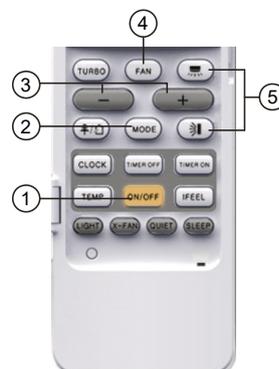


### Operazioni optional

1. Premere il tasto SLEEP, per impostare la funzione sleep.
2. Premere il tasto TIMER ON/OFF per impostare la programmazione del timer on oppure del timer off.
3. Premere il tasto LIGHT per controllare l'accensione o lo spegnimento delle parti sul display. (Questa funzione potrebbe non essere utilizzabile in alcune unità).
4. Premere il tasto TURBO per attivare o disattivare la funzione TURBO.

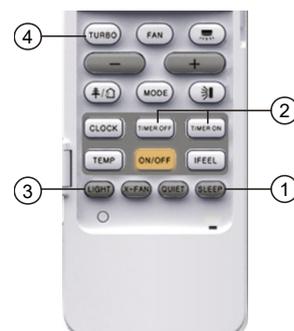

## Sostituzione delle batterie nel telecomando
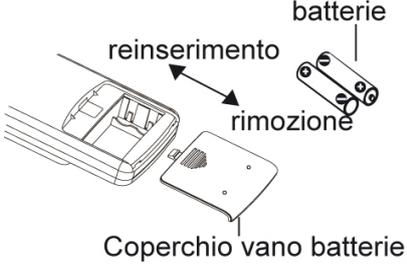
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aprire il coperchio batterie contrassegnato con  (vedere l'immagine a destra) facendolo scorrere nella direzione della freccia.</li><li>2. Sostituire le due batterie solo con pile del tipo AAA – LR03 1.5V, verificando che la posizione dei poli + e - sia corretta.</li><li>3. Chiudere il coperchio del vano batterie.</li></ol>	
---	--

### Nota:

- Durante il funzionamento, puntare il trasmettitore di segnale del telecomando verso il ricevitore dell'unità interna.
- La distanza tra il trasmettitore e il ricevitore non deve superare gli 8 metri, senza la presenza di ostacoli tra i due dispositivi.
- Se nella stanza è presente una lampada fluorescente o un telefono wireless, è probabile che si verifichi un'interferenza con il segnale.
- Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un mese o per un periodo più lungo.
- Sostituire le vecchie batterie con batterie dello stesso modello, quando necessario.
- Se le immagini sul display del telecomando appaiono sfocate o non sono visibili, sostituire le batterie.

### INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA

#### 2006/66/EC

Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



# GUIDA ALLA WIFI

## Note per l'installazione del dispositivo

1. Assicurarsi che il dispositivo (smartphone o Tablet) utilizzato sia dotato di una versione standard di Android (versione 4.4 o superiori) e iOS (iOS7.0 o superiori) come sistema operativo. Per maggiori dettagli fare riferimento all'App.
2. Le unità possono essere connesse e controllate solamente tramite rete Wi-Fi o tramite funzione Hotspot.
3. I router con crittografia WEP non sono supportati.
4. L'interfaccia dell'applicazione è universale per tutti i prodotti e molte funzioni potrebbero non corrispondere per tutte le unità. Essa può variare a seconda del sistema operativo utilizzato o dell'aggiornamento in uso. Fare riferimento alla versione attuale.

## Istruzioni di installazione e utilizzo


1. Inquadrare il QR code utilizzando il *QR Code Reader*




oppure cercare l'applicazione “**EWPE SMART**” nello store delle app.; scaricare e installare l'applicazione.

Installare l'App facendo riferimento alla relativa guida. Una volta completata l'installazione,

nella pagina iniziale dello smartphone compare l'icona .

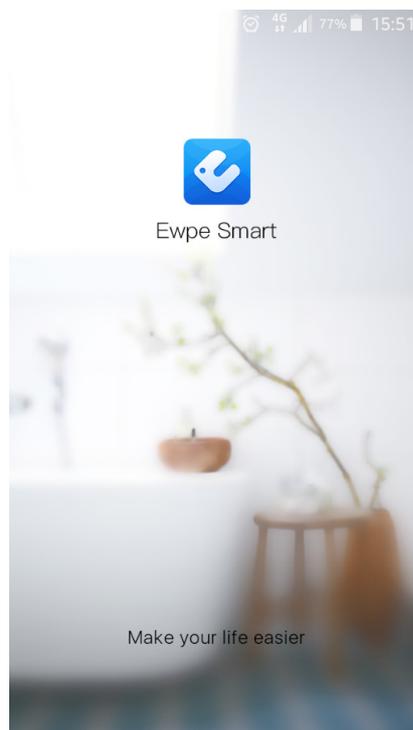


2. Dopo avere installato l'applicazione, aprire “**EWPE SMART**” e cliccare Sign up (**Registrati**) per eseguire la registrazione.

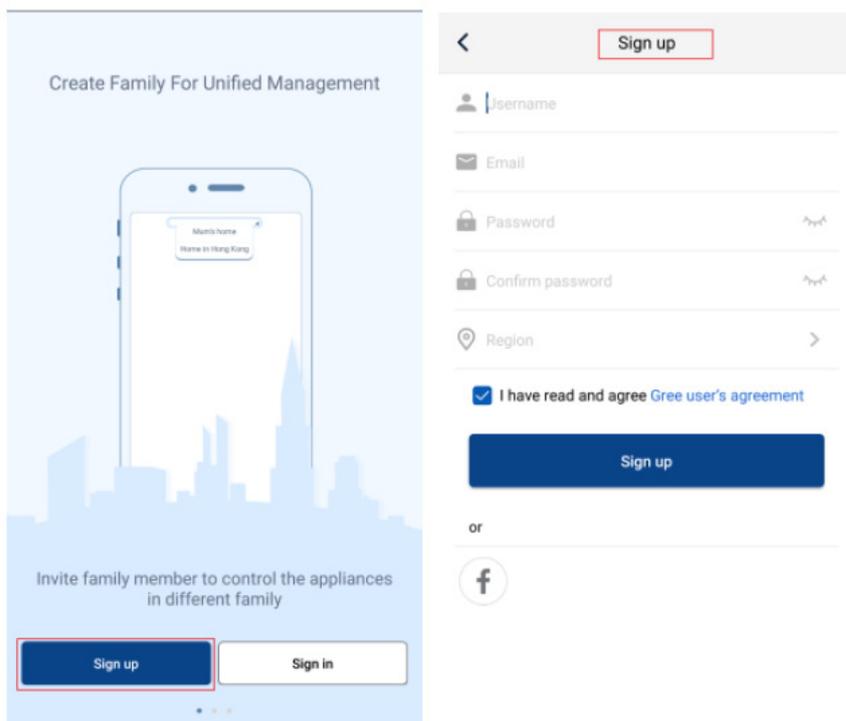

### 3. Accesso


Oltre all'accesso dall'interfaccia rapida, è possibile accedere anche dalla homepage cliccando sull'immagine del profilo nell'angolo superiore sinistro.

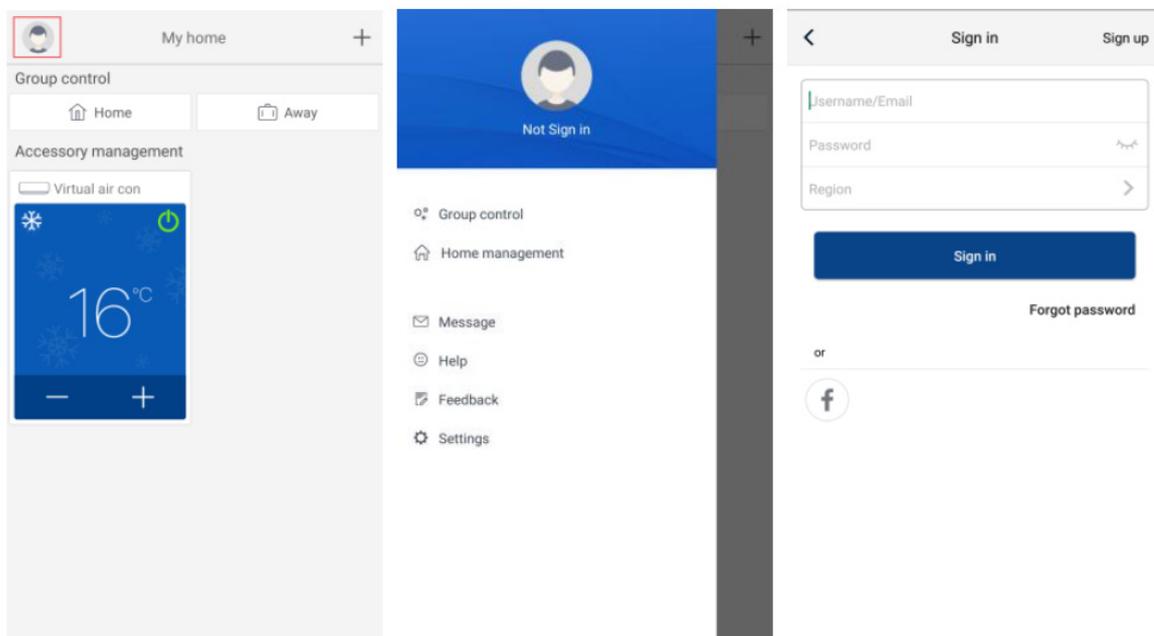





### 4. Aggiunta unità

Premere + nell'angolo superiore destro della homepage per aggiungere un'unità. Dopo aver scelto “AC”, si possono scegliere diversi *sistemi di reset* dell'unità a seconda del tipo di impianto.

“**EWPE SMART**” fornirà le istruzioni operative a seconda del *sistema* di reset selezionato.

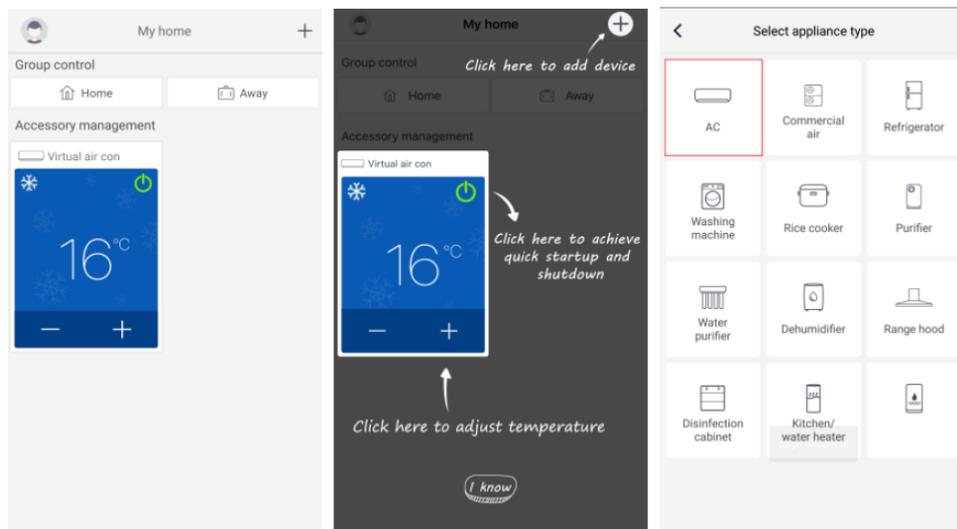

Resettare elettricamente l'unità selezionata (seguendo le istruzioni su **"EWPE SMART" APP**) e cliccare su **Avanti** per aggiungere automaticamente l'unità (è necessario inserire la password del Wi-Fi).

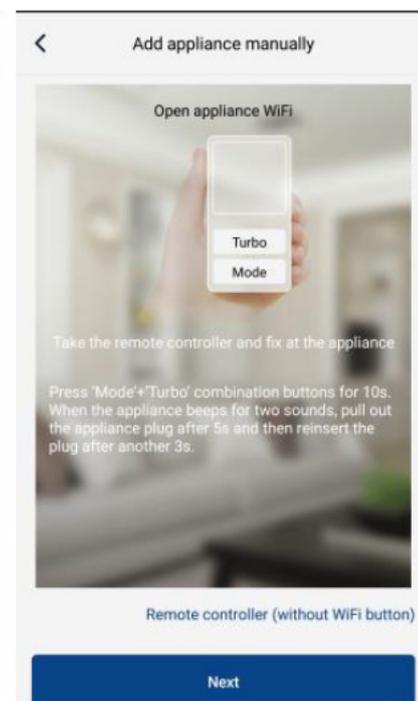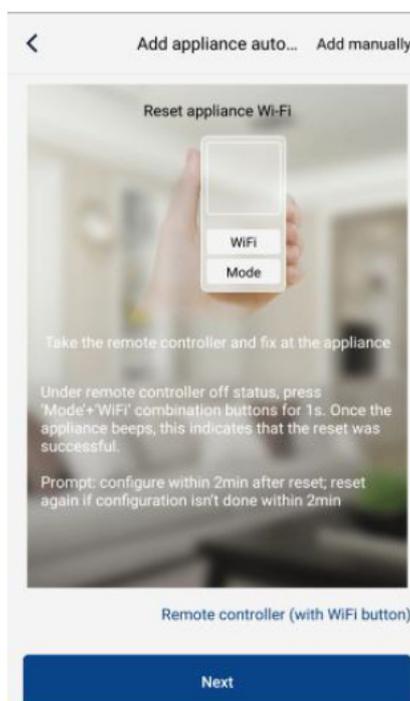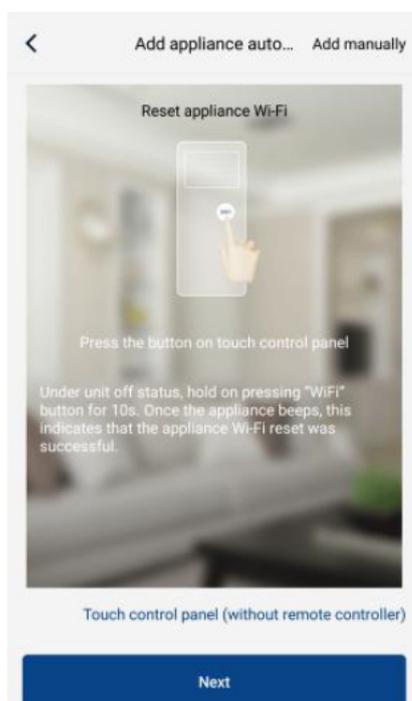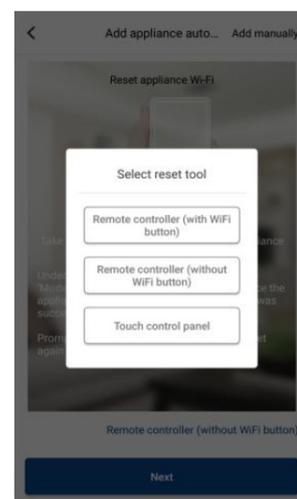


**PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH**  
Premere il pulsante sul pannello touch.  
A unità spenta, tenere premuto il pulsante "Wifi" per 10 secondi. Quando l'unità emette un bip, significa che il reset è andato a buon fine.


**TELECOMANDO CON PULSANTE WIFI**  
Direzionare il telecomando verso l'unità.  
A telecomando spento, premere contemporaneamente i pulsanti "Mode" + "Wifi" per 10 secondi. Quando l'unità emette un bip, significa che il reset è andato a buon fine.  
La configurazione viene effettuata entro 2 minuti. Nel caso non dovesse avvenire entro 2 minuti, ripetere l'operazione di reset.

**TELECOMANDO SENZA PULSANTE WIFI (MODE e TURBO)**  
Direzionare il telecomando verso l'unità.  
Premere contemporaneamente i pulsanti "Mode" + "Turbo" e l'unità emette subito un beep e un altro beep dopo 10 secondi. Togliere l'alimentazione elettrica (spina) per almeno 10 secondi e poi reinserirla dopo altri 3 secondi.

In alternativa dopo aver impostato e resettato il condizionatore, cliccare su *Aggiungi unità manualmente* (Add appliance manually) nell'angolo superiore destro per selezionare la rete Wi-Fi da associare. Selezionare la rete desiderata e continuare la configurazione.

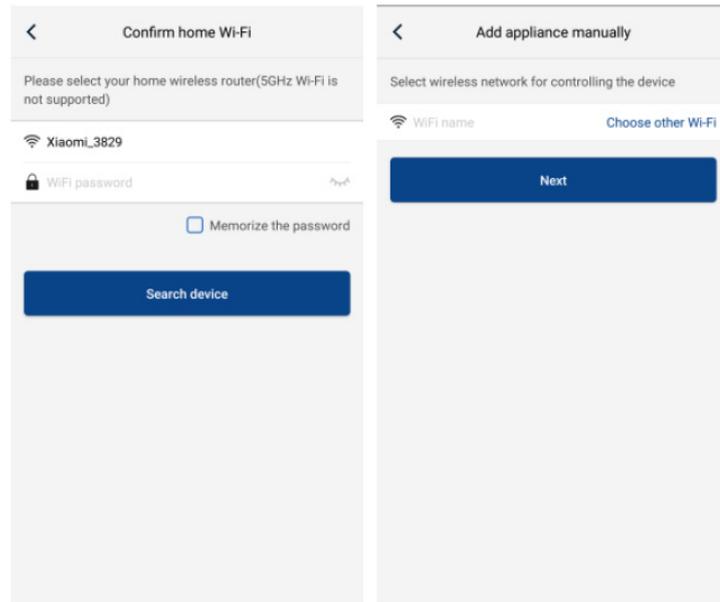


Dopo aver eseguito il reset elettrico dell'unità e aver inserito le informazioni, eseguire una ricerca dell'unità (Search appliance) e continuare la configurazione.

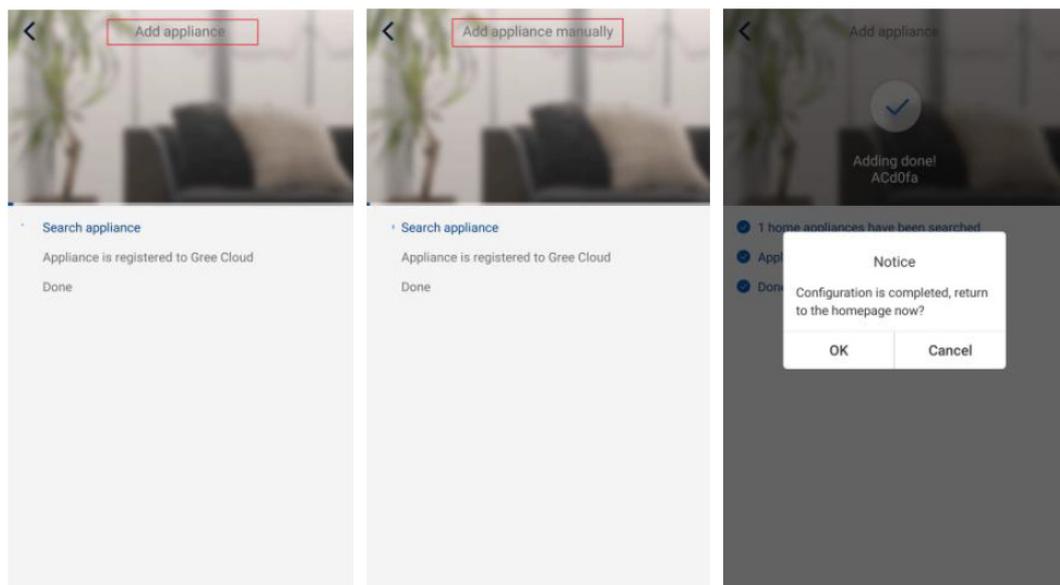

# Configurazione delle funzioni principali


Nella Homepage cliccare sul dispositivo che si desidera comandare e accedere nell'interfaccia operativa dello stesso.

1. Selezionare, la modalità di funzionamento, la temperatura e la velocità del ventilatore.

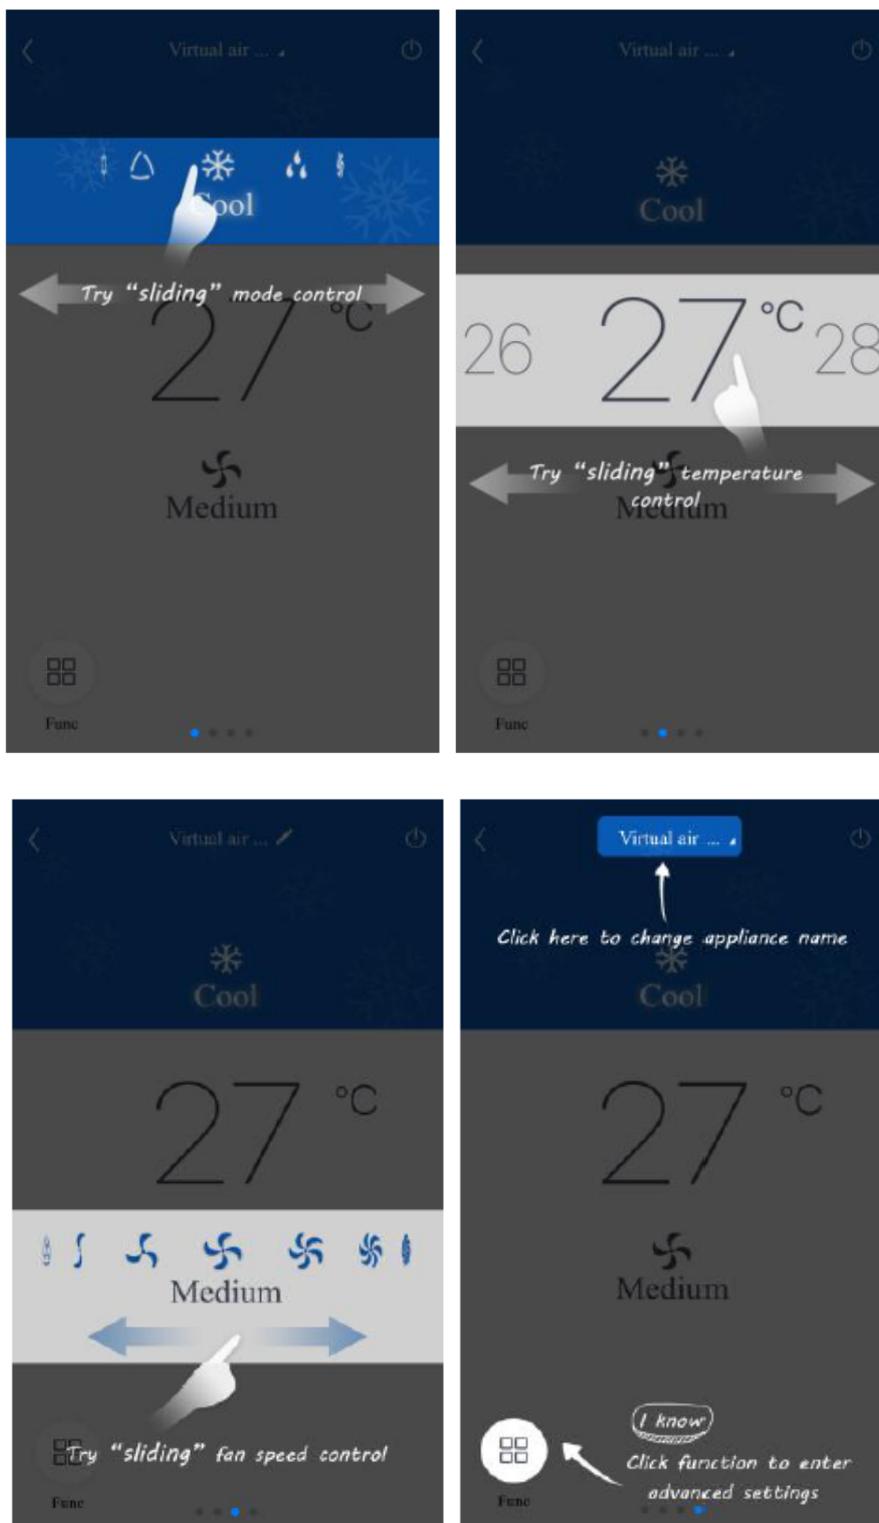

## 2. Impostare le funzioni avanzate

Cliccare Funzione (Func) nell'angolo basso sinistro dell'interfaccia per entrare nei settaggi avanzati.

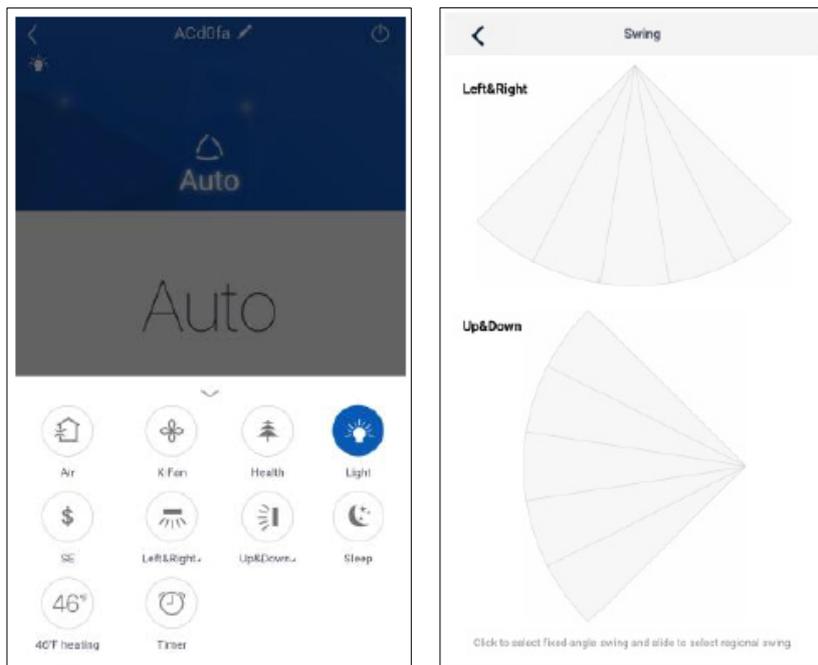


### Settaggio Swing

Cliccare Up & down swing per attivare o spegnere la funzione Swing. Cliccare la freccia nell'angolo inferiore destro dell'icona per passare alla schermata successiva e impostare il livello di swing.

### Lista Preselezioni

Cliccare Timer. Poi cliccare + ed eseguire le regolazioni.

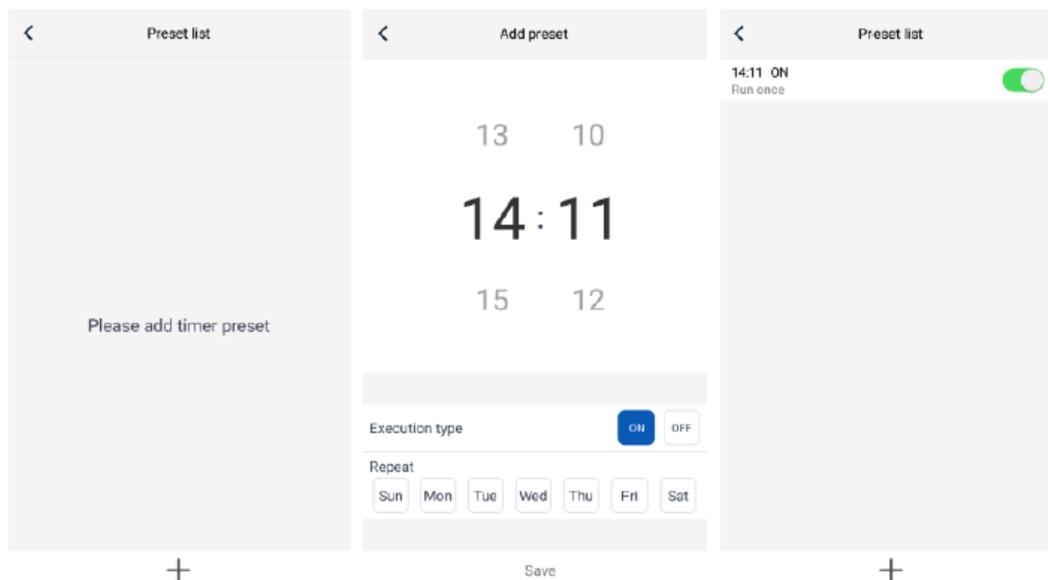


# Altre funzioni

## 1. Homepage menù

Cliccare la foto




profilo nell'angolo superiore sinistro dell'homepage e settare ogni funzione del menù.

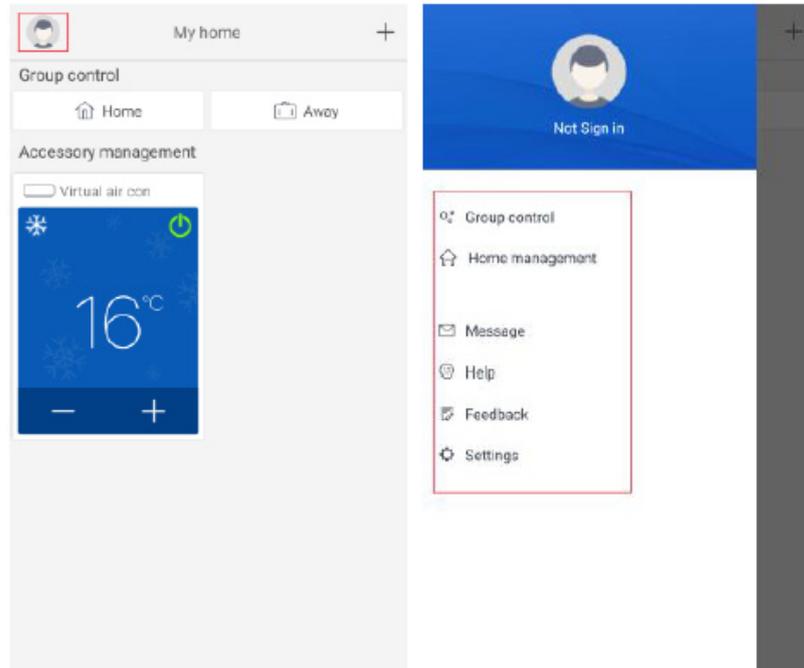


## 2. Group Control

Cliccare Group Control per poter utilizzare i dispositivi presenti (Ex. Modificare il nome del gruppo in "hhh" e predisporre i dispositivi presenti nell'elenco del gruppo). Quando questo gruppo è in funzione è possibile modificare i settaggi di tutto il gruppo.

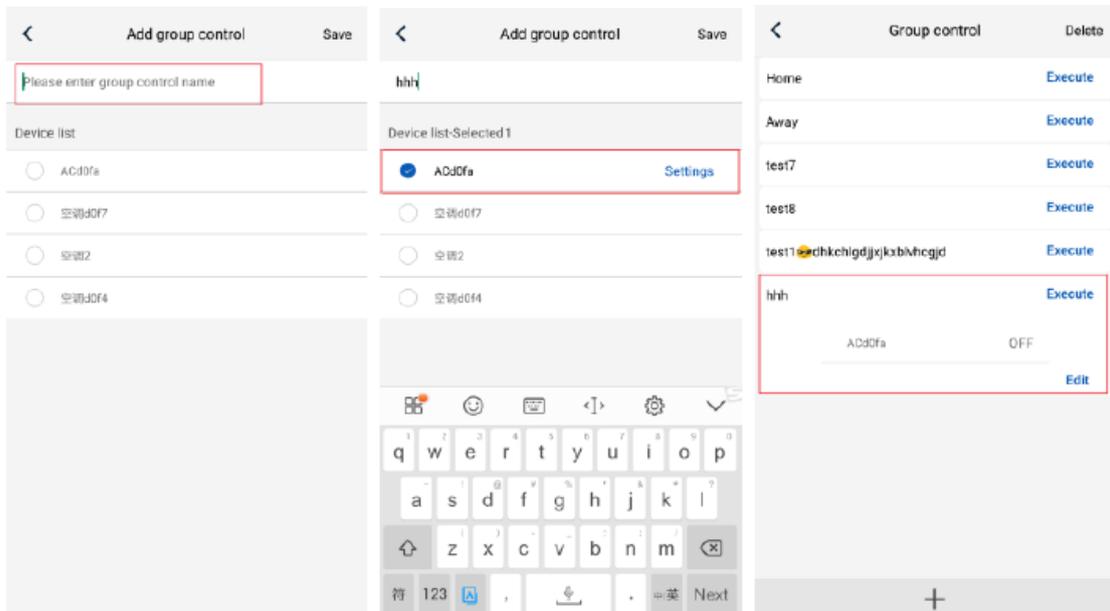


### 3. Home Management

Cliccare *Home Management* per creare o gestire un “ sistema famiglia ”. È possibile aggiungere nuovi membri al sistema famiglia dell’account registrato.

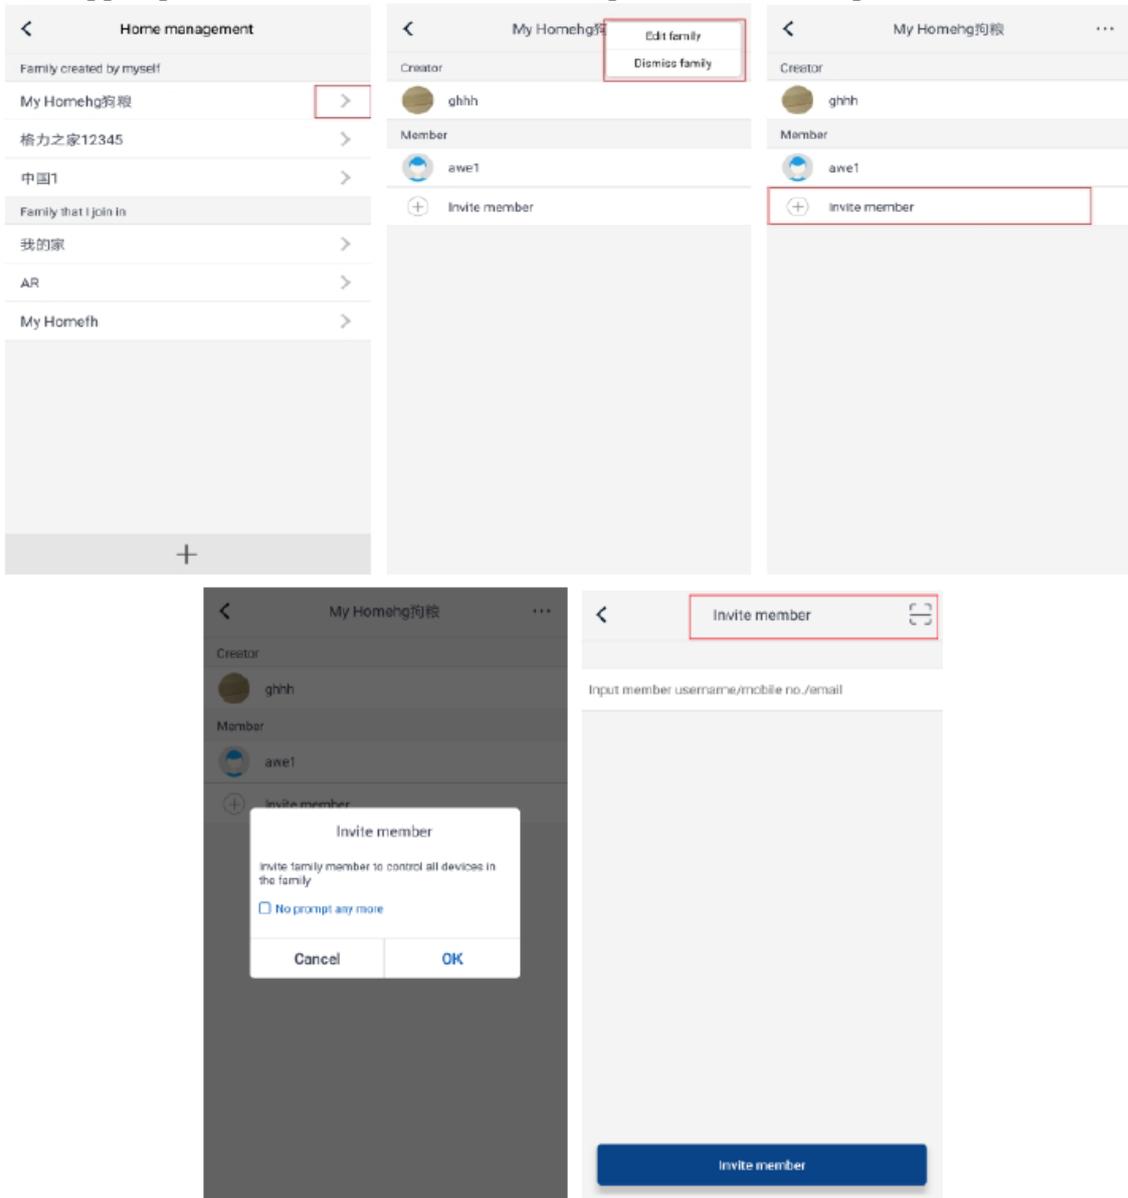

### 4. Help

Premere Help per visualizzare le istruzioni di **EWPE SMART APP**.

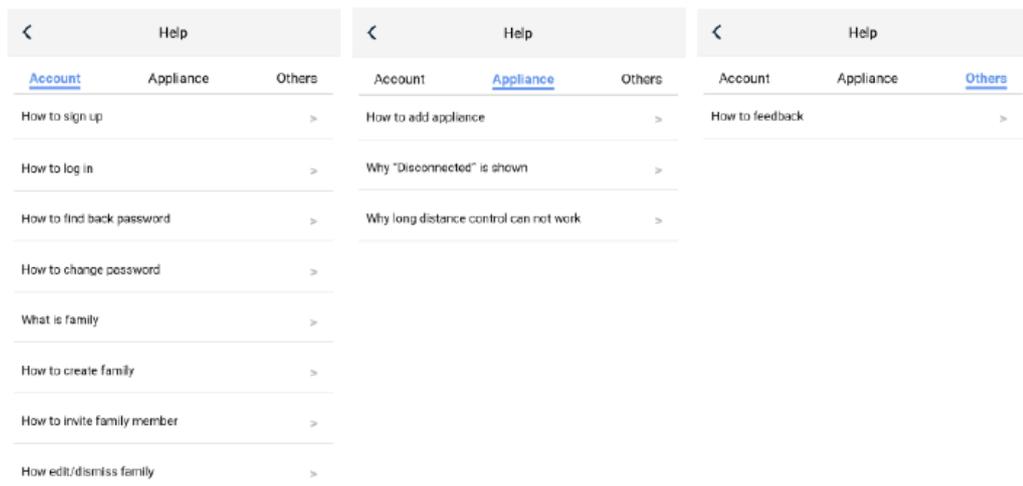

### 5. Feedback

Cliccare Feedback per inoltrare un feedback sul prodotto.

## 6. Come resettare il modulo WiFi del condizionatore:

Spegnere l'unità con il telecomando e scollegare l'alimentazione del condizionatore per almeno 10 secondi. Ricollegare l'alimentazione. Dopo 1 minuto, premere contemporaneamente i tasti "Turbo" e "Mode". Se il condizionatore emette un segnale acustico, significa che il modulo WiFi è stato resettato correttamente. Attenzione: La configurazione viene effettuata entro 2 minuti. Nel caso non dovesse avvenire entro 2 minuti, ripetere l'operazione di reset.

### Analisi degli errori comuni di impostazione della rete:

Se il controllo a breve distanza non funziona, effettuare le verifiche specificate di seguito:

- Accertarsi che l'alimentazione del condizionatore sia collegata.
- Accertarsi che la funzione WiFi del condizionatore sia normalmente attiva.
- Accertarsi che il WiFi del telefono selezioni il condizionatore corrispondente.
- Resettare con il telecomando e ricominciare l'impostazione dal passaggio 3.


È importante ricordarsi quanto elencato di seguito.

1. La funzione WiFi del condizionatore richiede 1 minuto circa per avviarsi.
2. Il condizionatore è dotato della funzione di memoria.

## Funzionamento d'emergenza

In caso di smarrimento o rottura del telecomando, per accendere o spegnere il climatizzatore utilizzare il tasto d'emergenza posto sotto il pannello frontale dell'unità interna.

In tal caso, all'accensione sarà impostato la modalità di funzionamento automatica.

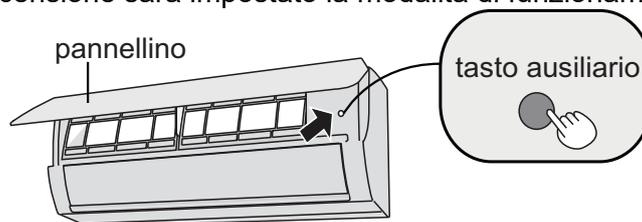

# MANUTENZIONE

## Pulizia e cura

### Nota:

Spegnere il climatizzatore e scollegare l'alimentazione prima effettuare qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

### Pulizia della superficie dell'unità interna

Utilizzare un panno umido e soffice per pulire la superficie esterna del climatizzatore.

Non usare acqua troppo calda, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di talco e spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore dell'involucro.

Per togliere eventuali macchie, usare acqua tiepida con poco detergente neutro.

Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo: questo potrebbe danneggiare i componenti interni o provocare un corto circuito.

**Nota:** Non rimuovere il pannello nell'effettuare la pulizia.

### Pulizia dei filtri


#### Aprire il pannello

Solleverare il pannello frontale dell'unità interna, come mostra la figura.




#### Rimuovere i filtri

Rimuovere i filtri sollevando uno degli angoli in basso e tirandoli verso il basso, come mostra la figura.

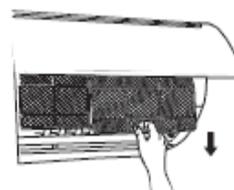

#### Pulire i filtri

- Pulire i filtri con un aspirapolvere.
- Se sono molto sporchi, utilizzare acqua (sotto i 45°C) e lasciarlo asciugare in un luogo fresco ed ombreggiato.

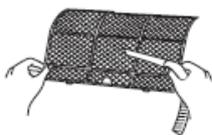

#### Installare di nuovo i filtri

Reinserire i filtri nelle loro sedi e chiudere bene il pannello frontale.



### Nota:

- I filtri devono essere puliti ogni tre mesi o con maggiore frequenza, se l'ambiente è molto polveroso.
- Dopo la rimozione dei filtri, evitare il contatto con lo scambiatore alettato (pericolo di abrasioni o tagli).
- Non usare asciugacapelli per asciugare i filtri per evitare deformazioni.

### Controlli prima dell'utilizzo

1. Verificare che mandata e presa aria sia liberi da ostruzioni.
2. Verificare che l'interruttore di corrente, la spina e la presa siano in buone condizioni.
3. Controllare che i filtri siano puliti.
4. Controllare che la staffa di supporto dell'unità esterna non sia danneggiata o corrosa. In tal caso, contattare il centro assistenza.
5. Verificare che le tubazioni non siano danneggiate.

### Controlli dopo il periodo di utilizzo

1. Scollegare l'alimentazione elettrica.
2. Pulire i filtri e il pannello dell'unità interna.

- Controllare che la staffa di supporto dell'unità esterna non sia danneggiata o corrosa. In tal caso, contattare il centro assistenza.

**Nota:**

- Molti materiali d'imballaggio sono materiali riciclabili. Si prega di smaltirli nell'unità di riciclaggio appropriata.
- Se si vuole eliminare il climatizzatore, si prega di contattare il centro rivenditore o il consulente di servizio locale per il metodo di smaltimento corretto.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Possibili anomalie di funzionamento e soluzione

**ATTENZIONE**

Non tentare di riparare da soli l'unità. Un intervento non corretto può causare scosse elettriche o incendi, per cui si prega di contattare il servizio di Assistenza Tecnica di zona dopo avere tolto l'alimentazione elettrica all'unità.

Prima di contattare il Servizio di Assistenza tecnica, eseguire i seguenti controlli:

Anomalia	Verifica	Soluzione
L'unità interna non riceve il segnale dal telecomando o il telecomando non sembra funzionare	Esiste un'interferenza notevole (ad es. elettricità statica, tensione stabile)?	Estrarre la spina. Reinscrivere la spina dopo circa 3 minuti, poi riaccendere l'unità.
	Il telecomando si trova entro la distanza di ricezione segnale? Sono presenti ostacoli?	La distanza massima di ricezione segnale è di 8 m.: oltre non funziona. Rimuovere gli ostacoli.
	Il telecomando è puntato verso il ricevitore?	Puntare il telecomando verso il ricevitore sull'unità interna.
	La sensibilità del telecomando è bassa? Immagini sfocate o assenti?	Controllare le batterie. Se la carica delle batterie è troppo bassa, sostituirle.
	Non compaiono immagini quando si aziona il telecomando?	Controllare se il telecomando è danneggiato. In tal caso, sostituirlo.
	Lampada fluorescente nella stanza?	Posizionare il telecomando accanto all'unità interna Spegnerne la lampada fluorescente e riprovare
Nessuna emissione d'aria dall'unità interna	Uscita o ingresso aria dell'unità interna ostruito?	Rimuovere le ostruzioni.
	In modalità riscaldamento, la temperatura interna ha raggiunto la temperatura impostata?	Una volta raggiunta la temperatura impostata, l'unità interna smette di emettere aria.
	La modalità riscaldamento è stata appena attivata?	Per evitare l'immissione di aria fredda, l'uscita di avviene con un ritardo di alcuni minuti (fenomeno normale).
Il climatizzatore non funziona	Manca l'alimentazione elettrica?	Aspettare che torni l'alimentazione elettrica.
	Spina allentata?	Reinscrivere la spina.
	È scattato l'interruttore di corrente o si è bruciato il fusibile?	Chiedere a un professionista di sostituire l'interruttore di corrente o il fusibile.
	Il cablaggio è difettoso?	Chiedere a un professionista di sostituirlo.

	L'unità si è riavviata immediatamente dopo l'arresto?	Aspettare 3 minuti e poi riaccendere l'unità.
	L'impostazione della funzione del telecomando è corretta?	Reimpostare la funzione.
<b>Dall'uscita dell'aria dell'unità interna viene erogata una nebbiolina</b>	Temperatura interna e umidità alte?	L'aria interna si raffredda rapidamente. Attendere che la temperatura interna e l'umidità scendano, provocando la scomparsa della nebbiolina.
<b>Non è possibile regolare la temperatura impostata</b>	L'unità funziona in modalità automatica?	In modalità automatica non è possibile regolare la temperatura. Modificare la modalità di funzionamento, se si vuole regolare la temperatura.
	La temperatura richiesta supera l'intervallo di temperatura impostabile?	Intervallo di temperatura impostabile: 16°C ~30°C.
<b>Non è possibile ottenere un buon riscaldamento / raffreddamento.</b>	Tensione troppo bassa?	Attendere che la tensione torni normale.
	Filtro sporco?	Pulire il filtro.
	La temperatura impostata rientra nell'intervallo corretto?	Regolare la temperatura nell'intervallo corretto.
	Porte e finestre sono aperte?	Chiudere porte e finestre.
<b>Vengono emessi odori</b>	È presente una fonte di odori (ad es. mobili, sigarette, ecc.)?	Eliminare la fonte degli odori. Pulire il filtro.
<b>Il climatizzatore si accende improvvisamente</b>	Sono presenti interferenze (ad es. tuoni, dispositivi wireless, ecc.)?	Scollegare l'alimentazione, poi ripristinarla. Accendere nuovamente l'unità.
<b>L'unità esterna produce vapore</b>	La modalità riscaldamento è attiva?	Durante lo sbrinamento in modalità riscaldamento, la produzione di vapore è un fenomeno normale.
<b>Rumore di acqua che scorre</b>	Il climatizzatore è stato appena acceso o spento?	Il rumore è prodotto dal refrigerante che scorre all'interno dell'unità (fenomeno normale).
<b>Rumori simili a scricchiolii / scoppiettii</b>	Il climatizzatore è stato appena acceso o spento?	È il rumore dell'attrito provocato dall'espansione e/o dalla contrazione del pannello o di altre parti a causa dei cambiamenti di temperatura.

## Analisi delle anomalie di funzionamento

### Codice di errore

In caso di malfunzionamento, il led della temperatura sull'unità interna lampeggia per mostrare il corrispondente codice d'errore. Fare riferimento alla lista seguente per identificare il codice d'errore.

Codice d'errore	Anomalie di funzionamento e soluzioni
-----------------	---------------------------------------

E5	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
E8	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
U8	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
H6	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
C5	Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
F0	Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
F1	Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
F2	Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
H3	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
E1	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.
E6	Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.

Nota: In caso di altri codici d'errore, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza.


## Avvertenza

Quando si verifica uno dei problemi seguenti, spegnere il climatizzatore. e scollegare immediatamente l'alimentazione. Quindi contattare il Servizio di Assistenza tecnica di zona.

- Il cavo di alimentazione è surriscaldato o danneggiato.
- C'è un rumore anomalo durante il funzionamento.
- L'interruttore salva vita scatta spesso.
- Dal climatizzatore fuoriesce odore di bruciato.
- Ci sono perdite dall'unità interna.
- Non cercare di riparare o reinstallare il climatizzatore. da soli.
- Se il climatizzatore funziona in condizioni anomale, possono verificarsi malfunzionamenti, scosse elettriche o pericoli di incendio.

# ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

## Schema di installazione e spazi tecnici

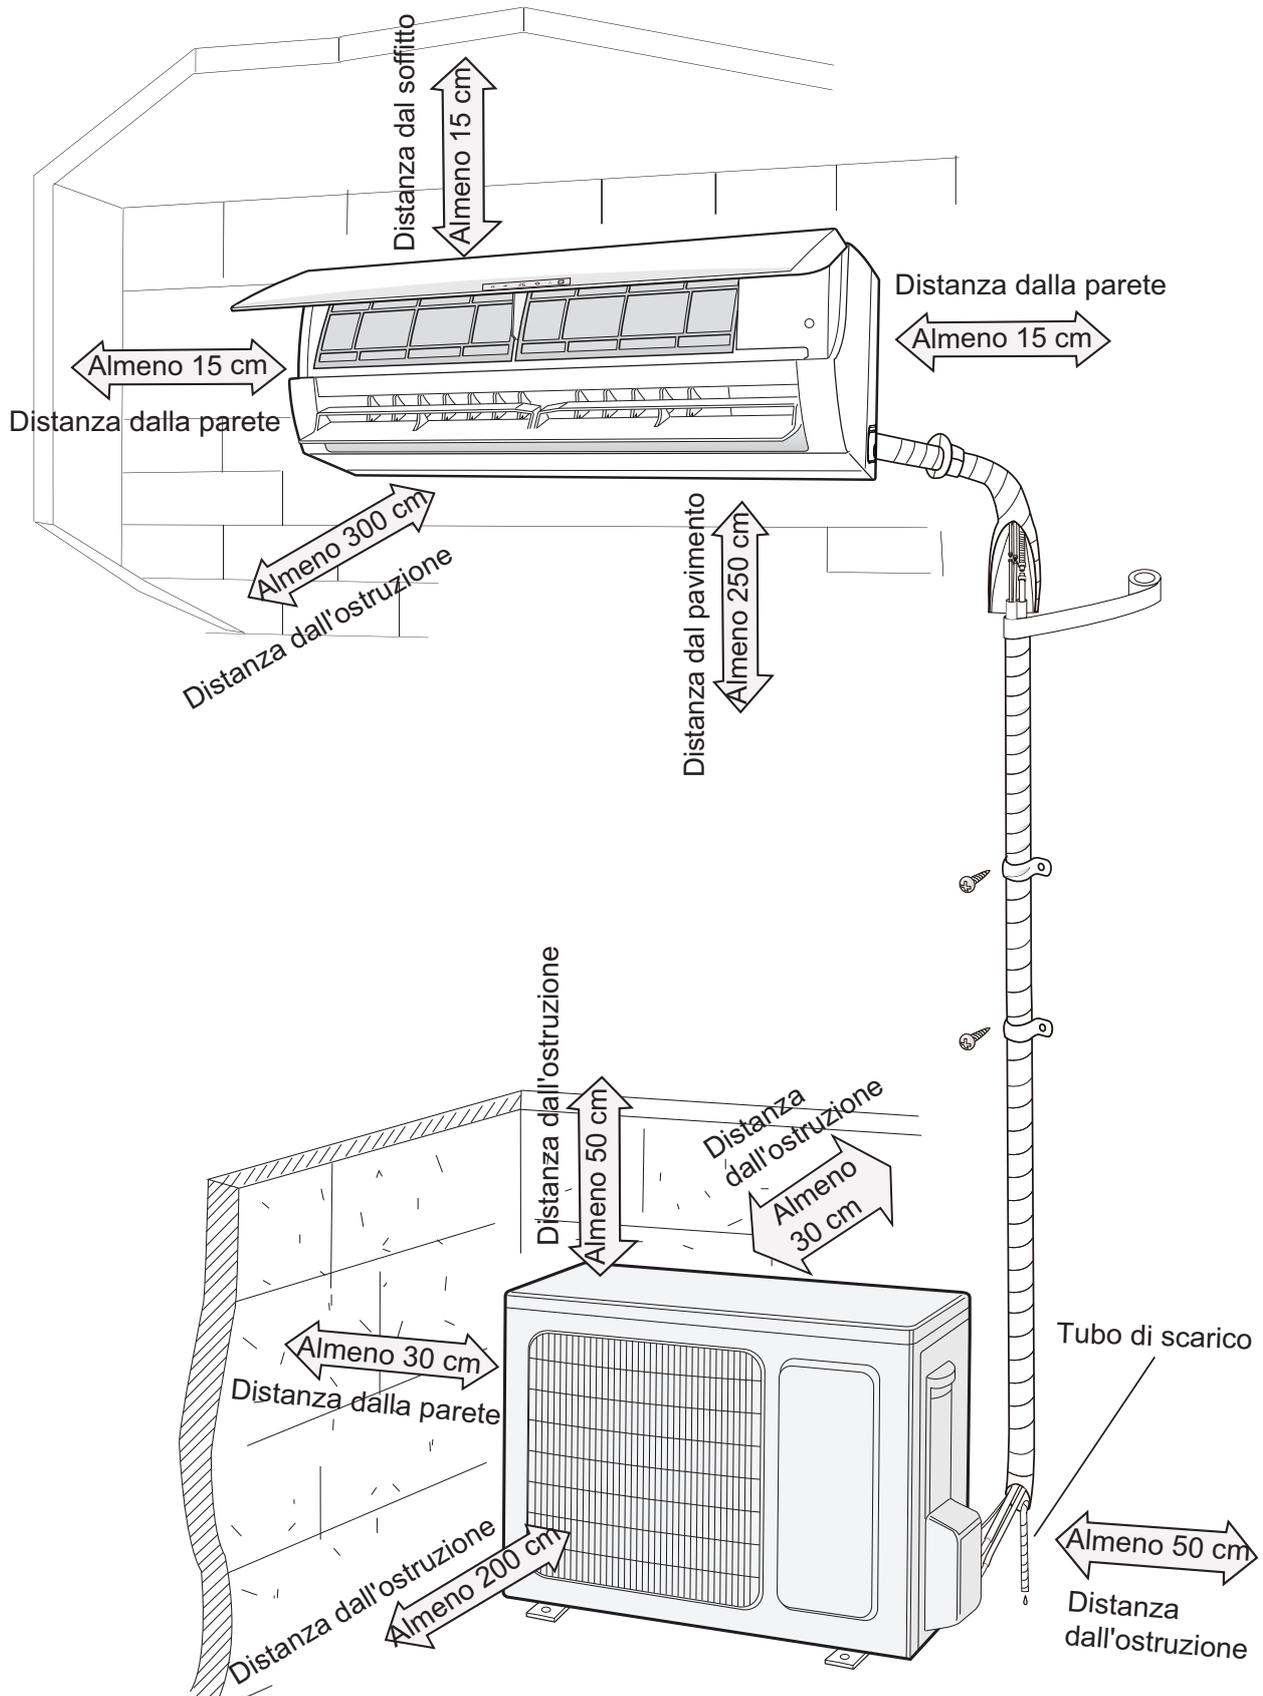

## AVVISI PER L'INSTALLAZIONE

**ATTENZIONE:** prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.

**ATTENZIONE:** prima di effettuare qualsiasi intervento munirsi di opportuni dispositivi di protezione individuale.

**ATTENZIONE:** L'apparecchio deve essere installato conformemente alle regole impiantistiche nazionali.

**ATTENZIONE:** i collegamenti elettrici e l'installazione devono essere eseguiti solo da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalità.

**ATTENZIONE:** Installare un dispositivo, interruttore generale o spina elettrica che consenta di interrompere completamente l'alimentazione elettrica dall'apparecchio.

Vengono qui riportate le indicazioni essenziali per una corretta installazione delle apparecchiature. Si lascia comunque all'esperienza dell'installatore il perfezionamento di tutte le operazioni a seconda delle esigenze specifiche.

Non installare l'unità in locali in cui sono presenti gas infiammabili oppure sostanze acide od alcaline che possano danneggiare irrimediabilmente gli scambiatori di calore in rame-alluminio o i componenti interni in plastica.

Non installare l'unità in officine o cucine, dove i vapori d'olio miscelati all'aria trattata possono depositarsi sulle batterie di scambio, riducendone le prestazioni, o sulle parti interne dell'unità danneggiando i componenti in plastica.

## Scelta del luogo di installazione

<p>Non installare l'unità nei luoghi seguenti: potrebbe causare malfunzionamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luoghi con forti fonti di calore, vapori, gas infiammabili o esplosivi.</li><li>• Luoghi con dispositivi ad alta frequenza (ad es. saldatrici, apparecchiature mediche).</li><li>• Luoghi vicini a zone costiere.</li><li>• Luoghi con oli o fumi nell'aria.</li><li>• Luoghi con gas solforato.</li><li>• Altri luoghi che presentano condizioni particolari.</li></ul> <p>Non utilizzare l'unità nelle immediate vicinanze di lavanderie, bagni, docce o piscine.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non dovrebbero essere presenti ostacoli vicino al punto d'ingresso e di uscita dell'aria.</li><li>• Scegliere un luogo in cui l'acqua di condensa possa disperdersi facilmente, senza infastidire altre persone.</li><li>• Scegliere un luogo comodo per collegare l'unità esterna vicino alla presa di corrente.</li><li>• Scegliere una posizione fuori dalla portata dei bambini.</li><li>• Il luogo deve poter sostenere il peso dell'unità interna, senza incrementare rumori e vibrazioni.</li><li>• L'unità deve essere installata alla distanza di 2,5 m dal pavimento.</li><li>• Non installare l'unità interna proprio sopra ad altre apparecchiature elettriche.</li><li>• 8. Cercare di mantenere una certa distanza dalle lampade fluorescenti.</li></ul>
<b>Unità esterna</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Scegliere una posizione in cui il rumore e il deflusso dell'aria emessa dall'unità esterna non infastidiscano i vicini di casa.</li><li>• Il luogo deve essere ben ventilato e asciutto; l'unità esterna non deve essere esposta direttamente alla luce del sole o a vento forte.</li><li>• Il luogo deve essere in grado di sostenere il peso dell'unità esterna.</li><li>• Verificare che l'installazione sia conforme ai requisiti dello schema dimensionale relativo all'installazione.</li><li>• 5. Scegliere una posizione fuori dalla portata dei bambini e lontana da animali o piante. Se ciò non fosse possibile, montare una recinzione di sicurezza.</li></ul>	

# Requisiti per i collegamenti elettrici

## Precauzioni di sicurezza

1. È necessario rispettare le norme di sicurezza elettrica nel procedere all'installazione dell'unità.
2. In conformità con le disposizioni di sicurezza locali, utilizzare un circuito di alimentazione e un interruttore di corrente che siano a norma.
3. Assicurarci che l'alimentazione corrisponda ai requisiti del climatizzatore. Un'alimentazione instabile o un cablaggio non corretto possono causare malfunzionamenti. Installare cavi di alimentazione adatti prima di mettere in funzione il climatizzatore.
4. Collegare correttamente i fili di fase, neutro e terra alla presa di corrente.
5. Assicurarci di interrompere l'alimentazione elettrica prima di procedere a qualsiasi lavoro relativo al circuito elettrico e alla sicurezza. Per i modelli con spina di alimentazione, accertarsi che la spina sia facilmente raggiungibile dopo l'installazione.
6. Non collegare l'alimentazione prima di terminare l'installazione.
7. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di cavo o spina danneggiati. Se il filo dell'alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.
8. Poiché la temperatura del circuito refrigerante è elevata, tenere il cavo di interconnessione lontano dal tubo di rame.
9. L'apparecchio va installato conformemente alle disposizioni nazionali sul cablaggio.
10. L'installazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme solo da personale abilitato.



L'unità è caricata con refrigerante leggermente infiammabile R32. Un trattamento non appropriato del gas in oggetto può esporre persone e materiali a gravi danni. Maggiori dettagli su questo refrigerante sono riportati all'inizio del presente manuale.

## Messa a terra

1. Il climatizzatore appartiene agli elettrodomestici di classe I. La messa a terra deve essere correttamente realizzata con l'apposito dispositivo da un professionista. Controllare che l'apparecchio sia sempre collegato a terra in modo efficace, altrimenti si possono verificare scosse elettriche.
2. Il filo giallo-verde del climatizzatore è il filo di messa a terra che non può essere utilizzato per altri scopi.
3. La resistenza di terra deve essere conforme alle norme nazionali di sicurezza elettrica.
4. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.
5. Un sezionatore onnipolare con separazione tra i contatti di almeno 3 mm in ciascun polo deve essere collegato nel cablaggio fisso.

# INSTALLAZIONE

## Installazione dell'unità interna

### Fase uno: scegliere la posizione dell'unità


Scegliere la posizione dove installare l'unità in funzione della pianta della stanza, delle eventuali limitazioni archi-tettoniche e delle esigenze del cliente. Controllare che nella posizione prescelta sia possibile accedere all'unità per le operazioni di manutenzione e pulizia dei filtri. Per l'installazione utilizzare la piastra di fissaggio come dima in modo da individuare l'esatta posizione per i tasselli ad espansione e per il foro di passaggio attraverso la parete. L'involucro in plastica è provvisto di pretranciati che, se necessario, possono essere rimossi per consentire il passaggio delle linee frigorifere e dei cavi. Durante il funzionamento in raffrescamento o in deumidificazione l'umidità dell'aria condensa sulla batteria dell'unità interna, si raccoglie nella bacinella e viene scaricata attraverso l'apposito tubo in gomma. Il tubo va raccordato ad una tubazione di adeguata pendenza senza formazione di anse, non eseguire sifoni e non immergere in acqua.

## Fase due: installare la piastra di montaggio a parete

1. Appendere la piastra di montaggio sulla parete, sistemarla in posizione orizzontale con la livella e segnare i fori di fissaggio a vite sulla parete stessa.
2. Praticare i fori di fissaggio a vite sulla parete con il trapano a percussione (la punta del trapano deve corrispondere al tassello a espansione in plastica), poi inserire i tasselli nei fori.
3. Fissare la piastra sulla parete con viti autofilettanti (ST4.2X25TA), poi verificare se è stato installato saldamente, tirando la staffa stessa. Se il tassello a espansione in plastica è allentato, praticare con il trapano un altro foro di fissaggio nelle vicinanze.

## Fase tre: praticare il foro per le tubazioni


Scegliere la posizione del foro tubazioni secondo la direzione del tubo di uscita. La posizione del foro tubazioni deve essere leggermente più bassa rispetto al telaio a parete, come sotto indicato.

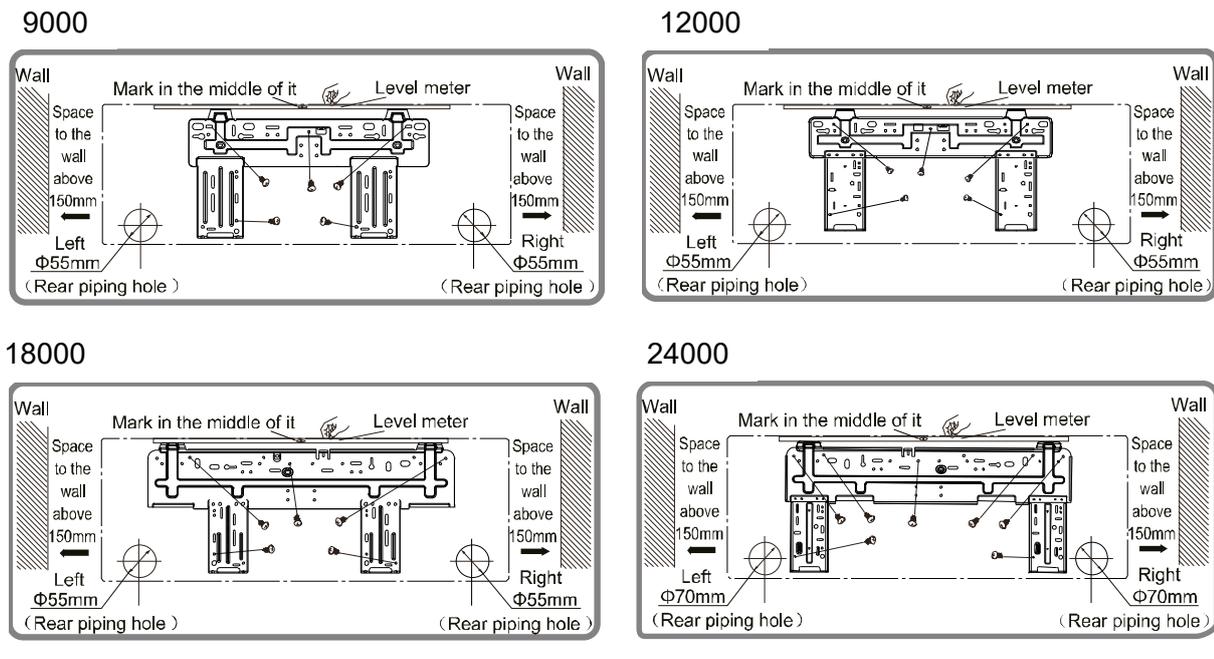

Praticare il foro tubazioni di diametro  $\Phi 55$  o  $\Phi 70$  nella posizione d'uscita appositamente scelta. Per un drenaggio corretto, il foro tubazioni sulla parete deve essere leggermente inclinato verso il basso sul lato esterno, con pendenza di 5-10°.

### Nota:


- Impedire l'entrata di polvere e prendere le misure di sicurezza necessarie nel praticare il foro.
- I tasselli ad espansione in plastica non sono forniti in dotazione, ma vanno acquistati sul posto.

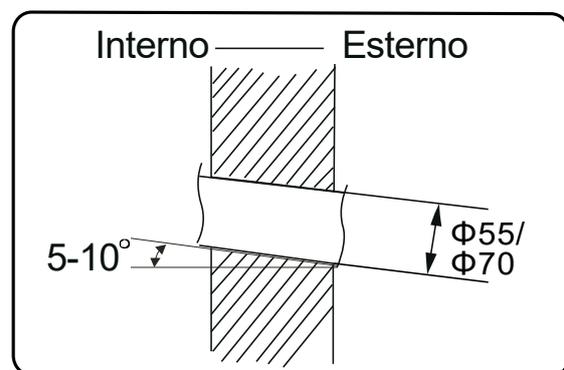

## Fase quattro: tubo di uscita



Il tubo può essere fatto uscire in diverse direzioni: destra, posteriore destra, sinistra o posteriore sinistra.

Quando si sceglie la direzione di uscita (sinistra o destra), praticare in basso il foro corrispondente.

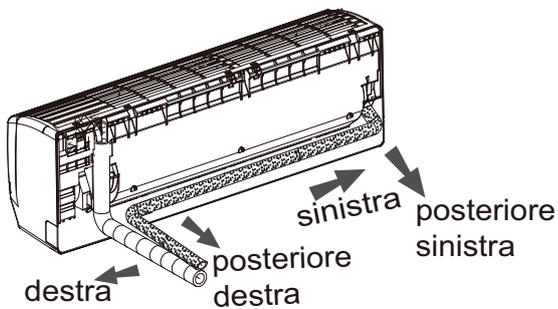


### Fase cinque: collegare il tubo dell'unità interna

1. Posizionare il giunto del tubo nella svasatura corrispondente.
2. Preserrare il dado del raccordo manualmente.
3. Regolare la forza della coppia facendo riferimento alla tabella seguente. Posizionare la chiave a forchetta sul giunto del tubo e la chiave dinamometrica sul dado del raccordo. Serrare il dado con la chiave.

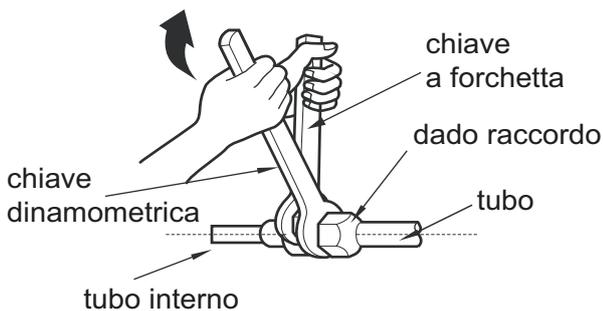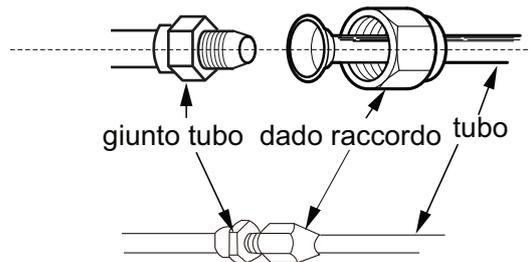




Diametro dado esagonale	Coppia di serraggio (Nm)
Φ 6	15~20
Φ 9.52	30~40
Φ 12	45~55
Φ 16	60~65
Φ 19	70~75

Avvolgere il tubo interno e il giunto del tubo di collegamento con il tubo isolante, poi con il nastro.

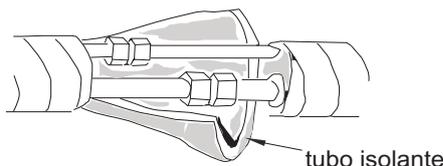

### Fase sei: installare il tubo di scarico della condensa

1. Collegare il tubo di scarico al tubo d'uscita dell'unità interna.
2. Avvolgere il giunto con il nastro.

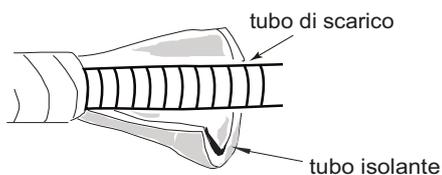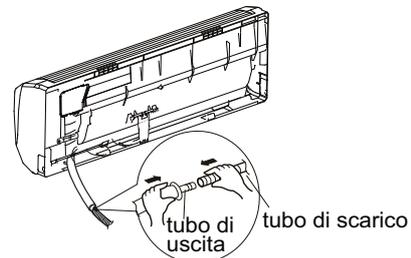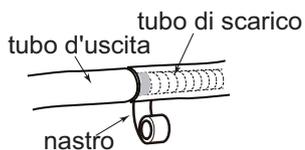


Nota:


- Aggiungere il tubo isolante al tubo di scarico interno per evitare formazione di condensa.
- I tasselli ad espansione in plastica non sono forniti in dotazione.

## Fase sette: collegare il cavo elettrico dell'unità interna


1. Aprire il pannello, rimuovere la vite di fissaggio del pannellino di copertura della morsettiera elettrica.

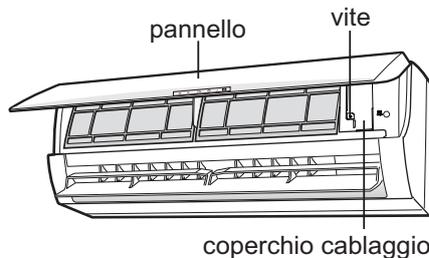

2. Inserire il cavo di collegamento tra l'unità interna ed esterna nel foro posteriore corrispondente alla morsettiera. Poi estrarlo dal lato anteriore.

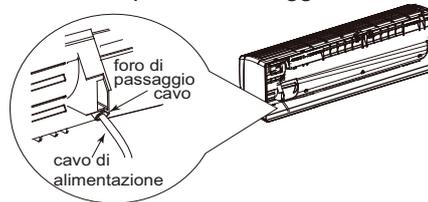

3. Rimuovere la clip del cavo, collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera a seconda del colore; serrare la vite e fissare il cavo di alimentazione con la clip.

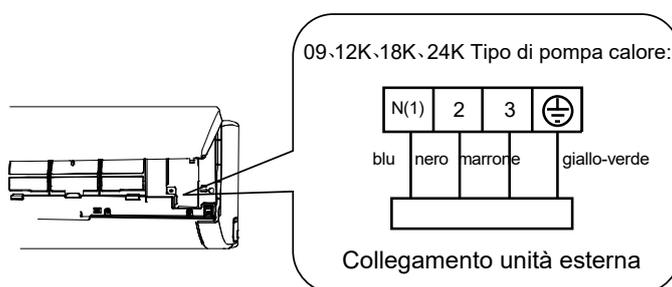

Nota: la scheda di collegamento è solo di riferimento, si prega di fare riferimento a quello attuale.

4. Riposizionare il coperchio della morsettiera e serrare la vite.



5. Chiudere il pannello.

### Nota:

- Tutti i cablaggi devono essere collegati come indicato sullo schema elettrico dell'unità. Tutti i cavi delle unità interna ed esterna devono essere collegati da un professionista.
- Se la lunghezza del cavo di alimentazione non è sufficiente, contattare il fornitore per averne uno nuovo. Non fare da soli le prolunghie.
- Per il climatizzatore dotato di spina, questa deve trovarsi in una posizione raggiungibile, una volta finita l'installazione.
- Per il climatizzatore senza spina, dotare la linea di un interruttore di corrente. L'interruttore di corrente deve essere unipolare, con una distanza tra i contatti superiore a 3 mm.

## Fase otto: fasciare il tubo

1. Fasciare il tubo di collegamento, il cavo di alimentazione e il tubo di scarico con la fascetta.

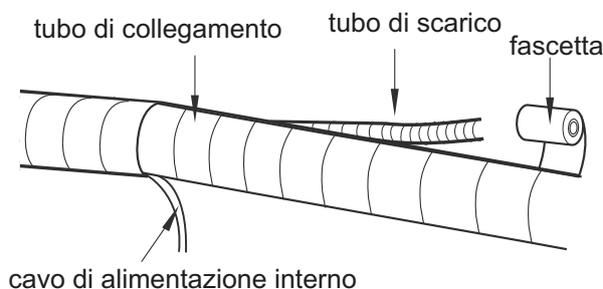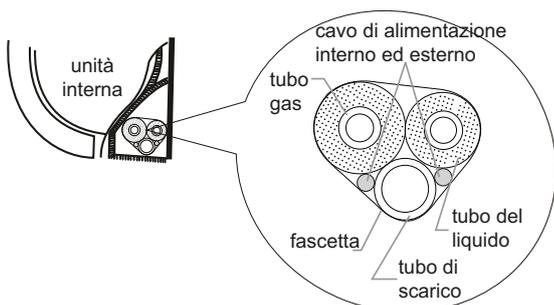

3. Praticare una fasciatura uniforme.
4. Il tubo del liquido e il tubo del gas vanno fasciati separatamente alla fine.

2. Destinare un tratto del tubo di scarico e del cavo di alimentazione all'installazione, nel procedere alla fasciatura. Arrivati a un certo punto dell'operazione di fasciatura, separare il cavo interno e poi il tubo di scarico.



**Nota:**

**Il cavo di alimentazione e il cavo di comando non devono essere avvolti o arrotolati.**

**Il tubo di scarico va fasciato nella parte inferiore.**

**Fase nove: appendere l'unità interna**

1. Inserire i tubi, una volta fasciati, nel tubo a parete e farli passare attraverso il foro nella parete.
2. Appendere l'unità interna alla piastra di montaggio a parete.
3. Riempire lo spazio tra i tubi e il foro nella parete con sigillante.
4. Fissare il tubo a parete.
5. Controllare che l'unità interna sia installata saldamente e sia ben accostata alla parete.

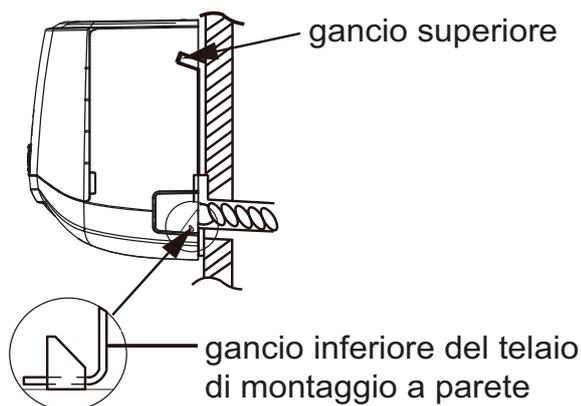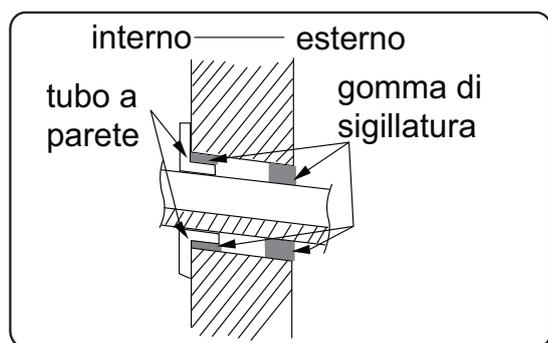

**Nota:**

- Non piegare eccessivamente il tubo di scarico per evitare ostruzioni.


**Installazione unità esterna**

**Fase uno: fissare il supporto dell'unità esterna**

1. Scegliere la collocazione dell'impianto in base alla struttura della casa.
2. Fissare il supporto dell'unità esterna nella posizione scelta mediante viti ad espansione.

**Nota:**

- Adottare misure di protezione sufficienti nel procedere all'installazione dell'unità esterna.
- Assicurarsi che il supporto possa sostenere almeno quattro volte il peso dell'unità.
- L'unità esterna deve essere collocata almeno 3 cm sopra il pavimento per poter installare il giunto di scarico.
- Per l'unità con capacità refrigerante pari a 2300W~ 5000W, sono necessarie 6 viti ad espansione; per l'unità con capacità refrigerante pari a 6000W ~ 8000W sono necessarie 8 viti ad espansione; per l'unità con capacità refrigerante pari a 10000W ~ 16000W, sono necessarie 10 viti ad espansione.

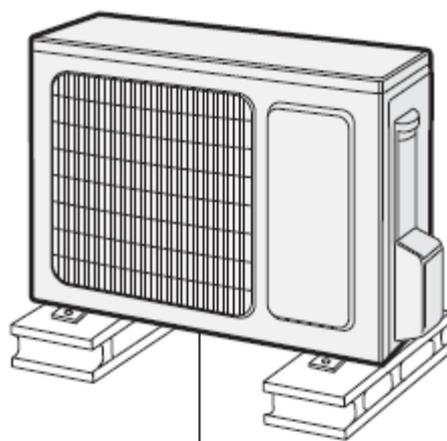



almeno 3 cm sopra il pavimento

**Fase due: installare il giunto di scarico**

1. Collegare il giunto di scarico esterno nel foro sullo chassis, come mostra la foto qui sotto.
2. Collegare il tubo flessibile di scarico nel foro di scarico.



**Fase tre: fissare l'unità esterna**

1. Posizionare l'unità esterna sul supporto.
2. Fissare i fori dei piedini dell'unità esterna con bulloni.

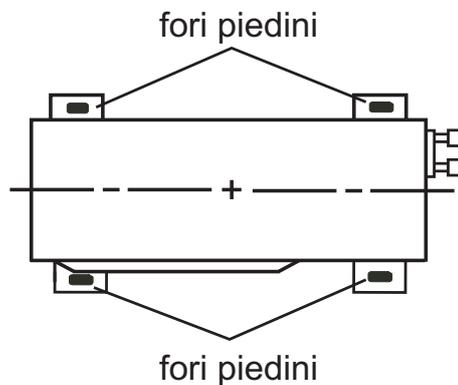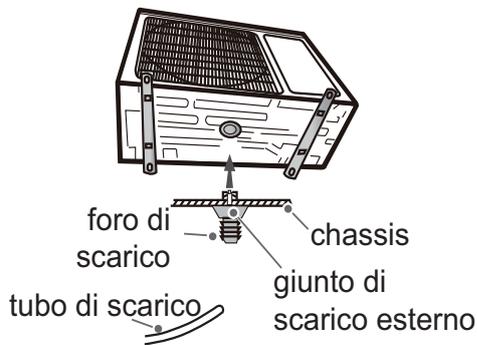


### Fase quattro: collegare i tubi interni ed esterni

1. Rimuovere la vite sull'impugnatura destra dell'unità esterna e togliere l'impugnatura.
3. Preserrare il dado del raccordo manualmente.

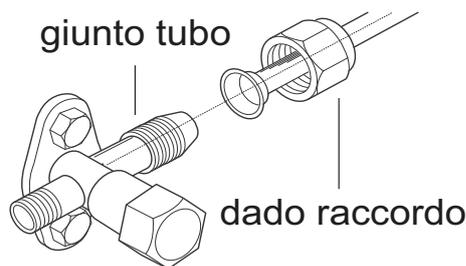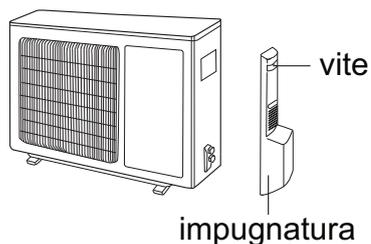


2. Togliere il cappuccio a vite della valvola e posizionare il giunto del tubo nella svasatura del tubo.
4. Serrare il dado di raccordo con la chiave dinamometrica, facendo riferimento alla tabella sottostante.

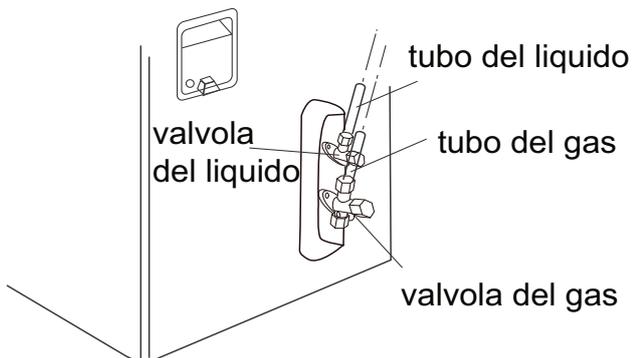

Diametro esagonale	dado	Coppia di serraggio (Nm)
Φ6,35		15~20
Φ9,52		30~40
Φ12,7		45~55
Φ15,88		60~65

### Fase cinque: collegare il cavo elettrico esterno

1. Rimuovere la clip del cavo, collegare il cavo di alimentazione e il cavo di controllo segnale (solo per unità di raffreddamento e riscaldamento) al terminale di cablaggio in base al colore. Fissarli con le viti.

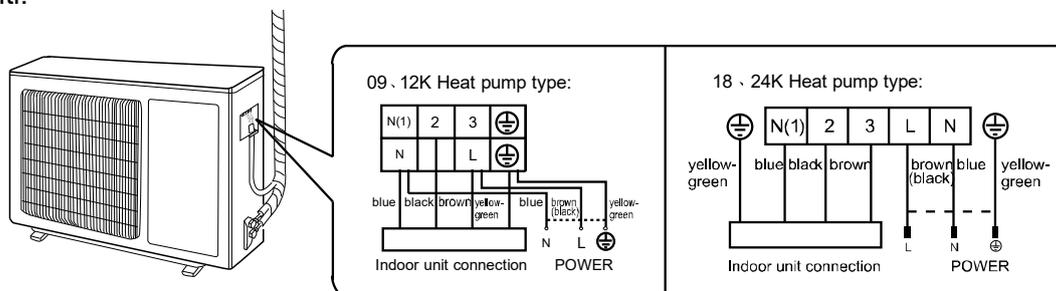

9-12K Heat pump type	9-12K Tipo di pompa a calore
blue	Blu
black	Nero
brown	Marrone
blue	Blu
yellow-green	Giallo – verde
POWER	POWER
Indoor unit connection	Connessione unità interna

2. Fissare il cavo di alimentazione e il cavo di comando segnale con l'apposita clip (solo per unità di raffreddamento e riscaldamento).


Nota: • Una volta serrata la vite, tirare leggermente il cavo di alimentazione per verificare se è saldo.

• Non tagliare in nessun caso il cavo di alimentazione per prolungare o abbreviare la distanza.

**Fase sei: sistemare i tubi**


1. I tubi vanno collocati lungo la parete, piegati quanto basta e possibilmente nascosti. Semidiametro minimo di piegatura del tubo: 10 cm.

2. Se l'unità esterna è più alta rispetto al foro nella parete, è necessario creare nel tubo una curva a U prima di collocarlo nel locale per impedire l'entrata della pioggia nel locale stesso.

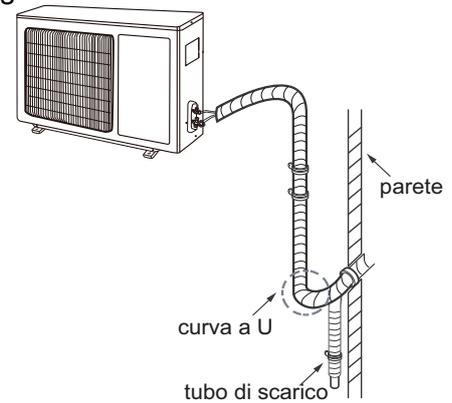


**Nota:**

• L'altezza del tubo di scarico attraverso la parete non deve essere superiore a quella del foro del tubo d'uscita dell'unità interna.

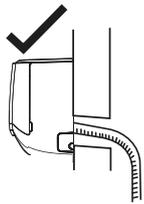


Il tubo di scarico non deve salire verso l'alto



• Inclinare leggermente il tubo di scarico verso il basso. Il tubo di scarico non deve essere curvato, sollevato, ondeggiante, ecc.



Il tubo di scarico non deve ondeggiare




• L'uscita dell'acqua non deve essere posizionata in acqua, affinché lo scarico sia uniforme.

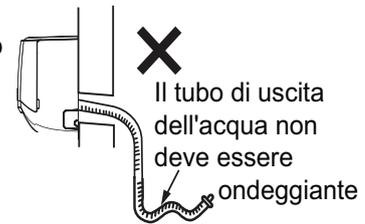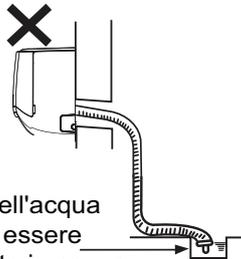

## Pompa del vuoto

### Uso della pompa del vuoto

- Rimuovere i cappucci della valvola del liquido e della valvola del gas, oltre al dado dell'apertura della carica refrigerante.
- Collegare il tubo di carico del piezometro all'apertura di carica refrigerante della valvola del gas; quindi collegare l'altro tubo di carico alla pompa a vuoto.
- Aprire il piezometro completamente e farlo funzionare per 10-15 min per verificare se la pressione del piezometro rimane -0,1 MPa.
- Chiudere la pompa a vuoto e mantenere questa condizione per 1-2 min per verificare se la pressione del piezometro rimane -0,1 MPa. Se la pressione diminuisce, potrebbero essere presenti perdite.
- Rimuovere il piezometro, aprire completamente lo spillo della valvola del liquido e della valvola del gas con la chiave esagonale interna.
- Serrare i cappucci a vite delle valvole e dell'apertura della carica refrigerante.
- Riposizionare l'impugnatura.

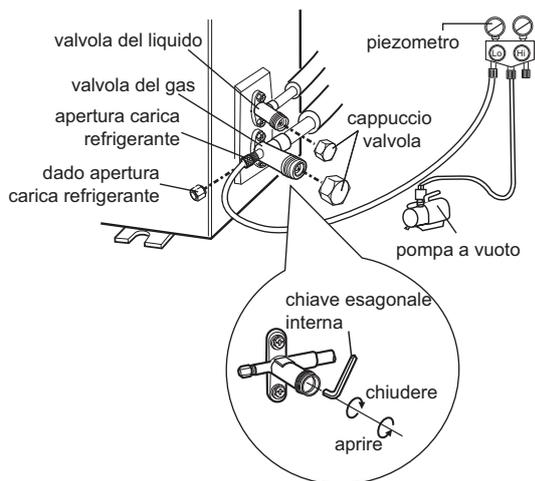

### Rilevamento perdite

Controllare che non ci siano perdite con un controllore di perdite. Se non avete un controllore di perdite potete usare acqua saponata.

## Controlli dopo l'installazione

Verifiche	Possibile malfunzionamento
L'unità è stata installata saldamente?	L'unità potrebbe cadere, spostarsi o risultare rumorosa.
Hai fatto il test per la perdita del refrigerante?	Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua.
L'isolamento termico delle tubazioni è sufficiente?	Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua.
L'acqua viene drenata bene?	Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua.
La tensione di alimentazione corrisponde alla tensione indicata sulla targa dati?	Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.
Il cablaggio elettrico e le tubazioni sono stati installati correttamente?	Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.
L'unità è collegata a terra in modo sicuro?	Rischio di perdite elettriche.
Il cavo di alimentazione corrisponde alle specifiche?	Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.
Sono presenti ostruzioni nei punti di ingresso e di uscita dell'aria?	La potenza di raffreddamento (riscaldamento) potrebbe essere insufficiente.

Polvere e altre particelle prodotte durante l'installazione sono state rimosse?	Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti.
La valvola del gas e la valvola del liquido del tubo di collegamento sono completamente aperte?	La potenza di raffreddamento (riscaldamento) potrebbe essere insufficiente.
L'ingresso e l'uscita del foro di tubazioni sono stati coperti?	Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua.

## COLLAUDI E FUNZIONAMENTO

### Preparazione ai test di funzionamento

- Il cliente approva il climatizzatore.
- Specificare al cliente le note importanti del climatizzatore.

### Test di funzionamento

- Collegare l'alimentazione e premere il tasto ON/OFF sul telecomando per avviare l'operazione.
- Premere il tasto MODE per selezionare la modalità AUTO, COOL, DRY, FAN e HEAT e verificare se il climatizzatore funziona normalmente.
- Se la temperatura ambiente è inferiore a 16°C, il climatizzatore non può avviare il raffreddamento.

## APPENDICE

### Configurazione delle tubazioni

1. Lunghezza standard tubo di collegamento: 5, 7,5, 8m.
2. Lunghezza minima tubo di collegamento: 3 m.  
Per l'unità con un tubo di collegamento di 5m, non c'è un limite per la lunghezza media del tubo. Per le unità con tubo di collegamento standard di 7,5m e 8m, la lunghezza minima del tubo di collegamento è 3m.
3. Lunghezza massima tubo di collegamento

Capacità	Lunghezza massima tubo di collegamento	Dislivello massimo
9000Btu/h	15	10
12000Btu/h	20	10
18000Btu/h	25	10
24000Btu/h	25	10

Metodo per calcolare la quantità di carica aggiuntiva di olio e refrigerante con il tubo di collegamento prolungato: se la lunghezza del tubo di collegamento viene aumentata di 10m rispetto alla lunghezza standard, aggiungere 5 ml di olio refrigerante per ogni 5 m di tubo aggiunti.

Metodo per calcolare la quantità di carica refrigerante supplementare (tubo liquido):

1. quantità di carica refrigerante supplementare = lunghezza aggiuntiva di tubo liquido x quantità aggiuntiva di carica refrigerante per metro.
2. basandosi sulla lunghezza standard del tubo, aggiungere il refrigerante secondo il requisito mostrato nella tabella sopra

Metodo per calcolare la quantità di carica refrigerante supplementare (tubo liquido):  
quantità di carica refrigerante supplementare = lunghezza aggiuntiva di tubo liquido x quantità aggiuntiva di carica refrigerante per metro.

**Attenzione! Annotare la carica aggiuntiva sull'apposita targhetta apposta sull'unità esterna.**

	Diametro tubo di collegamento		Aggiunta di refrigerante R32
	Tubo liquido (mm)	Tubo gas (mm)	(g/m)
9-12 K	Φ6,35	Φ9,52	16
18 K	Φ6,35	Φ 12,7	16
24 K	Φ6,35	Φ 15,88	50

## Operazioni di sicurezza del refrigerante infiammabile

### Requisito di qualificazione per l'installazione e la manutenzione

- Tutti gli operatori del circuito refrigerante devono avere il patentino per poter operare in modo corretto e sicuro con refrigeranti infiammabili.
- Il circuito refrigerante può essere riparato solo seguendo le modalità suggerite dal produttore dell'apparecchiatura.

### Note di installazione

- Non è consentito utilizzare il condizionatore in una stanza che ha fiamme libere o fonti di calore funzionanti (stufe accese).
- Non praticare fori nel circuito, né bruciare il tubo di collegamento.
- Il condizionatore deve essere installato in una stanza più ampia della superficie minima indicata nella targhetta e nella tabella A sottostante.
- La prova di tenuta è obbligatoria dopo l'installazione.

TABELLA A- Superficie minima di una stanza (m<sup>2</sup>)

Superficie minima stanza(m <sup>2</sup> )	Quantità di carica(kg)	≤1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
	Posizione sul pavimento	/	14.5	16.8	19.3	22	24.8	27.8	31	34.3	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6
Montaggio alla finestra	/	5.2	6.1	7	7.9	8.9	10	11.2	12.4	13.6	15	16.3	17.8	19.3	
Montaggio a parete	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5.5	6	
Montaggio a soffitto	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4	

### Note di manutenzione

- Verificare se l'area di manutenzione o la superficie della stanza corrispondono ai requisiti della targhetta.
- Verificare se l'area di manutenzione è ben ventilata. Lo stato di continua ventilazione dovrebbe essere mantenuto durante il processo di funzionamento.
- Verificare se c'è una sorgente di calore o una potenziale sorgente di calore nell'area di manutenzione. Le fiamme libere sono proibite nell'area di manutenzione e il cartello "vietato fumare" deve essere appeso.
- Verificare se il marchio di avvertenza è in buone condizioni, altrimenti sostituirlo.

### Saldatura

- Se è possibile tagliare o saldare le tubazioni dell'impianto refrigerante nel processo di mantenimento, seguire i seguenti step:
  - a) Spegnerne l'unità e tagliare l'alimentatore
  - b) Estrarre il refrigerante
  - c) Aspirarlo
  - d) Pulirlo con il gas N<sub>2</sub>
  - e) Tagliare e saldare
  - f) Riportarlo al centro servizi per la saldatura
- Il refrigerante dovrebbe essere riciclato nel serbatoio di stoccaggio specializzato.
- Assicurarsi che non ci sia nessuna fiamma libera vicino all'uscita della pompa e assicurarsi che sia ben ventilato.

## Riempire il circuito refrigerante

- Usare gli strumenti specializzati per R32 per immettere il refrigerante. Assicurarsi che i diversi tipi di refrigerante non si contaminino fra di loro.
- Il serbatoio del refrigerante dovrebbe essere tenuto in posizione verticale al momento del riempimento del circuito refrigerante.
- Attaccare l'etichetta sul sistema dopo aver completato il riempimento.
- Non riempire eccessivamente.
- Dopo aver completato il riempimento controllare se si rilevano delle perdite prima della prova di funzionamento; un altro controllo di rilevamento delle perdite dovrebbe essere fatto quando il refrigerante viene rimosso.

## Istruzioni di sicurezza per il trasporto e il magazzinaggio

- Usare il rilevatore di gas infiammabile per verificare prima dello scarico e prima di aprire il container.
- Nessuna fonte di fuoco e non fumare.
- Secondo le regole e le leggi locali.


## Procedura per l'allungamento delle tubazioni

### Nota:

Una procedura di allungamento delle tubazioni non corretta è la causa principale delle perdite di refrigerante. Procedere come di seguito illustrato:


### 1. Tagliare il tubo

- Verificare la lunghezza del tubo sulla base della distanza tra unità interna e unità esterna.
- Tagliare il tubo necessario servendosi di un tagliatubi.

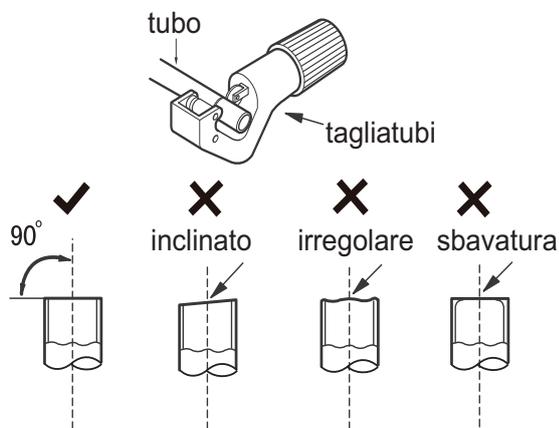


### 2. Rimuovere le bave

- Rimuovere le bave con una limatrice, evitando che entrino nel tubo stesso.

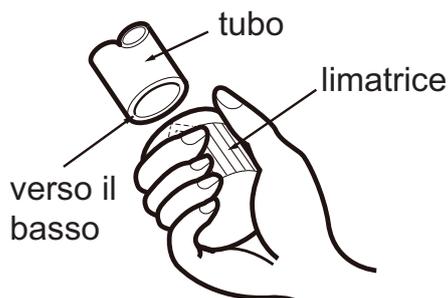

### 5. Allargare l'apertura

Allargare l'apertura servendosi di un allargatubi.

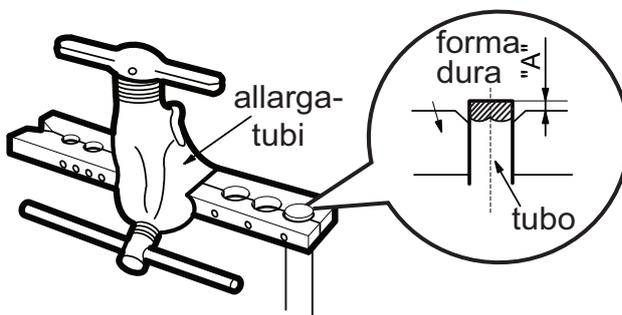

### Nota:


- A cambia a seconda del diametro:

Diametro esterno (mm)	A (mm)	
	Max	Min.
6,35(1/4")	1,3	0,7
9,52 (3/8")	1,6	1,0
12,7(1/2")	1,8	1,0
15,88(5/8")	2,4	2,2

### 3. Fissare un tubo isolante

#### 4. Applicare un dado per raccordi


- Rimuovere il dado per raccordi nel tubo di collegamento interno e valvola esterna; installare il dado per raccordi sul tubo.

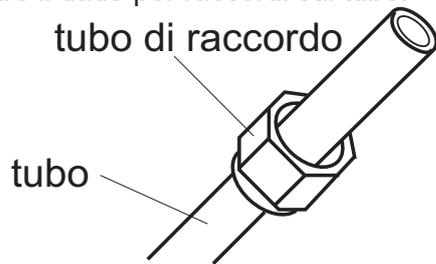

### 6. Ispezione

Verificare la qualità dell'apertura di espansione. In caso di difetti, allargare nuovamente l'apertura secondo la procedura descritta sopra.

superficie liscia

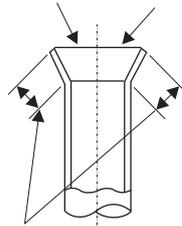

allargamento imperfetto



inclinato



superficie  
danneggiata



fessura-  
zione



spessore  
irregolare

lunghezza uguale

## REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 - F-GAS

L'unità contiene R32, un gas fluorurato a effetto serra, con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 675. Non disperdere R32 nell'ambiente.

<b>ST16728 – UE 9000 BTU/h</b>	<b>Kg. 0,60 = 0,405 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>
<b>ST16730 – UE 12000 BTU/h</b>	<b>Kg. 0,70 = 0,473 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>
<b>ST16732 – UE 18000 BTU/h</b>	<b>Kg. 0,90 = 0,608 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>
<b>ST16734 – UE 24000 BTU/h</b>	<b>Kg. 1,70 = 1,148 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>



Idrotermosanitari e Condizionamento

24040 LALLIO (BG) – via della Madonna,2 – tel. 0356981111 r.a. – fax 035698108 – info@idrotrade.it – www.idrotrade.net

Importato da

**argoclima**

# STORM

## SINGLE SPLIT AIR CONDITIONERS R32 WIFI – STORM MITE series

### USER MANUAL and INSTALLATION MANUAL



#### INDOOR UNITS

#### OUTDOOR UNITS

ST16727

ST16728

9000 BTU R32 INVERTER WIFI

ST16729

ST16730

12000 BTU R32 INVERTER WIFI

ST16731

ST16732

18000 BTU R32 INVERTER WIFI

ST16733

ST16734

24000 BTU R32 INVERTER WIFI

**Please read this manual carefully before installing and using the air conditioner, and retain for future reference.**

# Contents

<b>Information for use</b>	
The Refrigerant R32	49
Precautions for use	50
Description of components	52
<b>Guide to the remote control and display</b>	
Remote control buttons	53
Getting to know the display icons	54
Getting to know the remote control buttons	54
Getting to know the button combination functions	57
Operating guide	58
Replacing the remote control batteries	59
Guide to the Wi-Fi Smart	60
Emergency operation	72
<b>Maintenance</b>	
Care and cleaning	72
<b>Troubleshooting</b>	
Possible faults and solutions	73
Analysing faults and solutions	75
<b>Installation instructions</b>	
Installation diagrams	76
Choosing a location for installation	77
Electrical connection requirements	78
<b>Installation</b>	
Indoor unit installation	79
Outdoor unit installation	83
Vacuum pump	85
Post-installation checks	86
<b>Testing and operation</b>	
Functional testing	86
<b>Appendices</b>	
Piping configuration	87
Safety operations of flammable refrigerants	88
Procedure for extending the piping	89



## **INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU**

At the end of its working life this equipment must not be disposed of as an household waste. It must be taken to special local community waste collection centres or to a dealer providing this service. Disposing of electrical and electronic equipment separately avoids possible negative effects on the environment and human health deriving from an inappropriate disposal and enables its components to be recovered and recycled to obtain significant savings in energy and resources. In order to underline the duty to dispose of this equipment separately, the product is marked with a crossed-out dustbin.



Appliance filled with slightly flammable gas R32.



Before using the appliance, read the owner's manual.



Before installing the appliance, read the installation manual.



Before repairing the appliance, read the service manual.

## The Refrigerant


- To realize the function of the air conditioner unit, a special refrigerant circulates in the system. The refrigerant is the fluoride R32 = GWP (Global warming potential). This refrigerant is flammable and inodorous. It can lead to explosions under certain conditions, however the flammability of this refrigerant is very low and it can be ignited only by fire.
- Compared to other common refrigerants, R32 is a non-polluting refrigerant with no harm to the ozonosphere and a lower effect upon the greenhouse effect. R32 has very good thermodynamic features which lead to a really high energy efficiency. The units therefore need less filling.

## Warning:

Do not try to accelerate the defrosting process or to clean the appliance in different ways other than those recommended by the manufacturer. Should repair be necessary, contact your nearest authorized Service Centre. Any repairs carried out by unqualified personnel may be dangerous. The appliance has to be stored in a room that doesn't have any continuously operating ignition sources. (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.) Do not pierce or burn.

Appliance has to be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than X m<sup>2</sup>. (Please refer to table "a" in section of " Safety Operation of Inflammable Refrigerant" at page 43.)

For repairs, strictly follow manufacturer's instructions only for appliances filled with R32 flammable gas. Be aware that refrigerants do not have any odour.



## INFORMATION FOR USE




### Precautions for use



#### WARNING

- This product is not a toy. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This device is not intended for persons (including children aged from 8 years and above) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or without the necessary experience and knowledge, unless they have received the necessary supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children aged from 3 and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- To prevent the risk of fire, do not connect the air conditioner to a multifunction socket.
- Always disconnect the power before servicing or cleaning the unit.
- To prevent the risk of electric shock or malfunction, do not spray water on the indoor unit.
- Do not spill water on the remote control.
- To prevent the risk of electrical shock or damage, do not attempt to repair the air conditioner yourself. After performing the checks in the troubleshooting section, contact an authorised service centre.
- Do not obstruct the inlet or outlet. Otherwise, a fault may occur.
- Contact a qualified technician if it is necessary to move the air conditioner to another location.
- Do not climb on or place heavy objects on the top panel of the outdoor unit. Otherwise, there is a risk of damage or personal injury.
- Do not put fingers or other objects in the air inlet/outlet grilles. Otherwise, there is a risk of damage or personal injury.
- The air conditioner must be properly earthed. Improper earthing can cause electrical shock.

- Always install a circuit breaker. Otherwise, a fault may occur.
- The unit must be installed and serviced by a qualified technician. Otherwise, there is a risk of damage or personal injury.
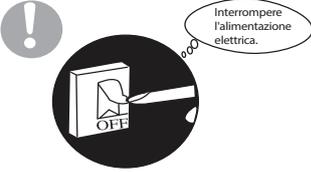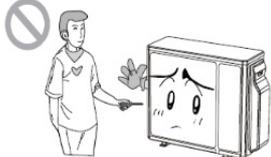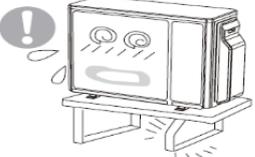
<b>WARNING</b>		
<p>★ In case of smoke or burning smell, turn off the power supply and contact the service center.</p>  <p>If the problem persists, the unit could be damaged and cause electrical shock or fire.</p>	<p>★ It is necessary that power supply adopts the special circuit with protection through an air switch and ensure it has sufficient capacity. The unit switches on or off automatically according to user needs: do not turn on or turn off the device frequently otherwise it could suffer harmful effects.</p>	<p>★ Do not cut or damage the power cords and control cables. If the power cable and the cable of the control signal are damaged, they must be replaced by a professional technician.</p> 
<p>★ The power supply must be equipped with a special circuit to prevent fire.</p>  <p>Otherwise, it may result in fire or electric shock.</p>	<p>★ Disconnect the power supply if the air conditioner is not used for a long time</p>  <p>Otherwise, the accumulation of dust can cause overheating.</p>	<p>★ Do not damage the power cord or use an unauthorized cable.</p>  <p>Otherwise, it may cause overheating or fire.</p>
<p>★ When cleaning the unit, stop operation and turn off the power.</p>  <p>Otherwise, may occur electric shock or damage.</p>	<p>★ The voltage rating of this product is 220 - 240V, 50Hz. The compressor vibrates strongly if the voltage is too low, causing damage to the cooling system. The electrical components are easily damaged if the voltage is too high.</p>	<p>★ Do not attempt to repair the air conditioner yourself.</p>  <p>An improper repair can cause fire or electric shock. For this reason, it is advisable to contact a service center for repairs.</p>
<p>★ Check if the installed media is sufficiently stable.</p>  <p>If damaged, it can cause the equipment to fall and cause injury.</p>	<p>★ Do not climb on the outdoor unit or place anything on it.</p>  <p>The falling of the outdoor unit can be dangerous</p>	<p>★ Earthing: The unit must be properly grounded. The cable grounding must be connected with the appropriate device in the building.</p> 

## Operating limits


Operating range:

Cooling mode: from -15°C to +43°C (outdoor temperature)

Heating mode: from -15°C to +24°C (outdoor temperature)


# Description of components

## Indoor unit

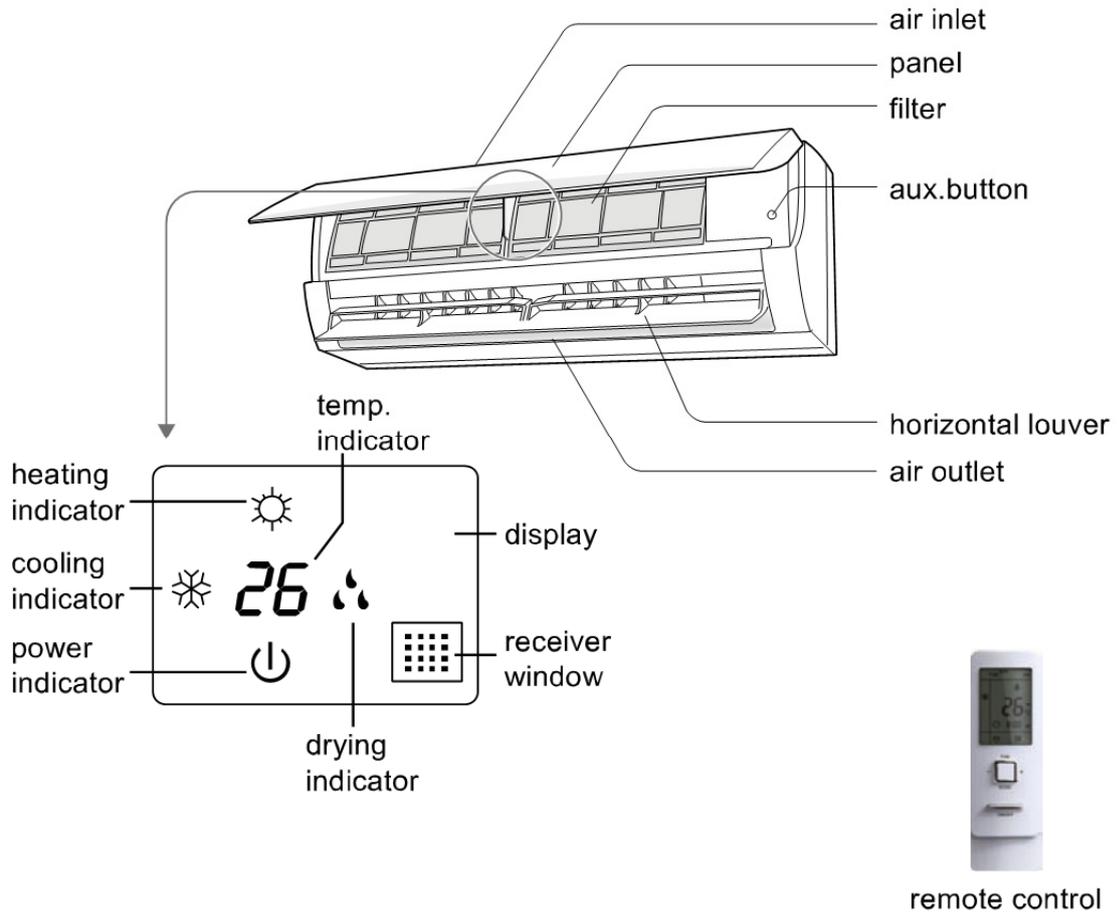

(Display content or position may be different from above graphics, please refer to actual product)

# Outdoor unit

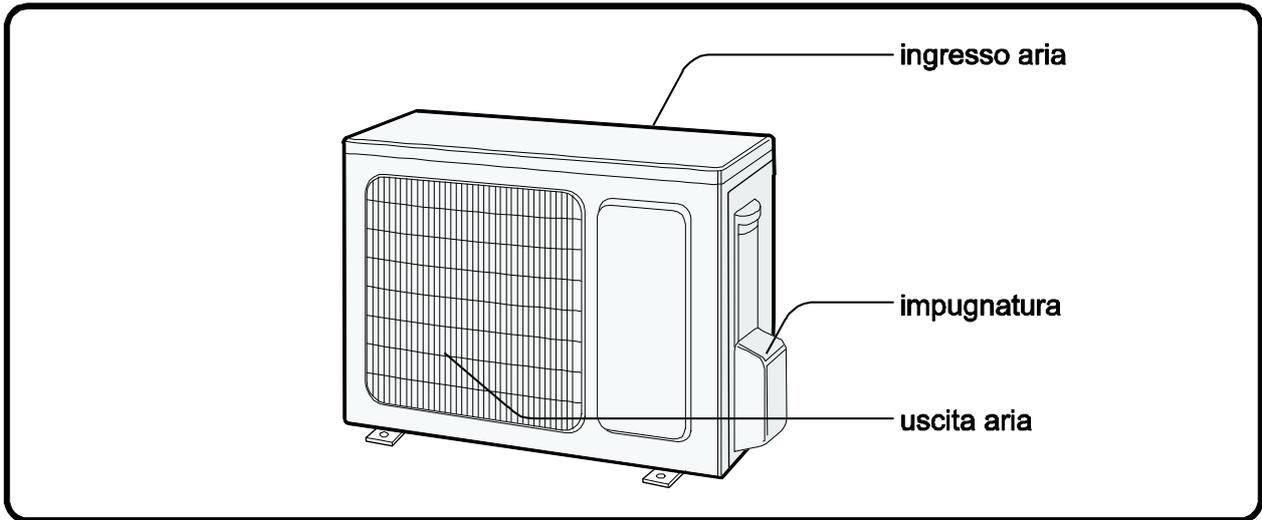

ingresso aria	air inlet
impugnatura	handle
uscita aria	air outlet

## GUIDE TO THE REMOTE CONTROL AND DISPLAY

### Remote control buttons



(before opening cover)


- 1 ON/OFF button
- 2 FAN button
- 3 MODE button
- 4 +/- button



(after opening cover)

- 1 ON/OFF button
- 2 FAN button
- 3 MODE button
- 4 +/- button
- 5 TURBO button
- 6 button
- 7 button
- 8 CLOCK button
- 9 TIMER ON/  
TIMER OFF button
- 10 TEMP button
- 11 button
- 12 I FEEL button
- 13 LIGHT button
- 14 X-FAN button
- 15 QUIET button
- 16 SLEEP button

## Getting to know the display icons

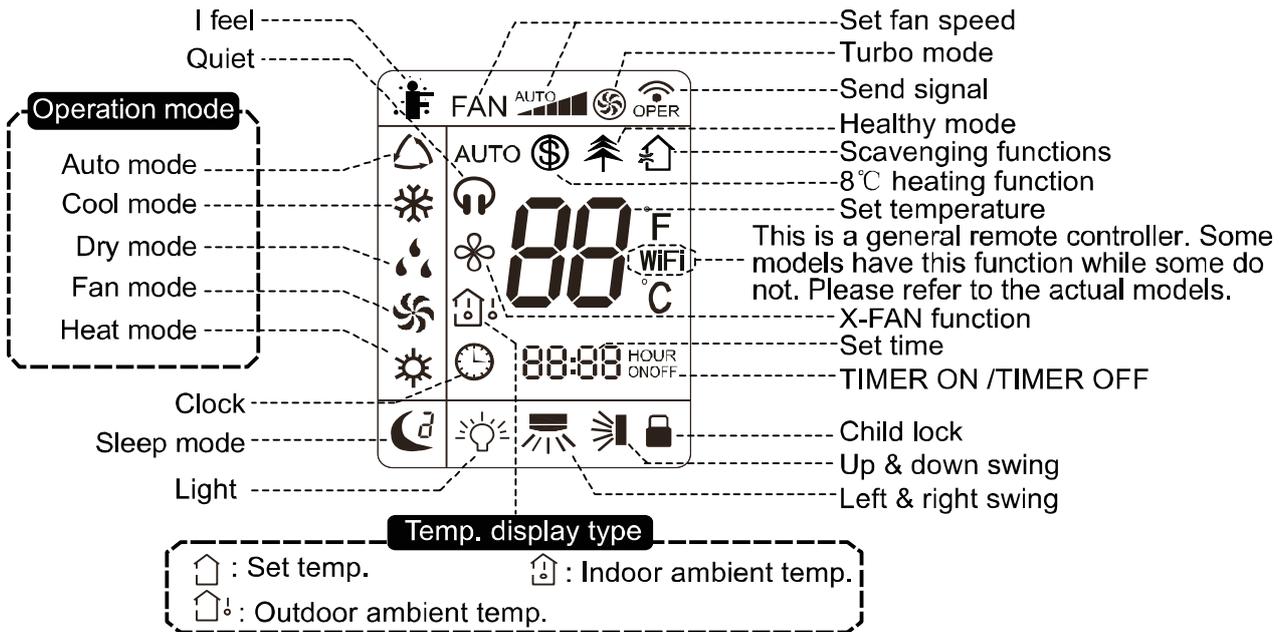

## Getting to know the remote control buttons

### N.B.:

- This is a general use remote controller, it can be used for the air conditioners with multifunction. For some functions, which the model doesn't have, if you press the corresponding button on the remote controller the unit will keep the original running status.
- Once connected to the power source, the air conditioner will make a sound. At this point the operation indicator "⏻" is ON (red indicator). You can now operate the air conditioner by using the remote controller.
- Pressing the ON/OFF button on the remote controller, the signal icon "📶" on the display of remote controller will blink once and the air conditioner will make a sound, this means that the signal has been sent to the air conditioner. In the ignition state, the display shows the corresponding function icons.
- Pressing once again the ON/OFF button to turn off the unit, the set temperature and the clock icon will be displayed on the display of remote controller (If timer on, timer off and light functions are set, the corresponding icons will be displayed on the display of remote controller at the same time);

### 1. ON/OFF button

Press this button to turn on or off the unit. The sleep function will deactivate when the unit is turned off.

### 2. FAN button

Pressing this button will allow you to cycle through and set the fan speed: automatic (AUTO), low (▲), medium (▲▲) or high (▲▲▲).




### N.B.:

When you select AUTO, the unit will automatically select the most suitable fan speed according to the factory settings.

The fan will operate at low speed in dry mode.

### 3. MODE button

Press this button to select the desired operating mode.

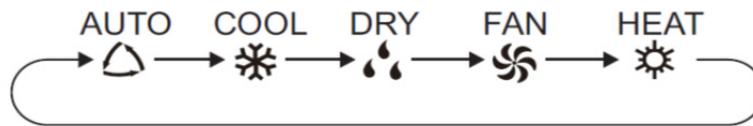

- When you select automatic mode, the air conditioner will operate automatically according to the factory settings. The set temperature cannot be adjusted and will not be displayed. Pressing the "FAN" button will allow you to adjust the fan speed. Pressing the "SWING" button will allow you to adjust the angle of airflow.
- When you select cool mode, the air conditioner will run in cool mode. The ❄️ indicator will illuminate on the display. Press "+" or "-" to adjust the set temperature. Press the "FAN" button to adjust the fan speed. Pressing the "SWING" button will allow you to adjust the angle of airflow.
- When you select dry mode, the air conditioner will run at low speed in dry mode. The 💧 indicator will illuminate on the display. The fan speed cannot be adjusted in this mode. Pressing the "SWING" button will allow you to adjust the angle of airflow.
- When you select fan mode, the air conditioner will operate only the fan, blowing air without cooling or heating. All the indicators will switch off. Press the "FAN" button to adjust the fan speed. Pressing the "SWING" button will allow you to adjust the angle of airflow.
- When you select heat mode, the air conditioner will run in heat mode. The ☀️ indicator will illuminate on the display. Press "+" or "-" to adjust the set temperature. Press the "FAN" button to adjust the fan speed. Pressing the "SWING" button will allow you to adjust the angle of airflow.

### N.B.:

To prevent blasts of cold air from being blown into the room, there will be a delay of 1 – 5 minutes after selecting heat mode before operation begins. (The actual delay will depend on the indoor ambient temperature).

The temperature can be set between 16 – 30°C and four fan speeds are available: automatic, low, medium and high.

### 4. +/- button

Press this button to set the temperature, increasing or decreasing it by 1°C the set temperature. Press the button +/- for 2 seconds to rapidly adjust the temperature. Once you let go of the button the temperature will be set. The temperature cannot be adjusted when operating in auto mode.

### 5. TURBO button


In cool/heat mode, press this button to switch to rapid cool/heat mode. When this function is on it will be shown on the display. The function will automatically turn off when changing the mode or fan speed. Press this button again to exit the TURBO function.

### 6. 🌬️ button

This function is not available.

### 7. 🌬️ button

Press this button to set the angle of the swing in the below sequence:



## 8. CLOCK button

Press this button to set the clock. The  icon will flash on the remote control display. Press "+" or "-" within 5 seconds to set the clock. Each time you press "+" or "-", the clock will increase or decrease by 1 minute. Press and hold "+" or "-" for 2 seconds to rapidly change the time. Release the button when you reach the desired time. Press "CLOCK" to confirm the time. The  icon will stop flashing. If no adjustment is made for 5 seconds the remote control will exit the setting mode.

## 9. TIMER ON/OFF button

### SETTING TIMER ON

This function allows you to program the air conditioner to turn on. When you press this button, the  icon will disappear from the display and the word "ON" will flash on the remote control display. Press "▲" or "▼" to adjust the TIMER ON setting. Press and hold "▲" or "▼" for 2 seconds to rapidly change the time until you reach the desired value. Press TIMER ON to confirm. The word "ON" will stop flashing. The  icon will re-appear on the display.

### CANCELLING TIMER ON

If the TIMER ON function is enabled, press the TIMER ON button to cancel the setting

## 10. TEMP button

Pressing this button will allow you to display the set temperature, the indoor ambient temperature, or the outdoor ambient temperature on the indoor unit's display. You can cycle through the settings on the remote control display as shown below:



- When you select  or "no display" with the remote control, the set temperature will appear on the indoor unit's display.
- When you select  with the remote control, the indoor ambient temperature will appear on the indoor unit's display.
- When you select  with the remote control, the outdoor ambient temperature will appear on the indoor unit's display.

### N.B.:

It is not possible to display the outdoor ambient temperature on all models. The indoor unit will receive the  signal but will display the set temperature.

The set temperature will appear on the unit's display on start-up, if enabled to do so.

When you select to display the indoor or outdoor ambient temperature, the indoor unit will display the corresponding temperature for three to five seconds, after which it will automatically revert to displaying the set temperature.

The display range of the temperature is 0-60°C

## 11. HEALTH/AIR button

Press this button once to start the air purification function. The  icon will appear on the display. Press the button a second time to start the purification and sanitisation function simultaneously. The  and  icons will appear on the display. Press the button a third time to turn off both functions. Press the button a fourth time to start the sanitisation function. The  icon will appear on the display.

## 12. I FEEL button

Press this button to start the I FEEL function. The  icon will appear on the remote-control display. When you select this function, the remote control will send the detected ambient temperature to the indoor unit, which will then adjust its operation automatically based on the difference between the detected temperature and the set temperature.

Press the button again to exit the I FEEL function. The  icon will disappear from the display.

**The remote control should be positioned near the user when this function is selected. The remote control should not be placed anywhere high or low temperatures may occur to avoid inaccurate ambient temperature detection.**

## 13. LIGHT button

Press this button when the unit is on or off, light on can be set up. When turning on the unit the light is automatically on.

## 14. X-FAN button

In cool mode or dry mode, press the X-FAN button to activate the indoor unit's rapid dry function before turning the unit off. The  icon will appear on the display and the fan will continue to operate for 2 minutes. X FAN is not available in AUTO, FAN or HEAT modes.

## 15. QUIET button

Pressing this button activates the "Quiet" mode, and the icon " will appear on the display of the remote controller. The quiet mode is only available for some models.

## 16. SLEEP button

In cool, heat or dry mode, press this button to start the SLEEP function. The  icon will appear on the remote control display. Press the button again to exit the SLEEP function. The  icon will disappear from the display.

The temperature will increase or decrease by 2 degrees over two hours according to the function selected (cool/heat).

# Getting to know the button combination functions

## Energy saving function

In cool mode, press the TEMP and CLOCK buttons simultaneously to start or stop the energy saving function. When you start the energy saving function, "SE" will appear on the remote control display and the air conditioner will automatically adjust the set temperature according to the factory settings to achieve the best energy-saving effect. Press TEMP and CLOCK again simultaneously to exit the energy saving function.

### N.B.:

- When the energy saving function is enabled, the fan will operate at the default automatic speed and cannot be adjusted.
- When the energy saving function is enabled, the set temperature cannot be adjusted. The remote control will not send a signal to the unit when the TURBO button is pressed.
- The SLEEP and energy saving functions cannot operate simultaneously. If the energy saving function was set in cool mode, press the SLEEP button to cancel it. If the SLEEP function was set in cool mode, start the energy saving function to cancel it.

## 8°C heating function

In cool mode, press the TEMP and CLOCK buttons simultaneously to start or stop the 8°C heating function. When this function is enabled,  and 8°C will appear on the remote control display and the air conditioner will continue to operate at 8°C. Press TEMP and CLOCK again simultaneously to exit the 8°C heating function.

### N.B.:

- When the 8°C heating function is enabled, the fan will operate at the default automatic speed and cannot be adjusted. The remote control will not send a signal to the unit when the TURBO button is pressed.
- The SLEEP and 8°C heating functions cannot operate simultaneously. If the 8°C heating function was set in cool mode, pressing the SLEEP button will cancel it. If the SLEEP function was set in cool mode, starting the 8°C heating function will cancel it.
- When the temperature display is in °F, the remote control will show that the unit is operating at 46°F.

## Remote control button lock function

Press "+" and "-" simultaneously to enable or disable the remote control button lock function. When this function is enabled,  will appear on the remote control display. If you attempt to operate the remote control, the  icon will flash three times and no signal will be sent to the unit.


## Switching temperature display

In OFF mode, press the "▼" and "MODE" buttons simultaneously to switch from a temperature display in °C to °F.

# Operating guide


## General operations

1. When you connect the power, press the "ON/OFF" button on the remote control to turn the air conditioner on.
2. Press the MODE button to select the desired operating mode: AUTO, COOL, DRY, FAN or HEAT.
3. Press "▲" or "▼" to adjust the desired temperature. (The temperature cannot be adjusted in automatic mode.)
4. Press the "FAN" button to set the desired fan speed: automatic, low, medium or high.
5. Press the "SWING" button to adjust the fan's angle of airflow.

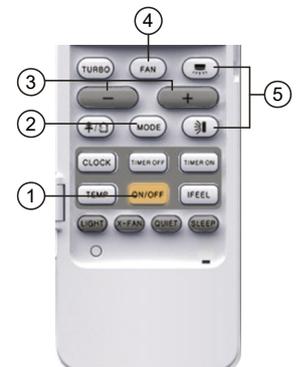


## Optional operations

1. Press the SLEEP button to set the SLEEP mode.
2. Press the TIMER ON/OFF button to set the timer
3. Press the LIGHT button to set the turning on or off of the lights on the remote control's display. (this function may not be available for some models).
4. Press the TURBO button to activate or deactivate this function.

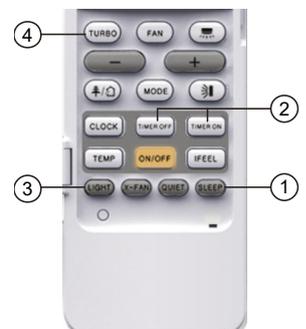

## Replacing the remote-control batteries

1. Press the back side of remote controller marked with "☰", as shown in the fig, and then push out the cover of battery box along the arrow direction.
2. Replace two 7# (AAA 1.5V) dry batteries, and make sure the position of "+" polar and "-" polar are correct.
3. Reinstall the cover of battery box.

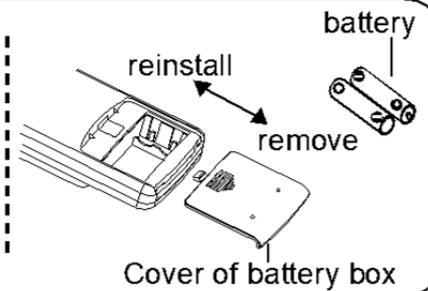

### N.B.:

- When the unit is operating, point the remote control's signal transmitter at the indoor unit's receiver.
- The distance between the transmitter and the receiver must not exceed 8 metres and should remain free of obstacles.
- If the room contains a fluorescent light or cordless telephone, signal interference is likely to occur.
- When the remote control is not used for a month or more, remove the batteries.
- Use batteries of the same type when replacing the batteries, as necessary.
- If the icons on the remote control display are blurred or not visible, replace the batteries.
- Do not attempt to recharge the batteries. Replace both batteries at the same time.
- Do not throw batteries into fire; they may explode.



### INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF BATTERIES IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVE 2006/66/EC

Replace batteries when they are depleted. At the end of their life, batteries must be disposed of separately from unsorted waste. They must be taken to designated recycling centres or returned to a retailer providing this service. Separate disposal of batteries helps to reduce the potential harmful effects on the environment and human health caused by their improper disposal and also enables the recovery and recycling of component materials, saving significant energy and resources. The requirement for separate disposal is indicated by the crossed-out wheeled bin label affixed to the appliance. Illegal disposal of the product by the user is subject to administrative penalties as per current regulations.

# GUIDE TO THE WI-FI

## Notes for the installation device

1. Make sure that the device (smartphone or Tablet) adopts Android (version 4.4 or higher) or iOS (iOS7.0 or superior) operation system. For detailed version, please refer to the APP.
2. The devices can be connected and controlled only in Wi-Fi and 4G hotspot modes.
3. Router with WEP encryption is not supported.
4. Software operation interface is universal and its control functions may not be completely corresponding to the unit. Software operation interface may vary along with APP upgrading or different operation system. Please refer to the actual program.

## Operating instructions

1. Scan the following QR code with the smartphone to download the Ewpe Smart.




Or look for the app “**EWPE SMART**” in the app store and download the application.

Install the app by consulting the relative guide. After completing the installation, the


following icon will appear on the home page of the smartphone:



iOS users can search for “**EWPE SMART**” in the Apple Store to download the version of the application.

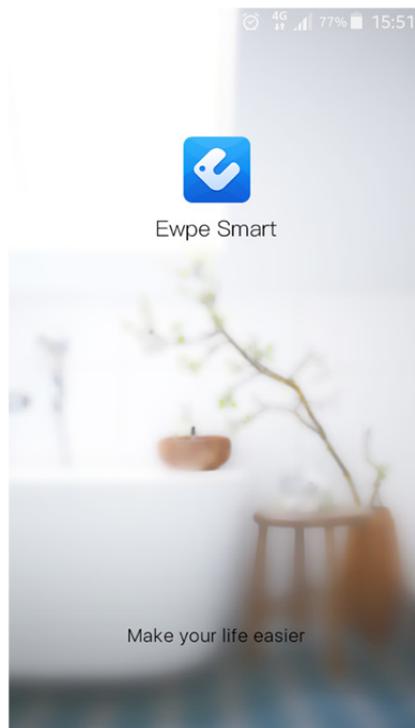


2. After the installation, open “**EWPE SMART**” and click Sign up to make the registration.

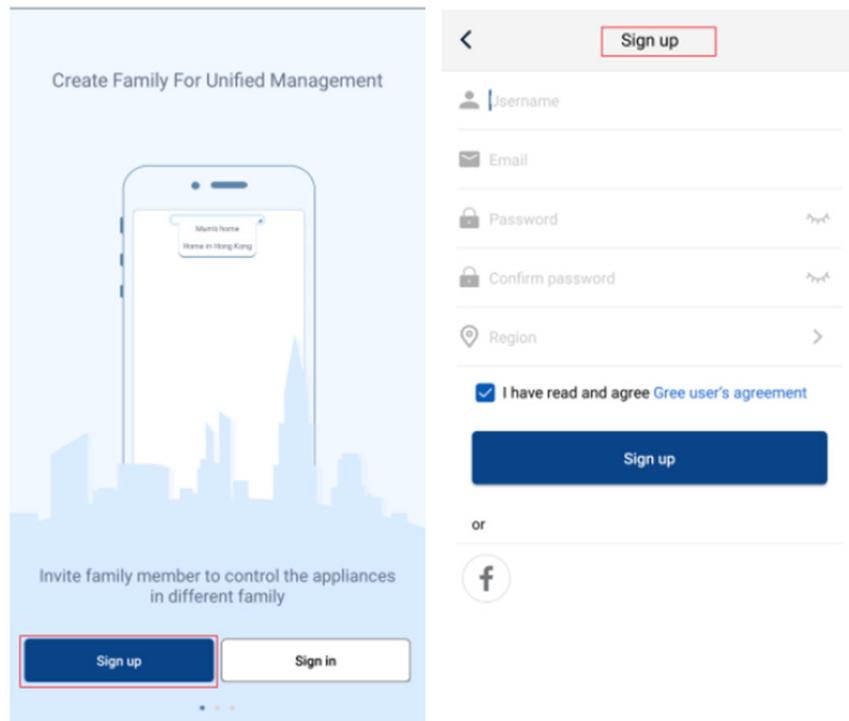

### 3. Sign in


Except sign in the prompt interface, you can also enter the homepage and click the profile picture at the left upper corner and sign in.

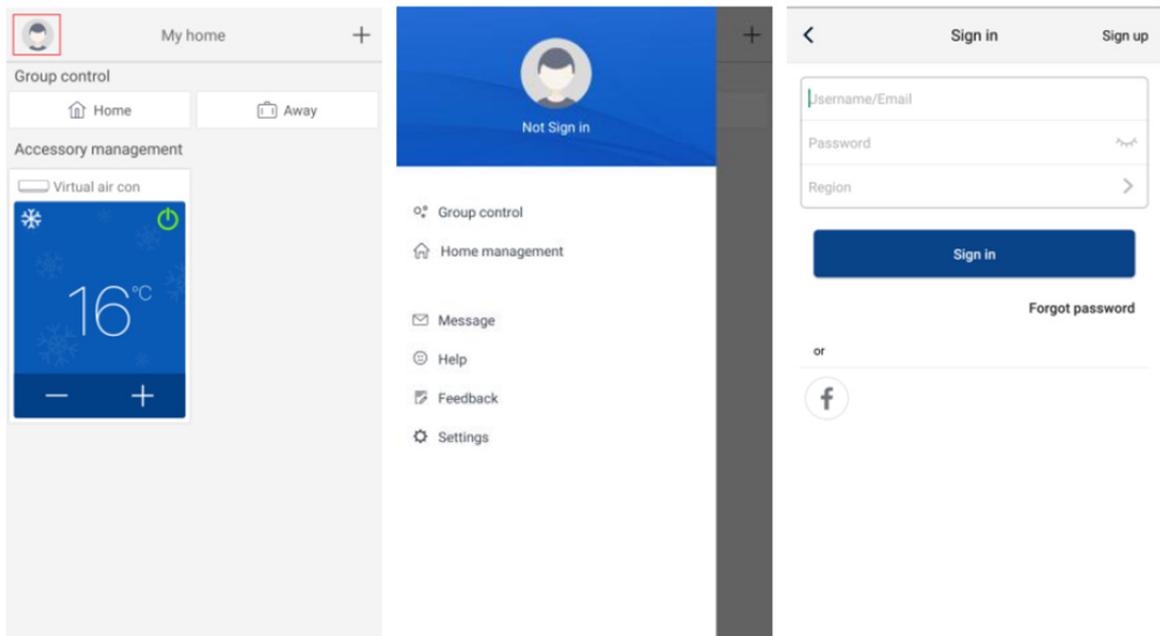



### 4. Adding device

Click “+” at the right upper corner of homepage to add device.


After selecting “AC”, you can select different reset tools according to the real situation. The interface APP “**EWPE SMART**” will provide relevant operation instructions for different tools.

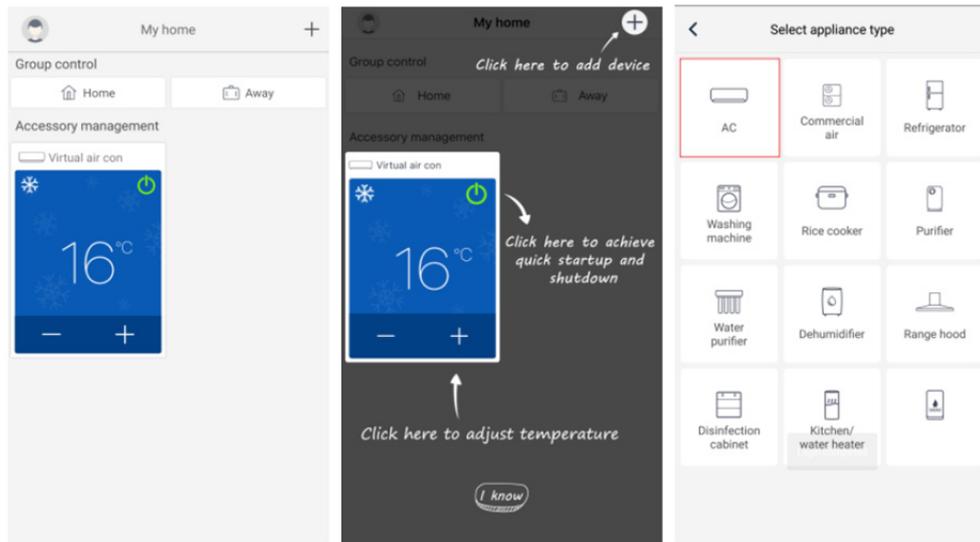


Reset the airconditioner (refer to the operation instructions in “**EWPE SMART**” APP) and click “Next” to add home appliance automatically (Wi-Fi password shall be input).

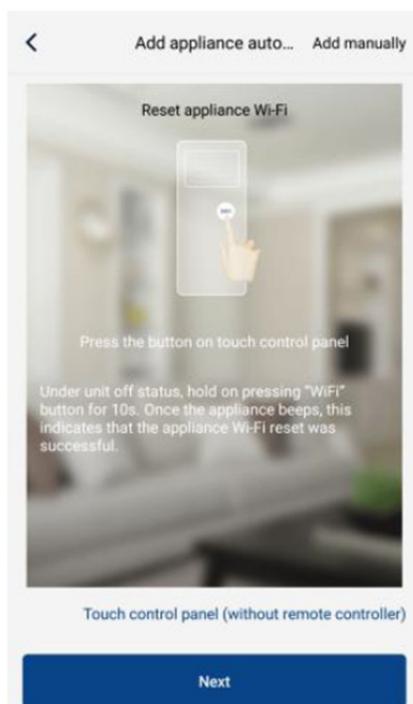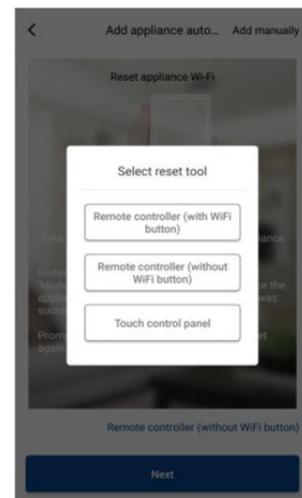

**TOUCH CONTROL PANEL**  
Press the button on the touch panel.  
With the unit off, press and hold the "Wifi" button for 10 seconds. When the unit beeps, it means that the reset was successful.

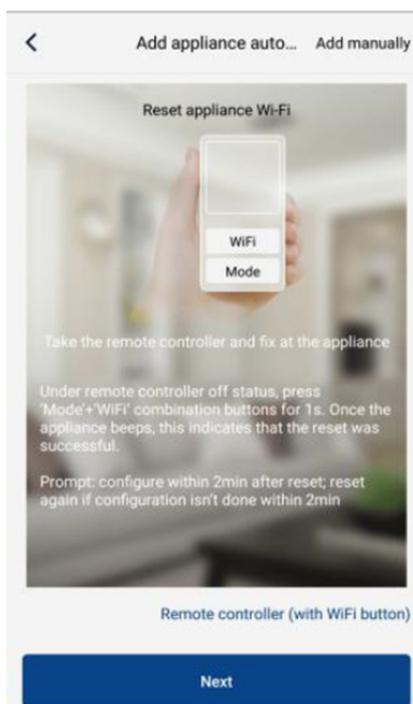


**REMOTE CONTROL WITH WIFI BUTTON**  
Direct the remote control towards the unit.  
With the remote control off, press the buttons "Mode" + "Wifi" simultaneously for 10 seconds. When the unit beeps, it means that the reset was successful.  
The configuration is carried out within 2 minutes: if it does not happen within 2 minutes, repeat the reset operation.

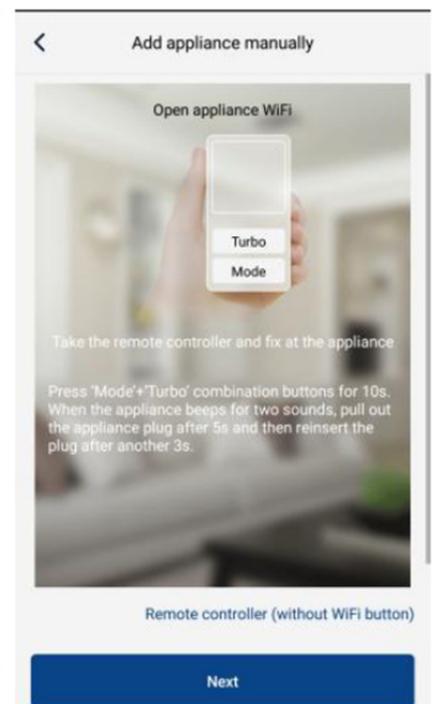


**REMOTE CONTROL WITHOUT WIFI BUTTON (MODE AND TURBO)**  
Direct the remote control towards the unit.  
Press simultaneously buttons "Mode" + "Turbo" and the unit beeps one time and after 10 seconds once again.  
Remove the power supply (plug) for at least 10 seconds and then reinsert it after another 3 seconds.

Or after setting and energizing the air conditioner, click “Add Appliance manually” at the right upper corner to select the wireless network for controlling the device. Then confirm family Wi-Fi and arrange configuration.

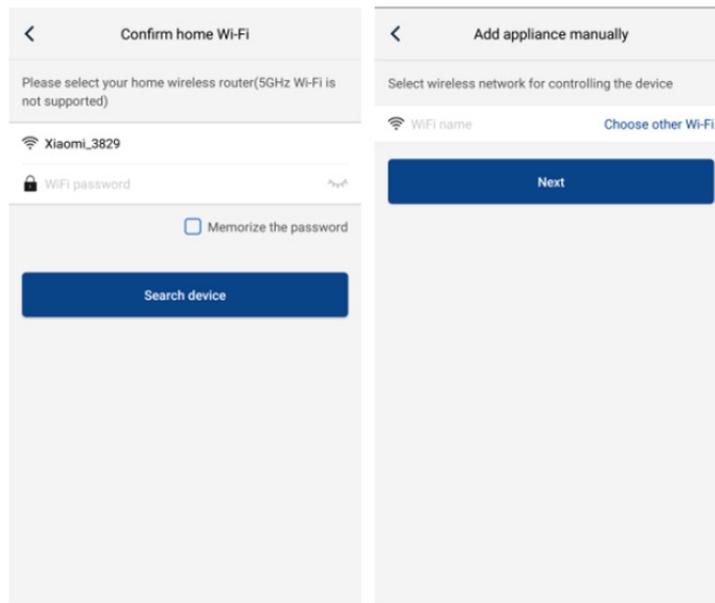


After accomplishing the device reset and filling correct information, search device (Search appliance) and arrange configuration.

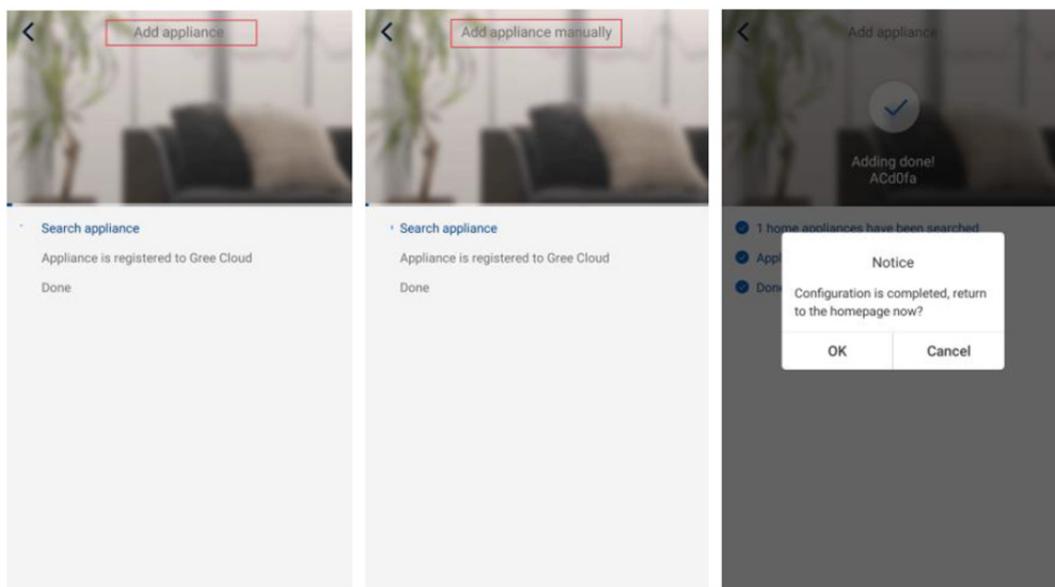

# Setting of main functions


In Homepage, click on device in device list and enter device operation interface.

## 1. Setting mode, temperature and fan speed.

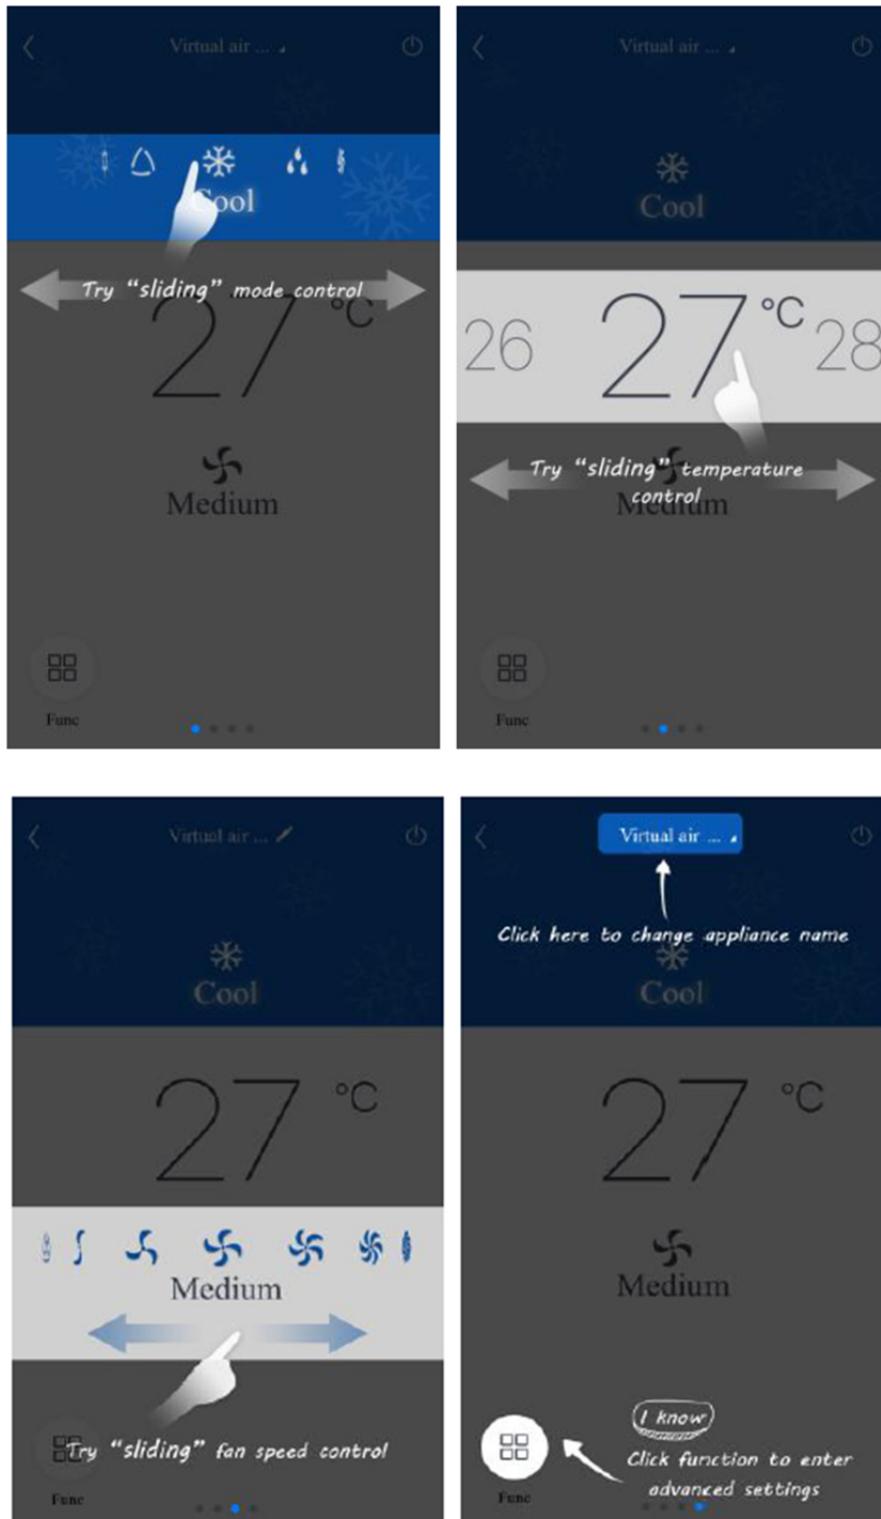

## 2. Setting advanced functions

Click Func at the left lower corner in device interface to enter advanced settings.

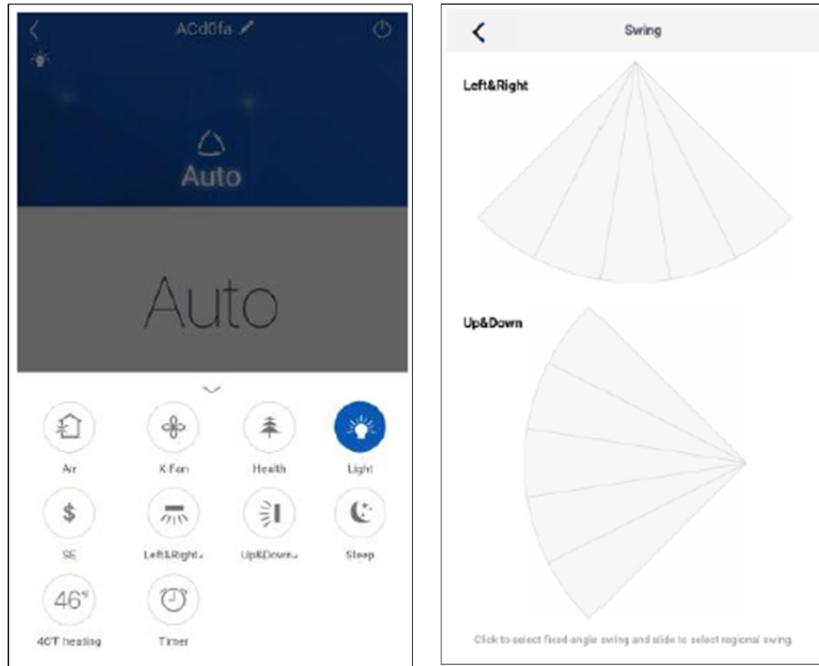


### Swing settings

Click Up & down swing to turn on or turn off the Swing function. Click the arrow at the right lower corner of icon to enter the following interface and set swing range.

### Preset settings


Click "Timer". Then click "+" and make settings.

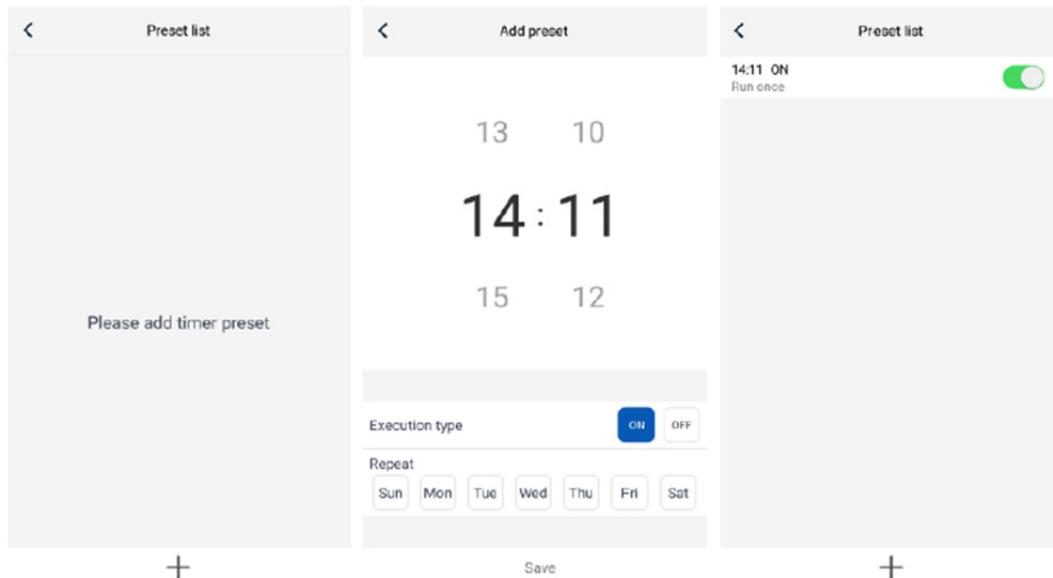

# Setting of other functions


## 1. Homepage menu

Click the profile picture at the left upper corner of the homepage and set each function in the following menu.

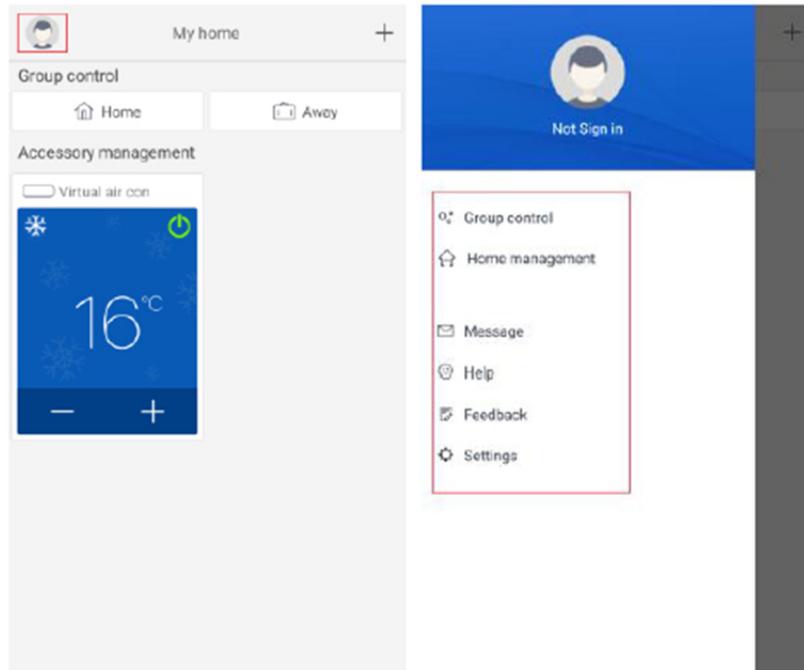


## 2. Group Control

Click "Group control" and then you can operate the devices in the present Group (Ex. Modifying the name of the Group in "hhh" and preset the devices in the device list. When the Group is executed, you can execute the selected presets to the devices in the Group.

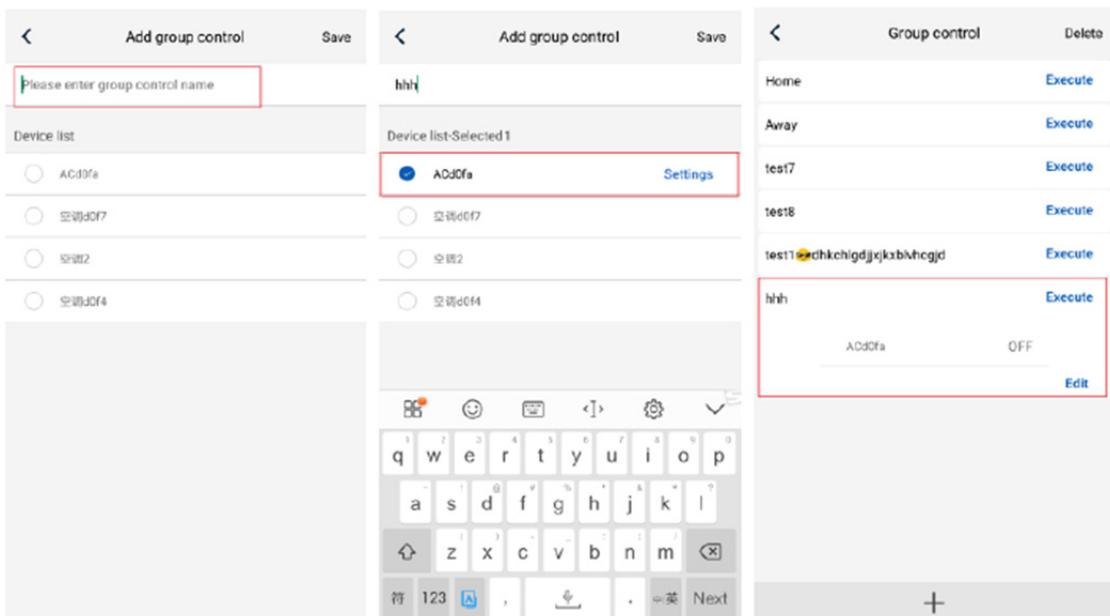


### 3. Home Management

Click “*Home Management*” to create or manage family. You can also add family members according to the registered account.

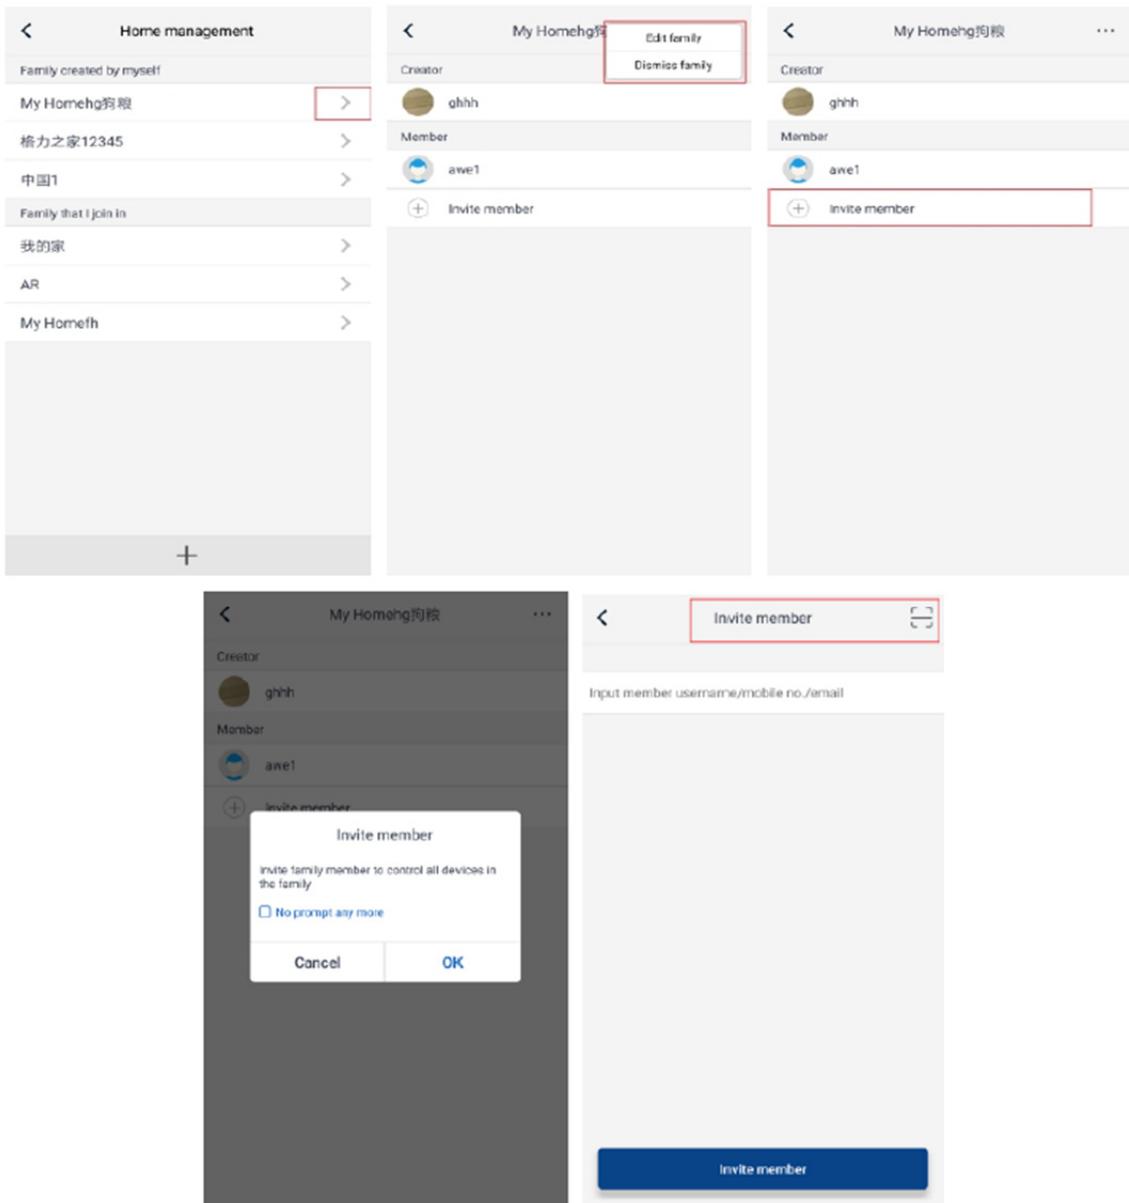

### 4. Help

Click “Help” and view the operation instructions of the “**EWPE SMART**” APP.

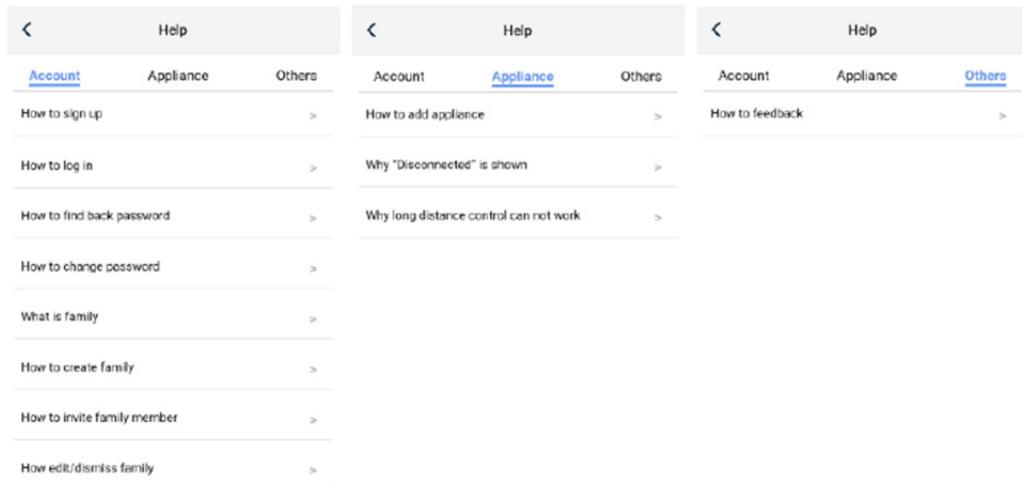

### 5. Feedback

Click “Feedback” to submit feedback on the product.

## 6. How to reset the air conditioner's Wi-Fi module:

Switch the unit off with the remote control and disconnect the air conditioner power supply for at least 10 seconds. Reconnect the power supply. After 1 minute, press the "Turbo" and "Mode" buttons simultaneously. If the air conditioner beeps, it means that the WiFi module has been reset correctly. Attention: The configuration is carried out within 2 minutes. If it does not happen within 2 minutes, repeat the reset operation

### Analysis of common network setting errors:

If the short-range control fails to work, perform the verifications specified below:

- Make sure that the air conditioner is powered.
- Make sure that the air conditioner's Wi-Fi function is normally active.
- Make sure that the phone's Wi-Fi selects the corresponding air conditioner.
- Reset using the remote controller and start the setting procedure from Step 3.


It is important to remember that listed below.

1. The air conditioner's Wi-Fi function requires roughly 1 minute to start.
2. The air conditioner is equipped with a memory function.

## Emergency operation

In the event of loss or failure of the remote control, use the emergency button located under the indoor unit's front panel to turn the air conditioner on or off.

The unit will operate in automatic mode on start-up.

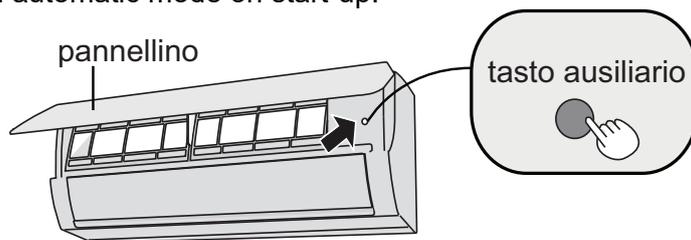

pannellino	panel
tastoausiliario	auxiliary button

# MAINTENANCE

## Care and cleaning

**N.B.:**

**Disconnect the power before servicing or cleaning the unit.**

### Cleaning the casing of the indoor unit

Use a soft, damp cloth to clean the outer surface of the unit.

Do not use water that is too hot, solvents, petrol or other aggressive chemical compounds, talcum powder or brushes. These may damage the colour or surface of the casing.

To remove stains, use warm water with a little neutral detergent.

Do not pour water onto the air conditioner to clean it. This may damage the internal components or cause a short circuit.

**N.B.:** Do not remove the panel when cleaning the unit.

### Cleaning the filters


#### Open the panel

Lift the front panel of the indoor unit, as shown.




#### Remove the filters

Remove the filters by lifting one of the bottom corners and pulling them downwards, as shown.

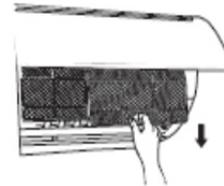


#### Clean the filters

- Use a vacuum cleaner to clean the filters.
- If they are very dirty, use water (below 45°C) and leave to dry in a cool, dark place.

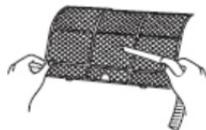

#### Refit the filters

Refit the filters and close the front panel.

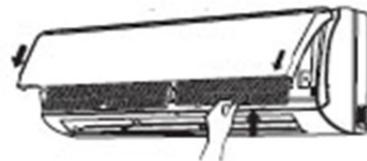

**N.B.:**

- The filters should be cleaned every three months, or more frequently if the room is very dusty.

#### **WARNING!**

**When you remove the filters, avoid contact with the heat exchanger (there is a risk of cuts or abrasion).**

- Do not use a hairdryer to dry the filters; the heat can cause damage and warping.

### Before-use checks

1. Check that the air inlet and outlet are free of obstructions.
2. Check that the circuit breaker, plug and socket are in good working order.
3. Check that the filters are clean.
4. Check that the outdoor unit's support bracket is not damaged or corroded. If it is, contact the service centre.
5. Check that the piping is not damaged.

### After-use checks

1. Disconnect the power supply.
2. Clean the indoor unit's panel and filters.
3. Check that the outdoor unit's support bracket is not damaged or corroded. If it is, contact the service centre.

# TROUBLESHOOTING

## Possible faults and solutions

### WARNING

Do not attempt to repair the unit yourself. Improper repair can cause electric shocks or fire. Disconnect the unit from the power supply before contacting your local Technical Service Centre.

Carry out the following checks before contacting your Technical Service Centre:

Fault	Check	Solution
The indoor unit does not receive the signal from remote control or the remote control does not seem to be working	Is there noticeable interference (e.g. static electricity, stable voltage)?	Pull out the plug. After about 3 minutes reinsert the plug and restart the unit.
	Is the remote control within the signal reception range? Are there any obstacles between the remote control and the receiver?	The maximum signal reception distance is 8 m. The remote control will not work beyond this distance. Remove the obstacles.
	Is the remote control pointed at the receiver?	Point the remote control at the receiver on the indoor unit.
	Is the remote control's sensitivity low? Are icons blurred or missing?	Check the batteries. If the batteries are very low, replace them.
	Do icons fail to appear on the display when you operate the remote control?	Check if the remote control is damaged. If it is, replace it.
	Is there a fluorescent light in the room?	Position the remote control next to the indoor unit. Turn off the fluorescent light and try again.
No air comes out of the indoor unit	Is the indoor unit's air inlet or outlet blocked?	Remove the obstruction.
	In heat mode, has the indoor temperature reached the set temperature?	Once the set temperature has been reached, the indoor unit will stop blowing out air.
	Has heat mode only recently been selected?	To prevent blasts of cold air from being blown out, there will be a delay of several minutes before operation begins (this is normal).
The air conditioner is not working	Is there a power cut?	Wait for the power to be restored.
	Has the plug come loose?	Reinsert the plug.
	Has the circuit breaker tripped or has the fuse blown?	Have the circuit breaker or fuse replaced by a qualified technician.
	Is the wiring faulty?	Have it replaced by a qualified technician.
	Was the unit restarted immediately after shutdown?	Wait 3 minutes and then restart the unit.
	Is the setting on the remote control correct?	Reset the function.

Fault	Check	Solution
The indoor unit's air outlet produces a mist	Is the indoor temperature and humidity high?	Indoor air cools rapidly. Wait for the indoor temperature and humidity to fall and the mist to disappear.
The set temperature cannot be adjusted	Is the unit operating in automatic mode?	The temperature cannot be adjusted in automatic mode. Change the operating mode if you want to adjust the temperature.
	Does the desired temperature fall outside the available temperature range?	The available temperature range is: 16 – 30°C.
The desired level	Is the voltage too low?	Wait for the voltage to return to

of heating/cooling cannot be achieved	Is the filter dirty?	normal. Clean the filter.
	Does the set temperature fall within the available temperature range?	Adjust the temperature to within the available range.
	Are there any doors or windows open?	Close any doors and windows.
The unit is emitting unpleasant smells	Is there an odour source (e.g. furniture, cigarettes, etc.)?	Eliminate the odour source. Clean the filter.
The air conditioner turns on suddenly	Are there any sources of interference (e.g. lightning, wireless devices, etc.)?	Disconnect the power supply and then reconnect it. Turn the unit on again.
The outdoor unit produces steam	Has heat mode been selected?	Steam production when defrosting in heat mode is a normal phenomenon.
Sound of running water	Has the air conditioner recently been turned on or off?	The noise is produced by the refrigerant flowing inside the unit (normal phenomenon).
Creaking/cracking noises	Has the air conditioner recently been turned on or off?	It is the sound of the friction caused by the expansion and/or contraction of the panel or other parts due to temperature changes.

## Analysing faults and solutions

### Error codes

In the event of a fault, the temperature indicator on the indoor unit will flash to display the corresponding error code. Refer to the following list to identify the error code.



The image shown is for example purposes only. Please refer to the purchased product for the actual display content and positions.

Display interno	Unit display
Codice d'errore	Error code

Error code	Faults and solutions
E5	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.
E8	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.
U8	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.
H6	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.
C5	Contact a qualified technician for assistance.
F0	Contact a qualified technician for assistance.
F1	Contact a qualified technician for assistance.
F2	Contact a qualified technician for assistance.

H3	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.
E1	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.
E6	Can be eliminated by turning the unit off and on again. Otherwise, contact a qualified technician for assistance.

N.B.: In the event of other error codes, contact a qualified technician for assistance.


## Warning

If you experience any of the following problems, turn the air conditioner off and immediately disconnect the power. Then contact your local Technical Service Centre.

- The power cable is damaged or has overheated.
- The unit makes an unusual noise during operation.
- The circuit breaker keeps tripping.
- The air conditioner emits a burning smell.
- The indoor unit is leaking.
- Do not attempt to repair or reinstall the air conditioner yourself.
- If the air conditioner is operated in abnormal conditions, malfunction, electric shock or fire may result.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Installation diagrams

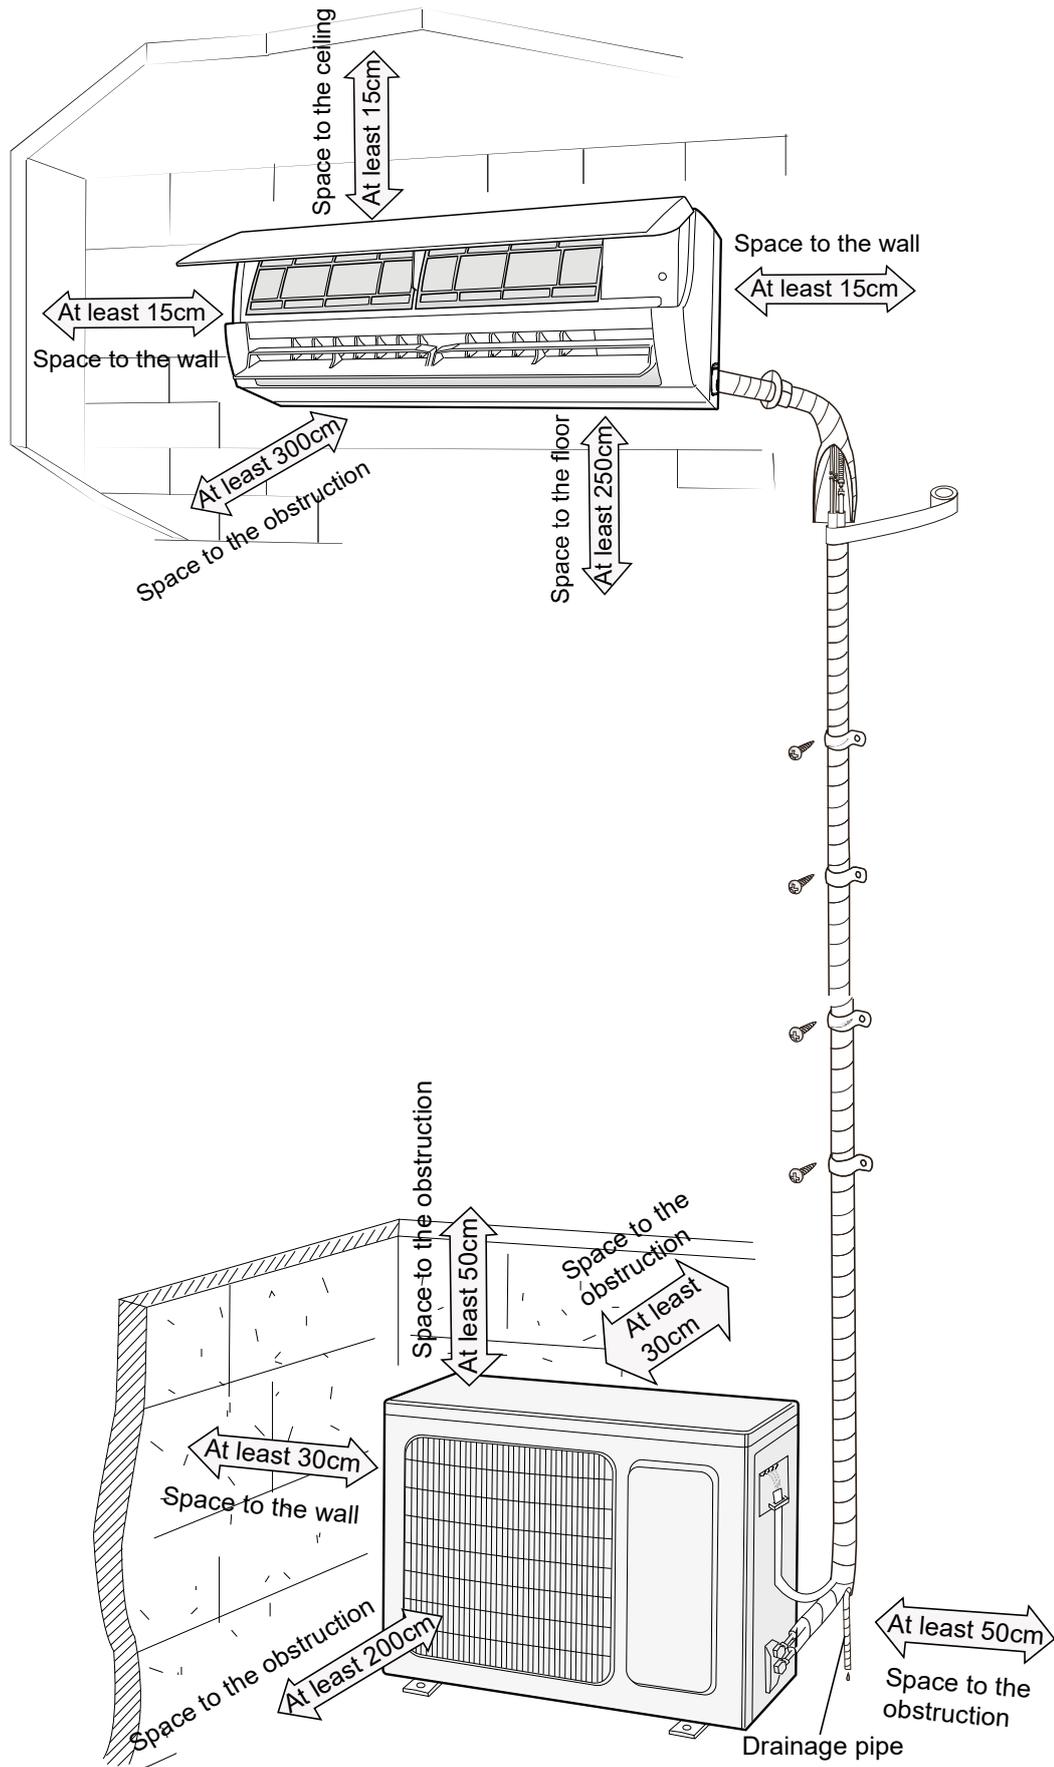

## INSTALLATION WARNINGS

**WARNING:** Make sure that the power supply is disconnected before carrying out any work on the unit.

**WARNING:** Wear appropriate personal protective equipment before carrying out any work on the unit.

**WARNING:** The appliance must be reinstalled in accordance with national system regulations.

**WARNING:** Wiring and installation must only be performed by a qualified technician trained to install, modify, extend and service the unit and perform safety and functionality tests.

**WARNING:** Install a device, master switch or electric plug that will allow all the power from the appliance to be switched off.

The following information is essential for correct unit installation. However, the installer should use his or her experience to install the unit according to specific requirements.

Do not install the unit in locations where there are flammable gases or acid or alkaline substances that may irreparably damage the copper-aluminium heat exchangers or internal plastic components.

Do not install the unit in offices or kitchens where oil vapours mixed with treated air may settle on the exchange coils, reducing performance, or on the unit's internal parts, damaging the plastic components.

## Choosing a location for installation

Essential requirements	Indoor unit
<p>Do not install the unit in the following locations. Otherwise, a fault may occur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locations with extreme heat sources or flammable or explosive gases or vapours.</li> <li>• Locations with high-frequency devices (e.g. welding machines, medical equipment).</li> <li>• Locations close to coastal areas.</li> <li>• Locations with oils or fumes in the air.</li> <li>• Locations with sulphide gas.</li> <li>• Other locations that have special conditions.</li> </ul> <p>Do not operate the unit in the immediate vicinity of laundrettes, bathtubs, showers or swimming pools.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There should be no obstructions near the air inlet or outlet.</li> <li>• Choose a location where the condensate can drain out easily without causing a nuisance.</li> <li>• Choose a convenient location to connect the outdoor unit to the power outlet.</li> <li>• Choose a location out of the reach of children.</li> <li>• The site should be strong and solid enough to support the weight of the indoor unit and prevent noise or vibration.</li> <li>• The unit should be installed 2.5 m from the floor.</li> <li>• Do not install the indoor unit directly above electrical equipment.</li> <li>• Try to keep a certain distance from fluorescent lights.</li> </ul>
Outdoor unit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choose a location where the noise and airflow produced by the outdoor unit will not annoy neighbours.</li> <li>• The location should be well ventilated and dry; the outdoor unit must not be exposed to direct sunlight or strong winds.</li> <li>• The site should be able to support the weight of the outdoor unit.</li> <li>• Check that the installation complies with the requirements of the dimensional drawing for installation.</li> <li>• 5. Choose a location out of the reach of children and away from animals or plants. If this is not possible, install safety fencing.</li> </ul>	

# Electrical connection requirements

## Safety precautions

1. Electrical safety standards must be met when installing the unit.
2. Use a power supply circuit and circuit breaker that comply with local safety regulations.
3. Make sure that the power supply matches the requirements of the air conditioner. An unstable power supply or incorrect wiring may result in a fault. Install suitable power cables before switching on the air conditioner.
4. Correctly connect the live, neutral and earth wires to the power outlet.
5. Disconnect the power supply before carrying out any work on the electrical circuit or carrying out any safety work. For models with a plug, make sure the plug is easily accessible after installation.
6. Do not connect the power before installation is complete.
7. Do not use the appliance if the power cable or plug are damaged. If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, retailer or other qualified person to avoid a hazard.
8. Since the temperature of the cooling circuit is high, keep the interconnecting cable away from the copper pipe.
9. The unit must be installed in accordance with national wiring regulations.
10. Installation must only be performed by trained individuals in accordance with regulations.



The unit is charged with a slightly inflammable refrigerant, R32. Improper handling of this gas may expose people and materials to serious damage. More details on this refrigerant are given at the beginning of this manual.

## Earthing

1. The air conditioner is a Class I appliance. The unit must be earthed with an appropriate device by a qualified technician. Ensure the unit is always properly earthed. Otherwise electric shock may result.
1. The green-yellow wire of the air conditioner is the earthing wire and may not be used for other purposes.
2. The earth resistance must meet national standards for electrical safety.
3. The unit must be positioned so that the plug is accessible.
4. An all-pole isolating switch with a minimum contact gap of 3mm in each pole must be connected to the fixed cable.
5. Install a circuit breaker of sufficient capacity and note the following table. The air switch must include a thermal and magnetic trip function to protect against short circuits and overloads. (Warning: do not use only the fuse to protect the circuit)

# INSTALLATION

## Indoor unit installation

### Step one: choose of indoor unit position

Decide where to install the unit based on room design, architectural limitations and customer requirements. Check that in the selected location the unit can be accessed for servicing and cleaning the filters. To install, use the installation plate as a template to identify the exact position for the wall plugs and through-hole in the wall. The plastic casing has stoppers which if necessary can be removed to route the refrigerant lines and cables. When operating in cool or dry mode, the moisture in the air condenses on the coil of the indoor unit, collects in the basin and drains out through the special rubber hose. The hose must be connected to a pipe with a suitable gradient, ensuring no unnecessary bends are created. Do not run siphons and do not immerse in water.

### Step two: mount the wall-installation plate


1. Position the installation plate on the wall. Use a level to position it horizontally and mark the holes for the bolts on the wall.
2. Drill the holes for the screws in the wall with a hammer drill (the drill bit must match the plastic wall plug). Then insert the wall plugs into the holes.

3. Secure the plate to the wall with the self-tapping screws (ST4.2X25TA). Check it is securely attached by pulling on the bracket. If a plastic wall plug is loose, drill another hole nearby with the hammer drill.


### Step three: drill the hole for the piping

Select the position for the piping hole according to the direction of the outlet pipe. The piping hole must be slightly lower than the wall-installation frame, as shown below.


9000

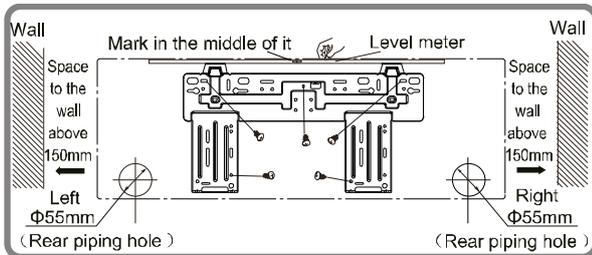


12000

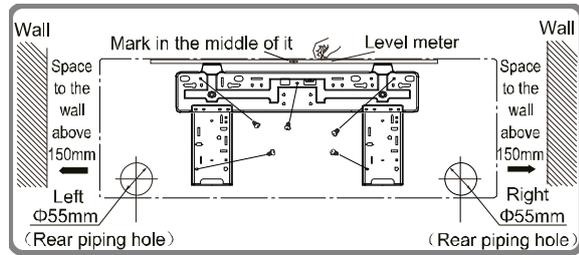

18000

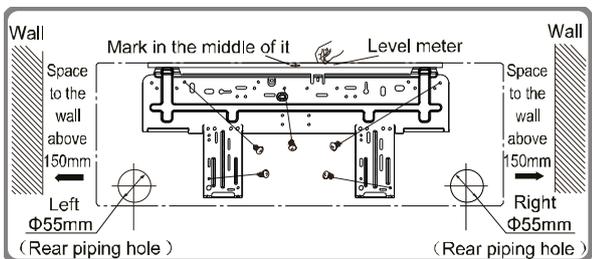

24000

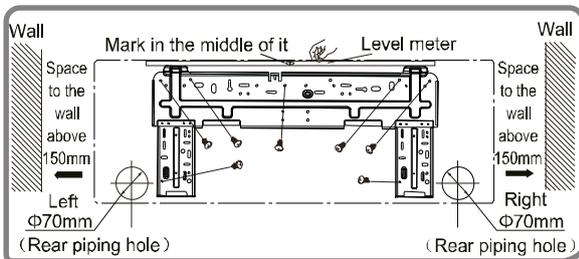


Drill a piping hole of diameter  $\Phi 55$  or  $70$  at the chosen location for the outlet pipe. To allow for proper drainage, the piping hole in the wall must slant slightly downwards to the outdoor side, with a gradient of  $5 - 10^\circ$ .

Piping hole	Model
$\Phi 55$	Cooling capacity < 6000 W
$\Phi 70$	Cooling capacity > 6000W

#### N.B.:

- Take the necessary safety measures when drilling the hole and do not allow dust to enter.
- The plastic wall plugs are not supplied but must be purchased on site.

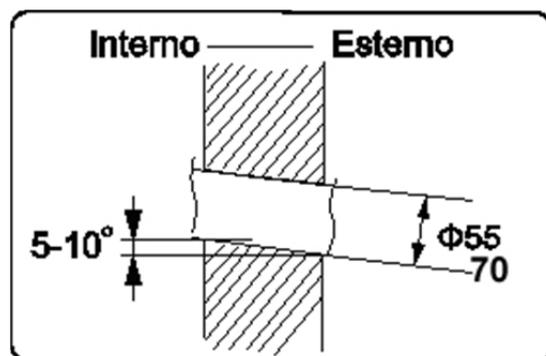


	Indoors
	Outdoors

### Step four: outlet pipe

The pipe can be brought out in various different directions: right, rear right, left or rear left.

Once you have selected the direction of the outlet (left or right), drill the corresponding hole at the bottom.

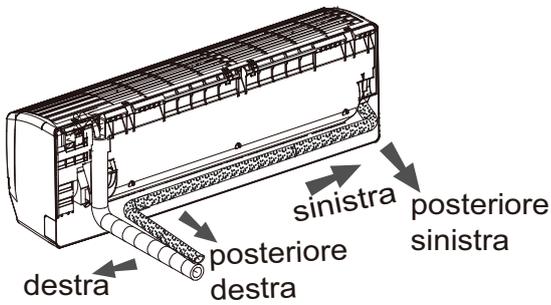

destra	right
posterioredestra	rear right
sinistra	left
posteriore sinistra	rear left


### Step five: connect the indoor unit pipe

Position the pipe joint in the corresponding bellmouth.

Pre-tighten the union nut by hand.




destra	right
foro da praticare	hole to be drilled
sinistra	left

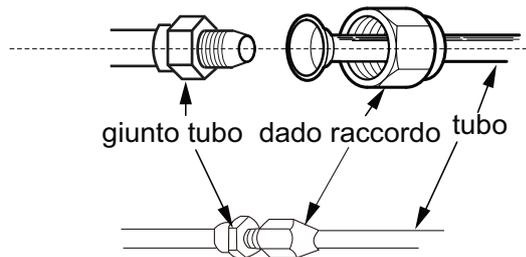


giunto	pipe
tubo	joint
dado	union
raccordo	nut

Adjust the torque according to the following table. Position the open-end spanner on the pipe joint and position the torque wrench on the union nut. Tighten the nut with the wrench.

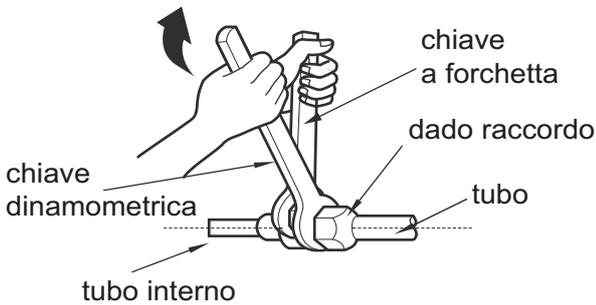

chiave a forchetta	open-end spanner
chiave dinamometrica	wrench
tubo interno	inner pipe
dado raccordo	union nut
tubo	pipe

Hex nut diameter	Tightening torque (Nm)
Φ 6.35	15 – 20
Φ 9.52	30 – 40
Φ 12.7	45 – 55
Φ 15.88	60 – 65


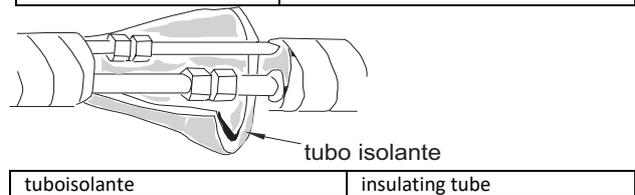


Wrap the indoor pipe and the joint of the connecting pipe with an insulating tube. Then wrap with tape.

### Step six: install the condensate drain pipe

Connect the drain pipe to the outlet pipe of the indoor unit.

Bind the joint with tape.

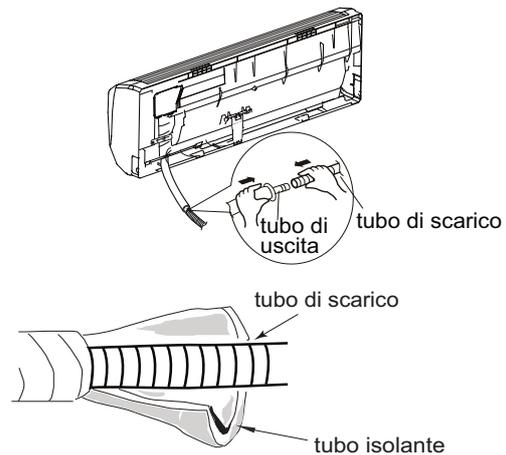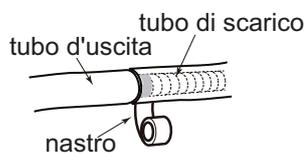


N.B.:

- Add an insulating tube to the indoor drain pipe to prevent condensation.
- The plastic wall plugs are not supplied.

tuboisolante	insulating tube
tubo di uscita	outlet pipe
tubo di scarico	drain pipe
nastro	tape

### Step seven: connect the indoor unit electrical cable

1. Open the panel. Remove the screw that secures the small panel covering the terminal board.

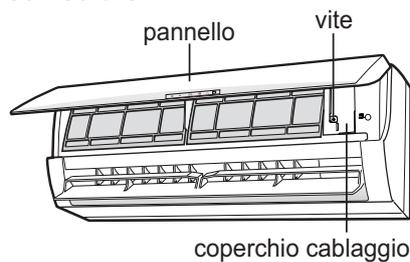


2. Insert the indoor and outdoor unit connecting cable into the rear hole corresponding to the terminal block. Then pull it out of the front.



pannello	panel
vite	screw
coperchiocablaggio	wiring cover
foro di passaggio	through-hole
cavo	power cable
cavo di alimentazione	power cable

3. Remove the cable clip. Connect the power cable to the terminal block according to colour. Tighten the screw and secure the power cable with the clip.

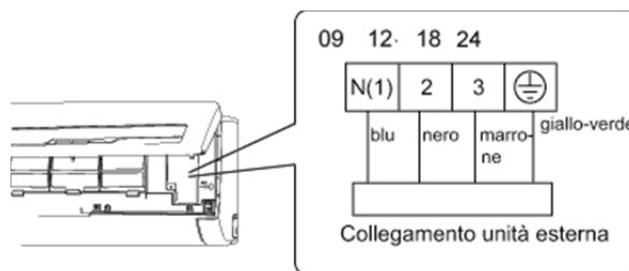

blu	blue
nero	black
marrone	brown
giallo-verde	yellow-green
Collegamento unità esterna	Outdoor unit connection

4. Reposition the terminal block cover and tighten the screws.

5. Close the panel.


**N.B.:**

- All wiring must be connected as shown on the unit's wiring diagram. All indoor and outdoor unit cables must be connected by a qualified technician.
- If the power cable is not long enough, contact the supplier for a new one. Do not attempt to extend it yourself.
- For air conditioners equipped with a plug, the plug must be easily accessible upon completion of installation.

- For air conditioners without a plug, install a circuit breaker on the line. The circuit breaker must be single-pole and the contact gap must be greater than 3mm.


### Step eight: bind the pipes

1. Bind together the connecting pipe, the power cable and the drain pipe with binding tape.

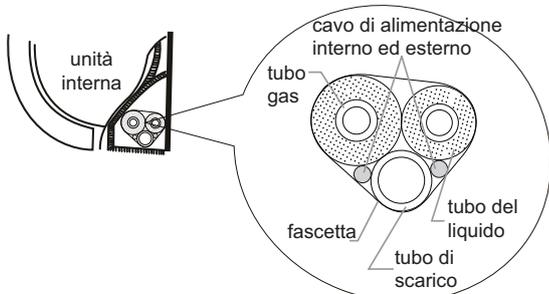

Unità interna	indoor unit
cavo di alimentazione interno ed esterno	indoor and outdoor power cable
tubo gas	gas pipe
fascetta	binding tape
tubo di scarico	drain pipe
tubo del liquido	liquid pipe

2. Reserve a section of the drain pipe and power cable for installation when binding. When you have bound up to a certain point, separate the indoor power cable and then the drain pipe.

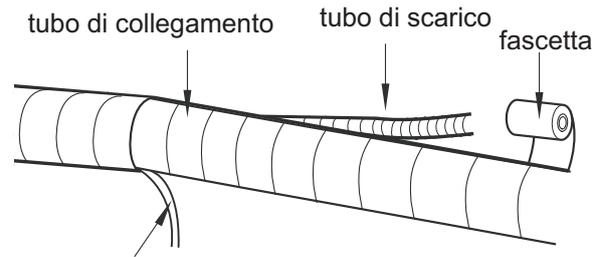

cavo di alimentazione interno

tubo di collegamento	connecting pipe
tubo di scarico	drain pipe
fascetta	binding tape
cavo di alimentazione interno	Indoor powercable

3. Bind them evenly.
4. The liquid pipe and gas pipe must be bound separately at the end.



**N.B.:**

**The power cable and signal control cable must not be rolled or coiled.**

**The drain pipe must be bound at the bottom.**

### Step nine: hang the indoor unit

1. Insert the bound pipes into the wall pipe and route them through the hole in the wall.
2. Hang the indoor unit on the wall-installation plate.
3. Fill the gap between the pipes and the hole in the wall with sealant.
4. Secure the wall pipe.
5. Check that the indoor unit is securely installed and flush against the wall.

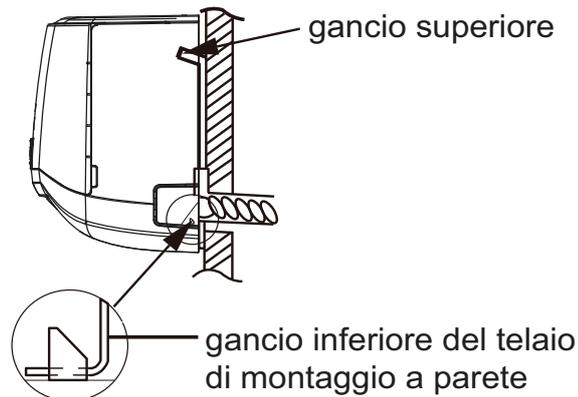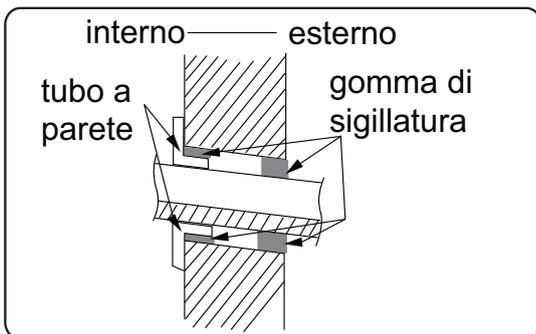

interno	indoors
esterno	outdoors
tubo a parete	wall pipe
gomma di sigillatura	rubber sealant
ganciosuperiore	upper hook
gancio inferiore del telaio di montaggio a parete	lower hook of wall-installation frame

**N.B.:**

- Avoid bending the drain pipe too much in order to prevent clogging.


# Outdoor unit installation

## Step one: secure the outdoor unit support

1. Choose a location for the unit according to the structure of the house.
2. Use expansion screws to secure the outdoor unit support in the chosen position.

### N.B.:


- Take the appropriate safety measures when installing the outdoor unit.
- Make sure that the bracket can support at least four times the weight of the unit.
- The outdoor unit must be connected at least 3 cm above the ground in order to install the drain joint.
- Units with a cooling capacity of 2300 W – 5000 W require 6 expansion screws; units with a cooling capacity of 6000 W – 8000 W require 8 expansion screws; units with a cooling capacity of 10000 W – 16000 W require 10 expansion screws.

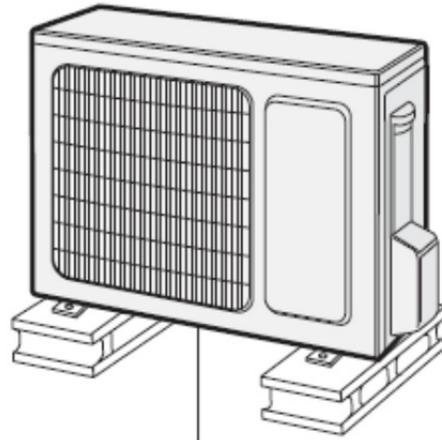

at least 3 cm above the ground


## Step two: install the drain joint

1. Connect the outdoor drain joint into the hole on the chassis, as shown below.
2. Connect the drain hose into the drain hole.

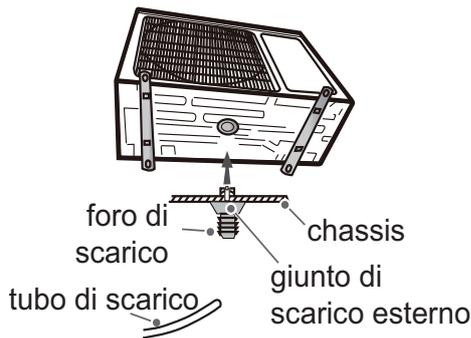

## Step three: secure the outdoor unit


1. Position the outdoor unit on the support.
2. Secure the foot holes of the outdoor unit with bolts.

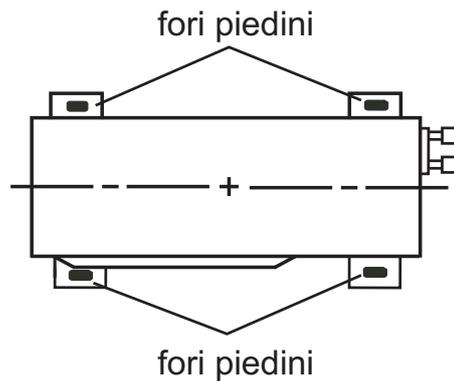


foro di scarico	drain hole
tubo di scarico	drain pipe
chassis	chassis
giunto di scaricoesterno	outdoor drain joint
foripiedini	foot holes

## Step four: connect the indoor and outdoor pipes

1. Remove the screw on the right-hand handle of the outdoor unit and remove the handle.
3. Pre-tighten the union nut by hand.

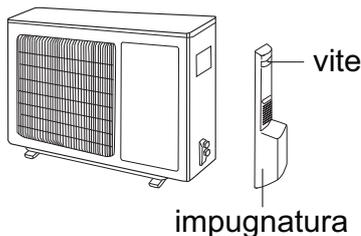


vite	screw
impugnatura	handle

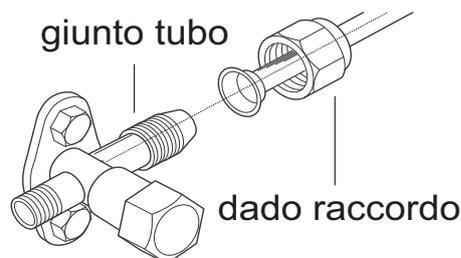

giuntotubo	pipe joint
dado raccordo	union nut

2. Remove the screw cap of the valve and position the pipe joint in the bellmouth of the pipe.

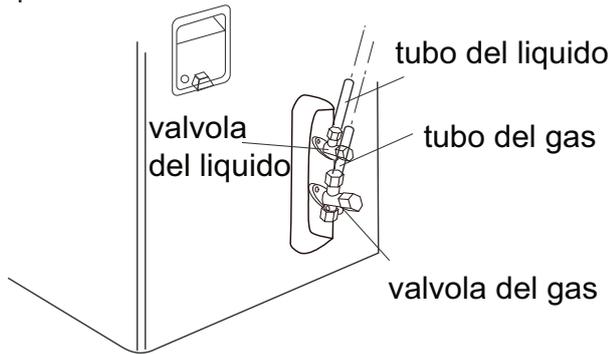


4. Tighten the union nut with the wrench according to the following table.

Hex nut diameter	Tightening torque (Nm)
Φ 6.35	15 – 20
Φ 9.52	30 – 40
Φ 12.7	45 – 55
Φ 15.88	60 – 65

valvola del liquido	liquid valve
tubo del liquido	liquid pipe
tubo del gas	gas pipe
valvola del gas	gas valve

### Step five: connect the outdoor electrical cable

1. Remove the wire clip. Connect the power cable and the signal control cable (only for cooling and heating units) to the wiring terminal according to colour. Secure them with the screws.

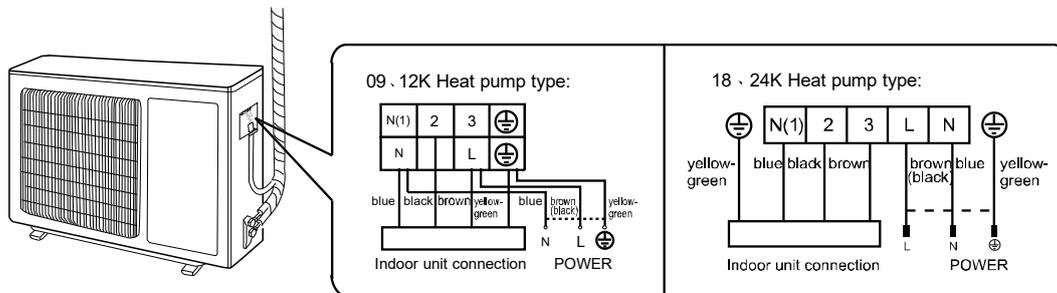


2. Secure the power cable and the signal control cable with the clip (only for cooling and heating units).

N.B.: • Once you have tightened the screw, pull on the power cable gently to check it is secure.  
• Never cut the power cable to extend or reduce the distance.

### Step six: tidy up the pipes

1. The pipes should be routed along the wall, bent only as much as is necessary and, if possible, hidden from view. Minimum pipe bending radius: 10 cm.


2. If the outdoor unit is higher than the hole in the wall, you must create a U-bend in the pipe before it enters the room to prevent rain from getting into the room.

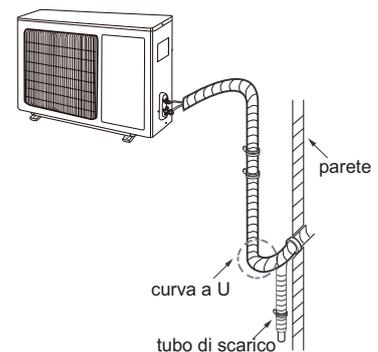


parete	wall
curva a U	U-bend
tubo di scarico	drain pipe

### N.B.:


• The height of the drain pipe through the wall must not be greater than the height of the hole for the indoor unit's outlet pipe.  
• Slant the drain pipe slightly downwards. The drain pipe must not be bent, raised, twisted, etc.

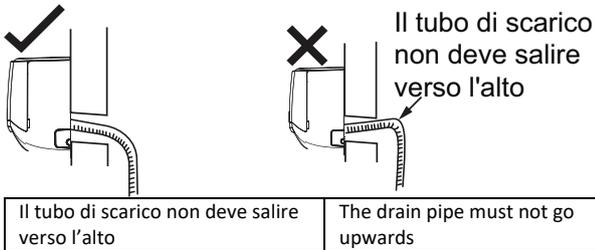


Il tubo di scarico non deve salire verso l'alto	The drain pipe must not go upwards
---	------------------------------------

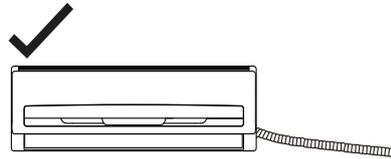

Il tubo di scarico non deve ondeggiare



To ensure uniform drainage, the water outlet must not be placed in water.

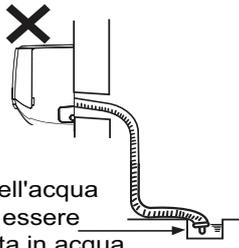

L'uscita dell'acqua non deve essere posizionata in acqua

L'uscita dell'acqua non deve essere posizionata in acqua	• The water outlet must not be placed in water
--	--



Il tubo di scarico non deve ondeggiare




Il tubo di uscita dell'acqua non deve essere ondeggiante

Il tubo di scarico non deve ondeggiare	The drain pipe must not be twisted
Il tubo di scarico non deve ondeggiare	The drain pipe must not be twisted
Il tubo di uscita dell'acqua non deve essere ondeggiante	The water outlet pipe must not be twisted

## Vacuum pump

### Using the vacuum pump

- Remove the valve caps of the liquid valve and gas valve and remove the nut of the refrigerant charge port.
- Connect the piezometer charge pipe to the refrigerant charge bore of the gas valve. Then connect the other charge pipe to the vacuum pump.
- Open the piezometer completely and let it run for 10 – 15 minutes to check if the pressure of the piezometer remains at -0.1 MPa.
- Close the vacuum pump and maintain this condition for 1 – 2 minutes to check if the pressure of the piezometer remains at -0.1 MPa. If the pressure falls, there may be a leak.

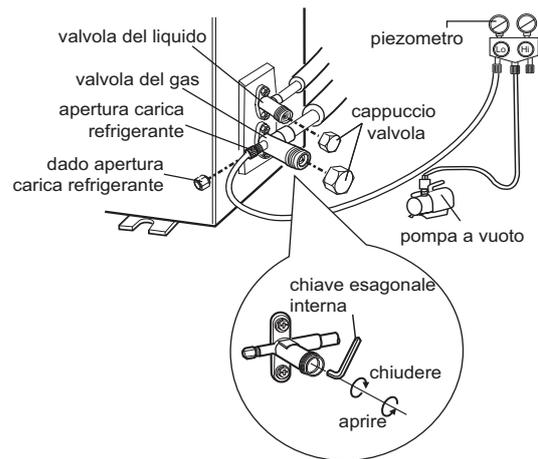

valvola del liquido	liquid valve
valvola del gas	gas valve
apertura carica refrigerante	refrigerant charge port
dado apertura carica refrigerante	refrigerant charge port
piezometro	piezometer
cappuccio valvola	valve cap
pompa a vuoto	vacuum pump
chiave esagonale interna	inner hex key
chiudere	close
aprire	open

- Remove the piezometer. Fully open the plunger of the liquid valve and gas valve with the inner hex key.
- Tighten the screw caps of the valves and refrigerant charge port.
- Reinstall the handle.

### Leak detection

Check for leaks using a leak detector. If you do not have a leak detector you can use soapy water.

## Post-installation checks

Checks	Possible fault
Has the unit been installed securely?	The unit could fall, move or produce excessive noise.
Is the thermal insulation of the pipes sufficient?	Risk of condensation and dripping water.
Does the water drain properly?	Risk of condensation and dripping water.
Does the supply voltage match the voltage indicated on the data plate?	Risk of malfunction or damage to components.
Have the piping and electrical wiring been installed correctly?	Risk of malfunction or damage to components.
Has the unit been properly earthed?	Risk of electric leakage.
Does the power cable meet requirements?	Risk of malfunction or damage to components.
Are there any obstructions at the air inlet or outlet?	The cooling (heating) capacity may be insufficient.
Have the dust and other particles produced during installation been removed?	Risk of malfunction or damage to components.
Are the gas valve and liquid valve of the connecting tube fully open?	The cooling (heating) capacity may be insufficient.

## TESTING AND OPERATION

### Preparation for operating tests

- The customer approves the air conditioner.
- Specify the customer's important air conditioning notes.

### Functional testing

- Connect the power and press the ON/OFF button on the remote control to start operation.
- Press the MODE button to select AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT mode and check the air conditioner operates normally.
- If the ambient temperature is below 16°C, the air conditioner will be unable to start cooling.

# APPENDICES

## Piping configuration

1. Standard connecting tube length: 5, 7.5, 8 m.
2. Minimum connecting tube length: 3 m. For the unit with the connecting tube length of 5m, there is no limit for the medium length of the tube. For the others it's 3m.
3. Maximum connecting tube length and maximum height difference:

Capacity	Maximum connecting tube length	Maximum height difference
9000 Btu/h	15	10
12000 Btu/h	20	10
18000 Btu/h	25	10
24000 Btu/h	25	10

**Warning! Note the additional charge on the data plate affixed to the outdoor unit.**

Additional oil and refrigerant charging

- If the length of the connecting pipe is increased by 10 m compared to the standard length, add 5 ml of refrigeration oil for every 5 m of pipe added.
- Method for calculating the amount of additional refrigerant charge (liquid pipe): amount of additional refrigerant charge = additional length of liquid pipe x additional amount of refrigerant charge per metre.

Connecting pipe diameter		Additional refrigerant R32	
Liquid pipe (mm)	Gas pipe (mm)	(g/m)	
9-12 K	Φ6,35	Φ9,52	16
18 K	Φ6,35	Φ 12,7	16
24 K	Φ6,35	Φ 15,88	50

# Safety operation of flammable refrigerant

## Qualification requirement for installation and maintenance

- All workers who engage with the refrigeration system should bear the valid certification awarded by the authoritative organization, and the qualification recognized by the industry for dealing with the refrigeration system.
- The refrigeration system can only be repaired following the methods suggested by the equipment’s manufacturer.

## Installation notes

- The air conditioner mustn’t be used in a room that has running fire or heat sources (such as, working coal gas ware, operating heater).
- Do not drill holes in the circuit or burn the connection pipe.
- The air conditioner must be installed in a room that is larger than the minimum room area. The minimum room area is shown on the following “table a”.
- Leak test is mandatory after installation.

table a - Minimum room area ( m<sup>2</sup>)

Minimum room area( m <sup>2</sup> )	Charge amount (kg)	≤1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
	floor location	/	14.5	16.8	19.3	22	24.8	27.8	31	34.3	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6
window mounted	/	5.2	6.1	7	7.9	8.9	10	11.2	12.4	13.6	15	16.3	17.8	19.3	
wall mounted	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5.5	6	
ceiling mounted	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4	

## Maintenance notes

- Check whether the maintenance area or the room area meet the requirement of “table a”- the unit is only allowed to be operated in rooms that meet these requirements.
- Check whether the maintenance area is well-ventilated. - The continuous ventilation status should be kept during the entire operation process.
- Check whether there is a fire source or potential fire source in the maintenance area. Running fire is prohibited in the maintenance area and the “no smoking” sign should be hanged.
- Check whether the warning sign is in good condition, otherwise replace it.

## Welding

- If it is necessary to cut or weld the refrigerant system pipes in the maintenance procedures, please follow the steps here below:
  - a. Shut down the unit and cut power supply
  - b. Eliminate the refrigerant
  - c. Vacuum with a vacuum machine
  - d. Clean the pipes with the N2 gas
  - e. Cut and weld or
  - f. Bring the unit to a service centre for welding
- The refrigerant should be recycled in a specialized storage tank.
- Make sure there aren’t any free flames near the outlet of the vacuum pump and that it’s well-ventilated.

## Filling the refrigerator circuit

- Use refrigerant filling appliances specialized for R32. Make sure that different kinds of refrigerant don't contaminate one another.
- The refrigerant tank should be kept upright when filling with the refrigerant.
- Stick the label on the system after filling is finished.
- Don't overfill.
- After filling is finished, please test the unit for leakage detection before the operation test; another test for leakage detection should be carried out when the refrigerant is removed.

## Safety instructions for transportation and storage


- Please use a flammable gas detector to check before unloading and opening the container.
- No fire source and no-smoking.
- According to the local rules and laws

## Procedure for extending the piping

**N.B.:** Improper extension of piping is the main cause of refrigerant leaks. Proceed as shown below:

### 1. Cut the pipe


- Check the length of the pipe based on the distance between the indoor unit and outdoor unit.
- Cut the required pipe using a pipe cutter.

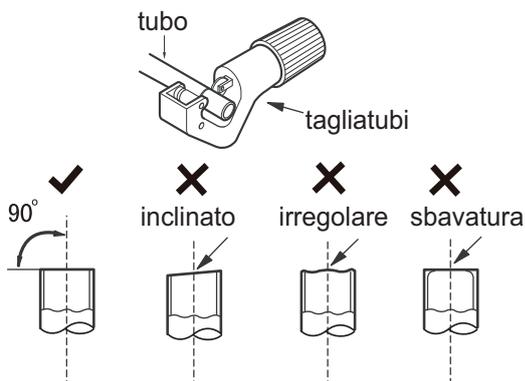

tubo	pipe
tagliatubi	pipe cutter
inclinato	slanted
irregolare	uneven
sbavatura	burred

### 2. Remove burrs


- Remove burrs with a file, ensuring they do not go into the pipe.

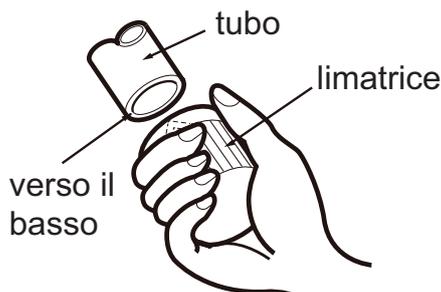

tubo	pipe
limatrice	file
verso il basso	downwards

### 5. Expand the port

Expand the port using a pipe expander.

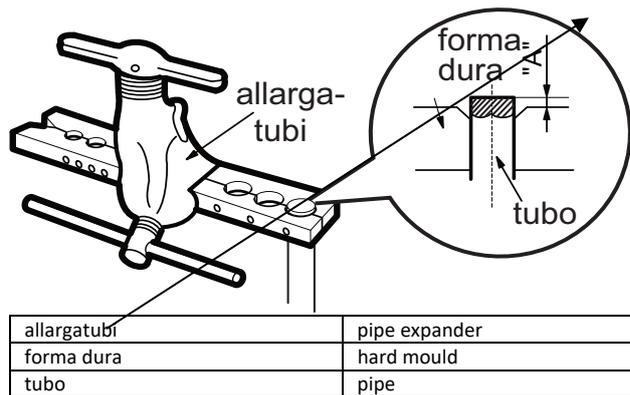

allargatubi	pipe expander
forma dura	hard mould
tubo	pipe

**N.B.:**

- "A" varies according to diameter:

Outdoor diameter (mm)	A (mm)	
	Max.	Min.
6.35 (1/4")	1.3	0.7
9.52 (3/8")	1.6	1.0
12.7 (1/2")	1.8	1.0
15.88 (5/8")	2.4	2.2


### 6. Inspection

Check the quality of the expanded port. If defective, expand the port again following the procedure described above.


### 3. Secure an insulating tube

### 4. Install a union nut

- Remove the union nut on the indoor connecting pipe and outdoor valve. Install the union nut on the pipe.

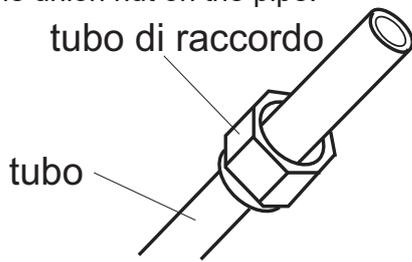

superficie liscia

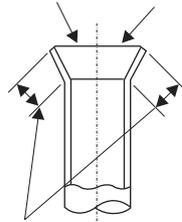

allargamento imperfetto



lunghezza uguale

superficie liscia	smooth surface
allargamento imperfetto	defective expansion
lunghezza uguale	equal length
inclinato	slanted
superficie danneggiata	surface damaged
fessurazione	cracked
spessore irregolare	uneven thickness

tubo di raccordo	union pipe
tubo	pipe

## REGULATION (EU) No. 517/2014 - F-GAS

The unit contains R32, a fluorinated greenhouse gas with global warming potential (GWP) = 675. Do not release R32 into the atmosphere.

<b>ST16728 – OU 9000 BTU/h</b>	<b>Kg. 0,60 = 0,405 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>
<b>ST16730 – OU 12000 BTU/h</b>	<b>Kg. 0,70 = 0,473 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>
<b>ST16732 – OU 18000 BTU/h</b>	<b>Kg. 0,90 = 0,608 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>
<b>ST16734 – OU 24000 BTU/h</b>	<b>Kg. 1,70 = 1,148 Tonn CO<sub>2</sub> equiv.</b>



24040 LALLIO (BG) – via della Madonna,2 – tel. 035698111 r.a. – fax 035698108 – info@idrotrade.it – www.idrotrade.net

Importato da

**argoclima**